FC-1/FC-2

Service Manual

(für 220V / 240V) Revision 0

Camon

Feb. 1990, FY8-19AJ-000

Einführung

Dieses Service Manual ist so aufgebaut, daß dem Service-Techniker das Basiswissen zur Reparatur der Kopiergeräte FC-1/-2 vermittelt wird.

Die Unterschiede zwischen FC-1 zur FC-2 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Manueller Papiereinzug	Multiblatt Papiereinzug	AE
FC-2	-	Ja	Ja
FC-1	Ja	_	

- In Kapitel 1: "Generelle Beschreibung "beschreibt kurz die Merkmale und Spezifikationen von FC-1/-2, sowie Diagramme der Bauteile und einige Beschreibungen zur Bedienung.
- In Kapitel 2: "Kopierprozess "beschäftigt sich mit der Herstellung einer Kopie im FC-1/-2.
- In Kapitel 3: "Elektronik und Zeitabläufe " wird die Zusammenarbeit zwischen den Antriebselementen und der Steuerelektronik beschrieben.
- In Kapitel 4: "Mechanisches System" beschreibt den mechanischen Aufbau der FC-1/-2, Demontage und Montage vom Baugruppen.
- In Kapitel 5: "Installation" wird Schritt für Schritt die Anweisung zur Installation der FC-1/-2 beschrieben.
- In Kapitel 6: "Wartung und Service "wird Auskunft über die Austauschintervalle und Haltbarkeit verschiedener Bauteile gegeben.
- Handbuch: Im Handbuch sind Justagen, Fehlersuchtabellen und Lagepläne für die einzelnen Bauteile dargestellt.

Anhang: Verdrahtungs- und Schaltpläne für FC-1/-2.

Notiz:

Der Inhalt dieses Service Manual wird von Zeit zu Zeit erneuert und in "Technischen-Service-Informationen" festgehalten. Diese Informationen sind somit Bestandteile der gesamten "Technischen Dokumentation".

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Generelle Beschreibung

l.	Merkmale 1-1		D.	Papiereinzugsauflage
11.	Spezifikationen1-2			und Papier1-9
III.	Name der Bauteile 1-4		E.	Austausch der
	A. Äußere Ansicht 1-4			Bildprozesseinheit1-9
	B. Querschnitt1-5		F.	Einstellung des
IV.	Bedienung 1-6			AE-Schalters1-10
	A. Bedienpult 1-6		G.	Reingung1-10
	B. Beschreibung zur Erstellung			Gegenmaßnahmen bei
	einer Kopie 1-7			Fehler "E1" 1-12
	C. Beseitigung eines		1.	Bei Nichtbenutzung 1-12
	Papierstaus1-8			
	Kapitel 2: K	Copie	pr	ozess
١.	Bildaufbau2-1	11	7u	sätzliche Prozesselemente 2-6
••	A. Übersicht 2-1			Zwischenbelichtung2-6
	B. Herstellung des			Ozonfilter2-6
	latenten Bildes 2-2		٥.	2.0
	Kapitel 3: Elektro	nik u	nd	Zeitabläufe
١.	Basis Zeitablauf 3-1		D.	Prüfung der Kopien-
	A. Basisaufbau 3-1			schwärzung3-23
	B. Elektronischer Schaltkreis 3-2		E.	Kontrolle der
	C. Eingänge an der			Belichtungslampe3-24
	DC-Kontrolle3-3	IV.	Pa	
	D. Ausgänge an der			ansportsystem3-26
	DC-Kontrolle3-5			Übersicht3-26
	E. Basiszeitplan 3-8		В.	
11.	Belichtungssystem 3-10			einzugsrollen3-27
	A. Belichtungssystem 3-10		C.	Fixierung und
	B. Schlittenantrieb 3-10			Ausgabebereich3-29
111.	Bilderstellungssystem 3-16		D.	Prüfung auf Papierstau3-36
	A. Übersicht	V.		tzteil3-38
	B. Ablauf zum Bildaufbau 3-18	• •		Spannungsversorgung3-38
	C. Kontrolle der			Übersicht DC-Versorgung3-38
	Entwicklervorspannung 3-20			3 3
	. 3			

Kapite	14:	Mechanisches	System
--------	-----	--------------	---------------

II.	Äußere Verkleidung4-1A. Außenverkleidung4-1B. Bedienpult4-4C. Schlitteneinheit4-4Antriebsystem4-5A. Schlittenantrieb4-5B. Hauptmotorantrieb4-6Belichtungssystem4-7A. Obere Abdeckung4-7B. Belichtungseinheit4-8	V. VI.	Transportsystem
	Kapitel 5: In	ısta	llation
l. II.	Aufstellort 5-1 Auspacken und installieren 5-2	111.	Standortwechsel 5-4
	Kapitel 6: Wartung u	nd	Instandhaltung
	Periodisch auszuwechselnde Teile	IV.	Handhabung und Lagerung der Bildprozesseinheit
	Handb	ouc	n
ال	ustagen, Fehlersuche, Service Modus, Lag	eplä	ne
Ir	nhalt siehe Handbuchteil		
	Anha	ıng	
	Generalzeitplan	F.	Andere Schaltpläne

Kapitel 1 Generelle Beschreibung

١.	Ме	rkmale1	-1
11.	Spe	ezifikationen1	-2
111.		me der Bauteile1	
	A.	Äußere Ansicht1	-4
	В.	Querschnitt1	l - 5
IV.	Bed	dienung1	1-6
		Bedienpult	
	В.	Beschreibung zur Erstellung	
		einer Kopie	1-7
	C.	Beseitigung eines	
		Papierstaus	1-8

D.	Papiereinzugsauflage
	und Papier 1-9
E.	Austausch der
	Bildprozesseinheit1-9
F.	Einstellung des
	AE-Schalters 1-10
G.	Reingung 1-10
Н.	Gegenmaßnahmen bei
	Fehler "E1" 1-12
١.	Bei Nichtbenutzung1-12

I. Merkmale

1. Sofort betriebsbereit

Die Wartezeit bei der FC-1/-2 ist 0 Sekunden. Die Geräte sind nach dem Einschalten sofort betriebsbereit

2. Das Patronensystem

Die lichtempfindliche Trommel, Toner, Koroneneinheiten, Entwicklereinheit und Reinigereinheit sind in einer Patrone kombiniert. Der Benutzer kann eine gleichbleibende Kopierleistung einfach dadurch aufrechterhalten, daß er lediglich die Patrone auswechselt und ein wenig Reinigungsarbeiten durchführt.

3. Wahl der Tonerfarben

Zusätzlich zu schwarz stehen eine Vielzahl von Tonerfarben zur Verfügung. Mehrfarbige Kopien sind durch Wechseln der Patronen und mehrmaliges Bedrucken desselben Blattes möglich.

4. Leicht zu öffnen

Das Kopiergerät kann leicht geöffnet werden, wodurch die Beseitigung von Papierstaus erleichtert wird.

5. Manuell Mehrkopienzufuhr (nur FC-2)

Kontinuierliches Kopieren ist durch Einlegen mehrerer Blätter Kopierpapier auf die Papierauflage und Betätigung der START-Taste möglich.

II. Spezifikationen

Position	FC-1	FC-2	
Kopierer	Tischgerät		
Vorlagenglas	beweglich		
Lichtquelle	Leuchtstofflampe (16W)		
Objektiv	Glasfaseroptik		
Lichtempfindliches Medium	OPC-Trommel		
Prozess	Indirekter elektrostatische	r Kopierprozess	
Aufladung	Korona		
Belichtung	Schlitzblende (bewegliche	es Vorlagenglas)	
Belichtungsregelung	Manuell	AE-Regelung	
Entwicklung	trocken		
Papierzufuhr	manuell	Manuell Multifeed	
Trennung	Wölbungstrennung Abstreifer		
Trommelreinigung			
Fixierung	Flachheizer		
Akzeptable Originale	Einzelblätter, Bücher ode genstände (max. 2 kg.)	r dreidimensionale Ge-	
Größtes Originalformat	DIN A4		
Abbildungsmaßstab	1:1 (+/- 0,6%)		
Vorwärmzeit	0 Sek. (Raumtemperatur	20°C)	
Erste Kopie	19 Sek. (20°C Raumtemp	peratur)	
Dauerkopieren	nicht möglich bis zu 9 Kopien od ierlich "F"		
Kopiergeschwindigkeit	bis zu 6 Kopien/Minute	6 Kopien/Minute	
Kopierformat	max. DIN A4, min. Visitenkarte (51 x 80 mm, Eckenradius max. 5 mm)		

Position		FC-1	FC-2
Abmessung	Breite	381 mm	375 mm
	Tiefe	410 mm	410 mm
	Höhe	130 mm	130 mm
	Gewicht	12 kg	12 kg
Lagerung von Verbrauchsmaterial Nach Entfernen des Papiers aus der Verbrauchsmaterial das verbleibende Papier in der Origin kung einwickeln, um es gegen Feuch schützen. Einzelheiten über Lagerung in habung von Patronen siehe Kapitel 6		in der Originalverpak- gegen Feuchtigkeit zu er Lagerung und Hand-	

Liste der Seriennummern

	FC-1		FC-2	
	White	Black	White	Black
220V 50Hz	DDFxxxx	DEExxxx	DDKxxxx	DEHxxxx
240V 50 Hz	EDFxxxx	EEExxxx	EDKxxxx	EEHxxxx
240V 50Hz	FDFxxxx	FEExxxx	FDKxxxx	FEHxxxx

Technische Änderungen am Inhalt dieses Manuals sind vorbehalten.

III. Name der Bauteile

A. Äußere Ansicht

FC-2

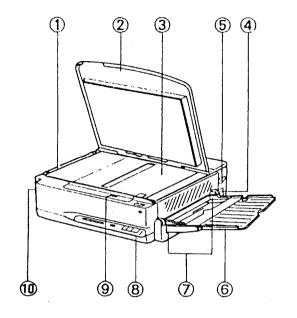


Bild 1 - 1

FC-1

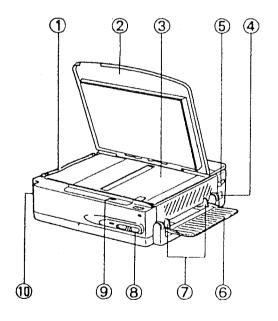


Bild 1 - 3

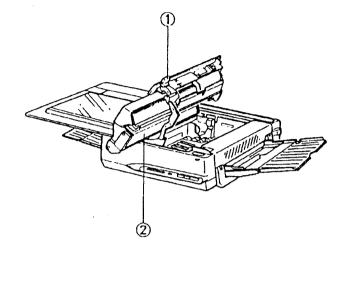
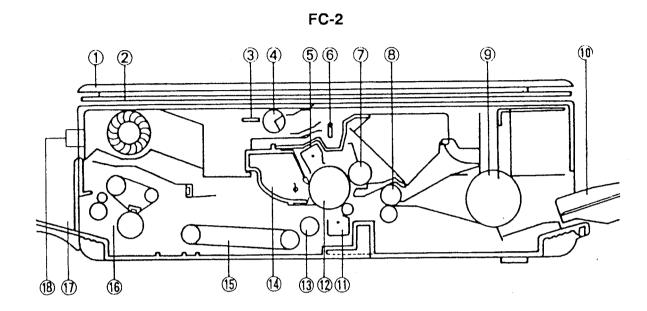


Bild 1 - 2

- 1. Öffnungshebel
- 2. Bilderstellungspatrone
- 1. Kopienauslauf
- 2. Originalabdeckung
- 3. Vorlagenglas
- 4. Öffnungshebel des Papiereinzugs
- 5. Netzschalter
- 6. Papiereinzugsauflage
- 7. Papiereinzugsführung
- 8. Bedienpult
- 9. Anzeigefenster
- 10. Öffnungshebel des Kopienausgabebereichs.

B. Querschnitt



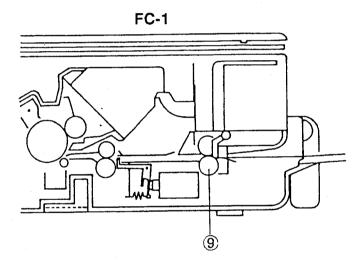


Bild 1-4

- 1. Originaladeckung
- 2. Vorlagenglas
- 3. Glasfaseroptik
- 4. Belichtungslampe
- 5. Primärkorona
- 6. Faseroptik
- 7. Entwicklungszylinder
- 8. Registrierwalzen FC2
- 9. Einzugswalze

- 10. Papierauflage
- 11. Übertragungskorona
- 12. Lichtempfindliche Trommel
- 13. Transportwalze
- 14. Reinigungseinheit
- 15. Transporteinheit
- 16. Fixiereinheit
- 17. Ausgabefach
- 18. Öffnungshebel des Ausgabebereichs

IV. Bedienungshinweise

A. Bedienpult

FC-2

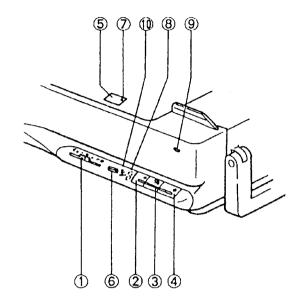


Bild 1 - 5

- 1. Belichtungswähler
- 2. Tasten VORGEWÄHLTE KOPIENZAHL
 - ° Durch Betätigung dieser Taste wird die Kopienzahl erhöht (bis zu 9).
 - Wenn diese Taste gedrückt wird, während "9" angezeigt wird, erscheint der Buchstabe "F". Wenn "F" angezeigt wird, kopiert das Gerät kontinuierlich, bis die Papierauflage leer ist.
- 3. Taste LÖSCHEN/STOP
 - Ourch Betätigung dieser Taste wird ein kontinuierlicher Kopienvorgang gestoppt, nachdem die in Arbeit befindliche Kopie fertiggestellt ist. Durch Betätigung während der Bereitschaft des Kopierers wird die Anzeige KOPIEN-ZAHL auf "1" zurückgestellt.
- 4. Taste START
- 5. Anzeige
 - [°] Zeigt an, wenn eine Patronenauswechselung bevorsteht.
- 6. AE-Taste zur autom. Belichtung

FC-1

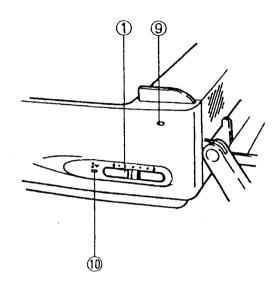


Bild 1 - 6

- 7. Anzeige PATRONENFARBE
- 8. Anzeige KOPIENZAHL
 - Diese Anzeige zeigt die über die Taste KOPIENZAHLEINSTELLUNG gewählte Kopienzahl. Wenn der Kopiervorgang beginnt, wird die angezeigte Zahl schrittweise mit jeder erstellten Kopie um 1 verringert. Wenn die letzte Kopie fertiggestellt ist, kehrt die Anzeige auf die Zahl zurück, bevor der Kopierlauf begonnen wurde.
 - o Im Falle eines Papierstaus oder Papiermangels zeigt diese Anzeige den Buchstaben "P". Falls ein Zähler von der Selbstdiagnosefunktion des Kopierers nicht erfaßt wird, erscheint der Buchstabe "E".
- 9. Netzanzeige
- Anzeige PAPIERSTAU sich im Kopiergerät ein Stau befindet. Im Falle eines mechanischen Fehlers (durch die Selbstdiagnosefunktion erfaßt) brennt die Anzeige ständig.

B. Bedienungshinweise

- 1. Betriebsschalter auf "1" legen. .
 - ° Das Kopiergerät benötigt normalerweise ca. 0 s zum Vorwärmen (aufca. 20° C Raumtemperatur).
- Die Originalabdeckung anheben und das Original mit der zu kopierenden Seite nach unten gegen die Anlegekante auf das Vorlagenglas legen.
 - °Das Original so positionieren, daß seine Mitte mit der Zentrumsmarkierung in Bild 1 7 übereinstimmt.

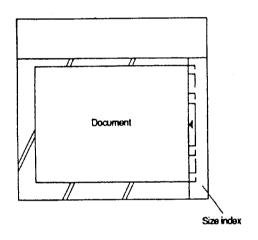


Bild 1-7

- Den BELICHTUNGS Regler entsprechend dem Schwärzungsgrad des Originals einstellen.
- 4. Die Führungen der Papierauflage passend zur Breite des Kopierpapiers verschieben.
- 5. Ein Blatt Kopierpapier in das Kopiergerät einführen.

- ° FC-2 Kopierpapier passend zum Format des Originals verwenden. Die Ränder des Kopierpapiers ausgerichtet auf die Papie-
- rauflage legen.
 Die maximale Stapelhöhe des Kopierpapiers beträgt 5 mm.
- Papier kleiner als DIN A5 stets längs einführen (DIN A5-Format quer einführen).

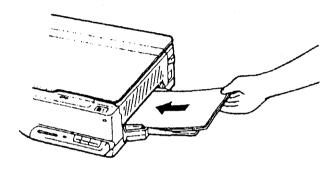


Bild 1-8

- 6. Kopienzahl einstellen.
- ° FC-2
 - (+)- Taste drücken, so daß in der KO-PIENZAHL-Anzeige die gewünschte Kopienzahl erscheint (1 - 9 oder F).
- 7. START-Taste drücken.
- ° FC-2
- Der Kopiervorgang beginnt nicht eher, als bis die START-Taste gedrückt wird. Nach Betätigung der Taste beginnt automatisch der Kopiervorgang, wenn die Anzeigelampe dauernd leuchtet.
- Oum einen kontinuierlichen Kopiervorgang zu unterbrechen, Taste LÖSCHEN/STOP drücken. Der Kopiervorgang hält an, sobald die in Arbeit befindliche Kopie fertig ist, dann kehrt die KOPIENZAHL-Anzeige wieder auf ihre ursprüngliche Anzeige zurück.

Manuelle Papierzufuhr

- ° FC-1
- 1. Original auf das Vorlagenglas legen.
- BELICHTUNGS Regler passend zum Schwärzungsgrad des Originals einstellen.
- Die Führungen der Papierauflage passend zur Breite des Kopierpapiers verschieben.
- 4. Ein Blatt Kopierpapier ins Kopiergerät einführen.
- Blätter kleiner als DIN A5 der Länge nach einführen (DIN A5-Format quer einführen).
- Der Kopiervorgang beginnt automatisch, wenn das Kopiergerät das Vorhandensein eines Blattes erfaßt.
- Erstellung von Kopien auf OHP-Folien ist ebenfalls möglich.

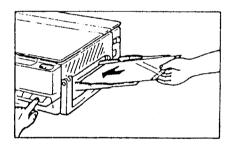


Bild 1 - 9

Erstellen doppelseitiger Kopien

- Doppelseitige Kopien werden erstellt, indem man das Blatt nach dem ersten Kopiervorgang umdreht und dann die zweite Seite kopiert. Dabei ist sicherzustellen, daß das Blatt stets mit demselben Rand an die Führung der Papierauflage angelegt wird.
- Das Papier soll trocken und nicht wellig sein.
- Das Papiergewicht soll zwischen 60 und 128 g/m2 liegen.

Nicht mehr als zwei Kopiervorgänge (für zwei Farben) auf jeder Seite durchführen, wenn doppelseitig kopiert wird.

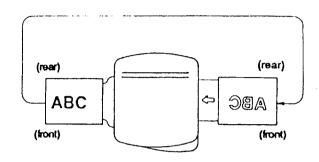


Bild 1 - 10

Erstellen von Mehrfachkopien

Durch Patronenwechsel können zwei oder drei Farben auf der gleichen Blattseite kopiert werden.

- ° Papiergewicht im Bereich 60 bis 128 g/m²
- ° Maximalzahl der Durchläufe: 3 mal je Seite.
- C. Beseitigung von Papierstau, wenn die Anzeige PAPIERSTAU blinkt.

Wenn sich Blätter innerhalb des Kopiergeräts stauen, blinkt die Anzeige PAPIER-STAU. Den Stau wie folgt beseitigen, wobei darauf zu achten ist, daß die Blätter dennoch zerreißen, sicherstellen, daß alle Teile aus dem Kopierer

entfernt sind.

- 1. Das Vorlagenglas ganz nach links schieben
- 2. Lösehebel anheben und Kopiergerät öffnen.
- 3. Gestaute Blätter entfernen.
 - °Falls das Papier innerhalb der Fixiereinheit gestaut ist, ist es ins Innere des Kopiergeräts zu ziehen.

- °Falls das Papier im Einzugsbereich gestaut ist, den Löseknopf drücken und das Papier in das Gerät hineinziehen (in die normale Papierlaufrichtung).
- °Falls das Papier im Ausgebebereich gestaut ist, Ausgabebereich öffnen und Papier entfernen.
- 4. Kopiergerät vorsichtig schließen und Vor lagenglas in die Mitte schieben.

D. Nachfüllen von Papier, wenn Anzeige PAPIERMANGEL blinkt.

- ° FC-2 Ein blinkendes "T" erscheint, wenn sich in der Papierauflage keine Blätter mehr befinden.
- 1. Kontrollieren, ob noch Blätter in der Papierauflage vorhanden sind.
- Falls die Papierauflage leer ist, Papier nachfüllen. Falls Papier vorhanden ist, die Blätter entfernen und mit neu ausgerichteten Kanten wieder in die Auflage setzen.
- 3. START-Taste drücken. Das blinkende "P" verschwindet, und die restichen Kopien werden ausgedruckt.

E. Auswechseln der Patrone.

- Das Vorlagenglas ganz nach links schieben, dann den Lösehebel anheben und das Kopiergerät öffnen.
- 2. Die alte Patrone herausziehen.
- 3. Die neue Patrone waagerecht halten und mehrmals um 90° in beiden Richtungen hin und her schwenken.

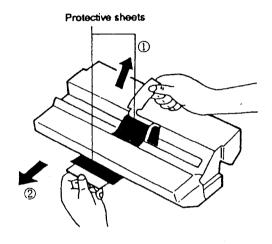


Bild 1 - 11

- 4. Die neue Patrone ganz ins Kopiergerät einschieben.
- 5. Falls die eingeschobenen Patrone neu ist, die Nase auf- und abbiegen, bis sie abbricht, dann gerade herausziehen. Das Versiegelungsband sollte sich komplett herausziehen lassen (ohne daß Teile zurückbleiben).

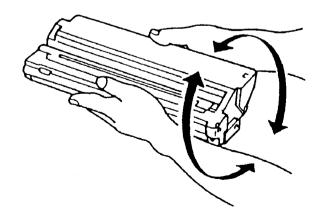


Bild 1-12

 Ziehen Sie die Patrone aus dem Gerät und positionieren diese wie in Bild 1 - 14 gezeigt.

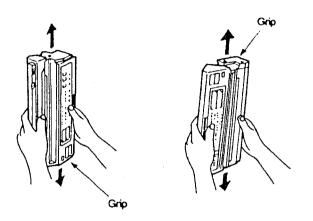


Bild 1 - 14

7. Kopiergerät schließen und Vorlagenglas in die Mitte schieben.

F. Verschiebung des AE-Schalters (3 Stellungen).

Verschieben Sie den AE-SChalter in 3 verschiedene Positionen, um die optimale Dichte in der Kopie zu erzielen.



Bild 1 - 15

G. Reinigung

Den Kunden anweisen, daß er folgende Stellen säubern sollte, falls das Kopiergerät schmutzige Kopien erzeugt.

- Vorlagenglas/Originalabdeckung mit einem feuchten Lappen und dann mit einem trockenen Lappen abwischen. Falls auf diese Weise keine Reinigung möglich ist, ein mildes Spülmittel benutzen, dann trockenwischen.
- Primärkoronaeinheit
 Um den Primärkoronendraht zu reinigen,
 das Kopiergerät öffnen und die Patrone
 heraus nehmen, dann den Drahtreiniger
 (mitgeliefert) in den Patronenschlitz ein stecken und hin un her schieben.

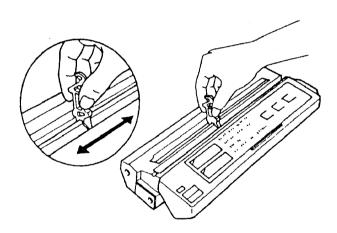


Bild 1 - 16

3. Übertragungskoronendraht Kopiergerät öffnen und den Übertragungskoronendraht mit einem Wattetupfer säubern.

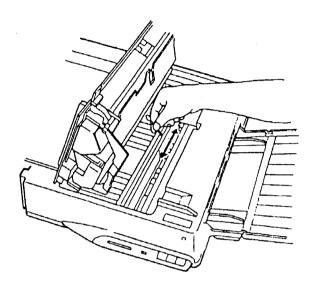


Bild 1 - 17

- 4. Übertragungsführung
 Die Übertragungsführung mit einem gut
 ausgewrungenen feuchten Lappen auswischen.
- Reinigen der Faseroptik Vorlagenglas ganz nach links schieben.
- Den (mitgelieferten) Reiniger in den Schlitz für die Faseroptik einstecken und hin und her schieben, um die Faseroptik zu säubern.

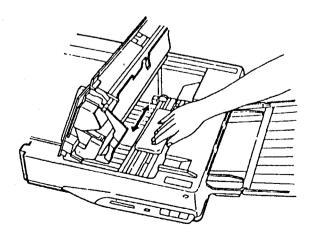


Bild 1 - 18

- 7. Kopiergerät öffnen und Patrone herausnehmen.
- 8. Die Rückseite der Faseroptik durch Hinund Herwischen mit dem Reiniger säubern.

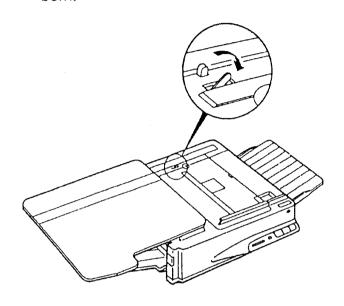


Bild 1 - 19

9. Lagerung von Verbrauchsmaterial
Nach dem Auswickeln aus dem Papier
sind die verbleibenden Blätter in der Originalverpackung zu lassen, um sie vor
Feuchtigkeit zu schützen. Nähere Einzelheiten zur Lagerung und Handhabung
von Patronen sie Kapitel 7

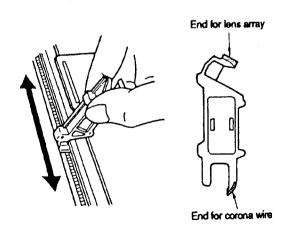


Bild 1-20

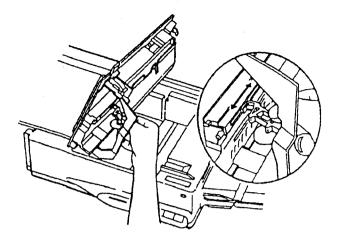


Bild 1 - 21

H. Gegenmaßnahmen zur Fehleranzeige "E1"

Wenn die Anzeige "E1" aufleuchtet, ist Fixierfilm verschoben. Das Problem entsteht unter den verschiedensten Umwelteinflüssen. Wird das Gerät z.B. nicht in Waage installiert, kann der Fixierfilm sich schon einmal verschieben. Der Bediener kann nach folgender Anleitung vorgehen.

- 1. Netzschalter aus
- 2. Stellen Sie das Gerät flach auf den Tisch
- 3. Netzschalter ein

I. Wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Informieren Sie den Benutzer darüber, folgende Maßnahmen zu ergreifen für den Fall, daß das Gerät nicht benutzt wird.

- 1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Gerät an einem sicheren, dunklen und staubfreien Ort lagern.
- 3. Drücken Sie auf den Kopienausgabe-Entriegelungsknopf.

Kapitel 2 Kopierprozess

1.	Bildaufbau2-1	 Zusätzliche Prozesselemente 2-6
	A. Übersicht 2-1	
	B. Herstellung des	B. Ozonfilter2-6
	totales Dildes	

I. Bilderstellung

A. Übersicht

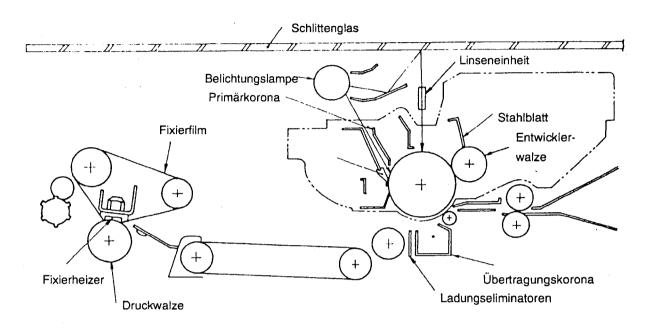


Bild 2-1

Dieses Kopiergerät (FC-1/-2) arbeitet nach einem elektrophotographischen Verfahren und besitzt eine nahtlose lichtempfindliche Trommel. Das Kopiergerät ist, wie aus Bild 2-1 hervorgeht, aufgebaut. Der Bilderstellungsprozeß besteht aus folgenden acht Stufen.

Stufe 1 - Vorbelichtung

Stufe 2 - Trommelaufladung durch Primärkorona

Stufe 3 - Belichtung

Stufe 4 - Entwicklung (mit DC- Vorspannung und AC-Komponente)

Stufe 5 - Übertragung (Negativkorona)

Stufe 6 - Trennung

Stufe 7 - Fixierung

Stufe 8 - Trommelreinigung

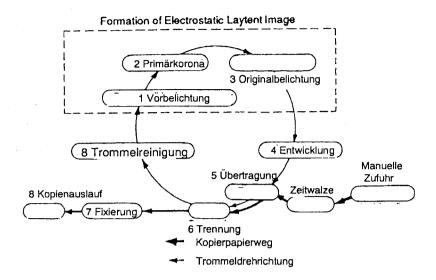


Bild 2 - 2

Die Trommel besteht aus einer äußeren organischen photoleitenden Schicht (OPC) auf einem Aluminium-Grundwerkstoff.




Bild 2 - 3

B. Erstellung des elektrostatischen Ladungsbildes

Dieser Schritt hat drei Stufen, die zusammenein elektrisches Ladungsmuster auf der Trommeloberfläche erzeugen. Am Ende dieser Stufe bleiben negative Ladungen an den STellen zurück, die den dunklen Stellen des Originals entsprechen, und die negativen Ladungen werden von den Flächen, die den weißen Stellen auf dem Original entsprechen, eliminiert.

Dieses Ladungsbild ist unsichtbar und wird daher elektrostatisches Ladungsbild genannt.

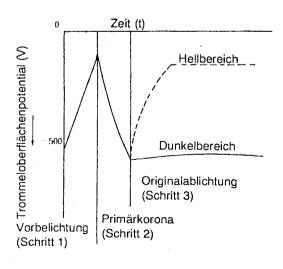


Bild 2-4

Stufe 1 - Vorbelichtung

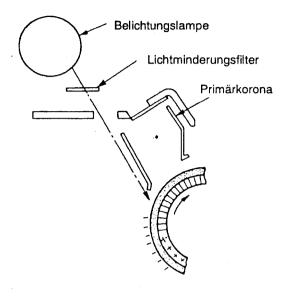


Bild 2 - 5

Bevor die Trommel durch die Primärkorona aufgeladen wird, wird sie durch Belichten mit der Belichtungslampe bei verringerter Leuchtkraft vorbereitet. Damit werden eventuell vorhandene Restladungen von der Trommeloberfläche entfernt, um eine gleichmäßige Bildschwärzung der Kopien sicherzustellen.

Stufe 2 - Trommelaufladung

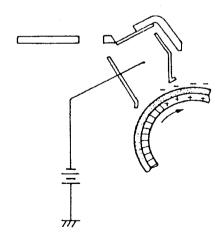


Bild 2 - 6

Die Primärkorona legt eine gleichmäßige negative Ladung auf die gesamte Trommeloberfläche.

Stufe 3 Belichtung


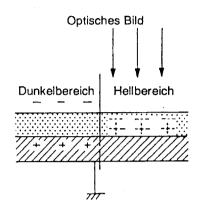


Bild 2 - 7

Ein optisches Abbild des Originals wird auf die Trommeloberfläche projiziert, wobei negative Ladungen an einigen Stellen neutralisiert werden.

Stufe 4 - Entwicklung

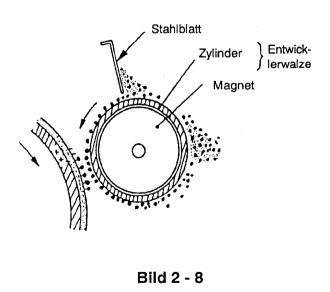

Wie aus Bild 2 - 8 hervorgeht, besteht die Entwicklereinheit aus einem Entwicklungszylinder (einem feststehenden Magneten, der von einer rotierenden Buchse umgeben ist) und einem Abstreifer aus magnetischen Material. Der Schwarzentwickler ist ein Einkomponententoner, bsteht aus Magnetit und Harz.

Der Toner ist ein isolierender Werkstoff, der durch die Reibung mit dem rotierenden Zylinder auf positives Potential aufgeladen wird. Der Farbentwickler besteht aus einem Eisenpulver wird negativ geladen.




Bild 2-9

Zwischen Magnet und Abstreiferkante befindet sich ein konstantes konzentriertes Magnetfeld. Dieses Feld zieht den Toner an das Ende des Abstreifers, wo es fast bewegungslos gehalten wird, und einen Tonervorhang bildet, der die Tonerpartikeln in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf den rotierenden Entwicklungszylinder überträgt.

Eine AC-Entwicklervorspannung mit einer negativen DC-Komponente wird sowohl an den Entwicklungszylinder als auch an den Abstreifer gelegt. Die DC-Komponente macht die Entwicklervorspannung stärker negativ als positiv.




Bild 2 - 10

Während des Kopierens wird Toner auf die Trommeloberfrläche gezofen, während die Entwickervorspannung durch das elektrostatische Ladungsbild auf der Trommeloberfläch positiv ist. Der Toner macht das elektrostatische Ladungsbild sichtbar. Wenn die Entwicklervorspannung negativ ist, wird überschüssiger Toner von der Trommeloberfläche zurückgezogen und hinterläßt die bildfreien Flächen leer.

Die DC-Komponente der Entwicklervorspannung beeinflußt die Bildschwärzung der Kopien und die Trübung. (Das Bild wird dunkler und empfindlicher gegenüber Trübungen, da die negative Komponente näher an 0 V geht.)

Stufe 5 - Übertragung

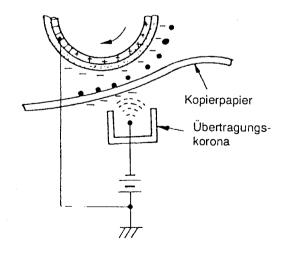


Bild 2-11

Toner wird von der Trommeloberfläche auf ein Blatt Kopierpapier gezogen, und zwar durch negative Ladungen, die von einer Korona auf die Rückseite des Papiers gelegt wird.

Stufe 6 - Trennung

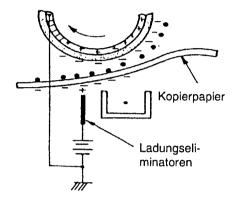


Bild 2 - 12

Die Elastizität (Steifigkeit) des Kopierpapiers wird zur Trennung des Blattes von der Trommel herangezogen. Wenn das Kopierpapier steif ist und der Potentialunterschied zwischen Trommel und Papier neutralisiert wird, löst sich das Papier von der Trommel ab. Dünnes Papier jedoch würde an der Trommel haften bleiben. Daher wird eine positive Spannung über einen Statikentlader von hinten an das Kopierpapier gelegt. Damit wird der Potentialunterschied zwischen Trommel und Kopierpapier verringert, so daß das Blatt sich leichter ablöst.

Stufe 7 - Fixiereinheit

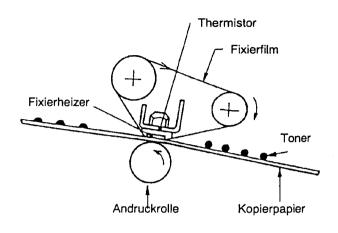


Bild 2 - 13

In diesem Schritt trägt das Kopierpapier das noch nicht fixierte Tonerbild zwischen den Fixierfilm und die Andruckrolle. Dadurch wird der Toner auf dem Papier fixiert. Der Fixierfilm besteht aus einem speziellen Material, das der geschmolzene Toner nicht ankleben kann. Dieses Material erfordert noch nicht einmal ein Reinigungsfilz im Fixiersystem. Der Fixierheizer besitzt eine glatte Oberfläche über die der Fixierfilm gleitet. Auf diese Art und Weise ist eine Aufwärmzeit nicht erforderlich.

Stufe 8 - Trommelreinigung

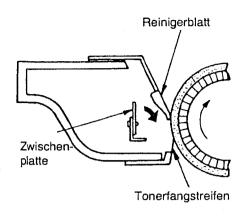


Bild 2 - 14

In Vorbereitung auf die Erstellung der nächsten Kopie wird die Trommel durch Abwischen des Resttoners gereinigt. Der entfernte Toner wird von einem Abstreifblatt gesammelt und hinten in die Reinigungseinheit gedrückt.

II. Zusatzprozess -Elemente

A. Zwischenbelichtung

Während das Vorlagenglas zurückfährt, wird Licht von der Belichtungslampe gleichmäßig durch die Zwischenschlitzblende auf die gesamte Trommeloberfläche reflektiert. Dadurch werden Restladungen von der Trommeloberfläche weggenommen, um zu verhüten, daß Tonerüberschuß angezogen wird.

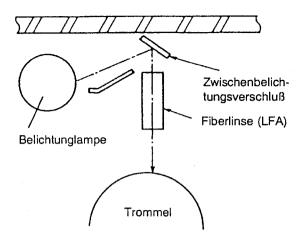


Bild 2-15 Rücklauf des Vorlagenglases

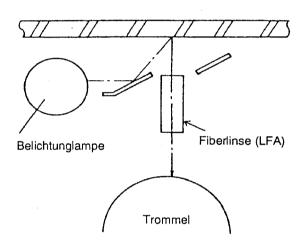


Bild 2 - 16 Vorlauf des Vorlagenglases

B. Ozonfilter

Um zu verhindern, daß das von den Koronaeinheiten erzeugte Ozon aus der Maschine austritt, durchläuft vom Absaugfilter entzogene Luft einen Katalyfilter, der das Ozon wieder in normalen Sauerstoff zurückverwandelt.

Kapitel 3 Elektronik und Zeitabläufe

In diesem Kapitel sind die einzelnen Funktionen des Kopiergeräts, die das Verhältnis zwischen dem eklektrischen und dem mechanischen System und die zeitliche Ablauffolge der verschiedenen Komponenten in den allgemeinen Diagrammen beschrieben.

steht für mechanische Antriebswege, während die elektrischen Signalwege mit einem Pfeil , begleitet von einem Signalnamen bezeichnet sind. Die grundsätzliche Arbeitsweise ist wie folgt:

	Basis Zeitablauf	D. Prüfung der Kopien- schwärzung3-23
	B. Elektronischer Schaltkreis 3-2	E. Kontrolle der
	C. Eingänge an der	Belichtungslampe3-24
	DC-Kontrolle3-3	IV. Papiereinzug und
	D. Ausgänge an der	Transportsystem 3-26
	DC-Kontrolle	A. Übersicht3-26
	E. Basiszeitplan 3-8	B. Prüfung der Papier-
11.		einzugsrollen 3-27
	A. Belichtungssystem 3-10	C. Fixierung und
	B. Schlittenantrieb 3-10	Ausgabebereich 3-29
III.	Bilderstellungssystem 3-16	D. Prüfung auf Papierstau 3-36
	A. Übersicht 3-16	V. Netzteil 3-38
	B. Ablauf zum Bildaufbau 3-18	A. Spannungsversorgung 3-38
	C. Kontrolle der	B. Übersicht DC-Versorgung 3-38
	Entwicklervorspannung 3-20	·

t = t

I. Arbeitsweise des Systems

A. Einführung

Das Kopiergerät kann in vier Funktionsbereiche unterteilt werden, und zwar den Einzug- und Papiertransport, das Belichtungssystem, das Bilderstellungssystem und das Steuerungssystem.

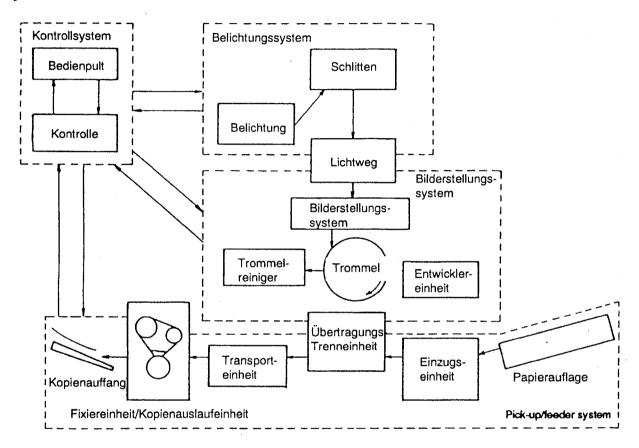


Bild 3 - 1

B. Elektrische Stromkreise

Fast alle elektrischen Funktionen des Kopiergeräts werden von einem Mikroprozessor auf der DC-Kontrollplatine gesteuert. Der Mikroprozessor arbeitet unter der Leitung eines abgespeicherten Programms und liest Eingangssignale von den Sensoren und Steuertasten, woraufhin er Befehle zu den entsprechenden Zeiten ausgibt, um Verbraucher, wie Motoren, Solenoide und die Belichtungslampe, anzusteuern.

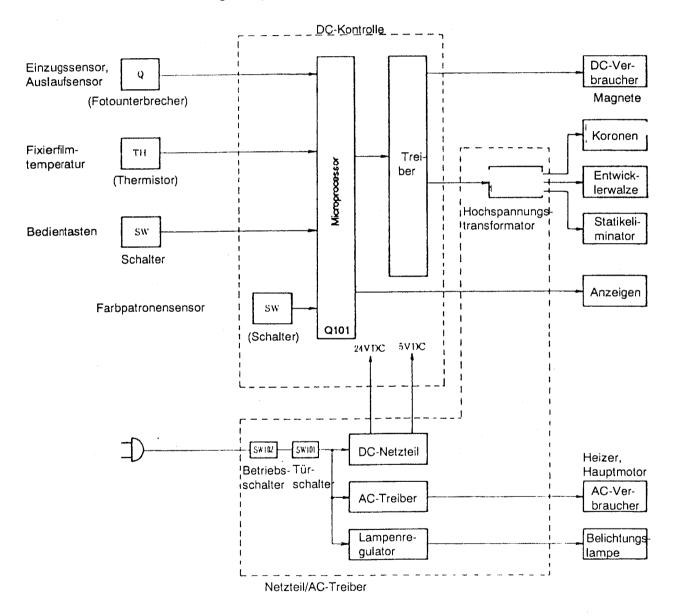


Bild 3-2

C. Eingänge an der DC-Kontrolle

Eingänge an der DC-Kontrolle (1/2)

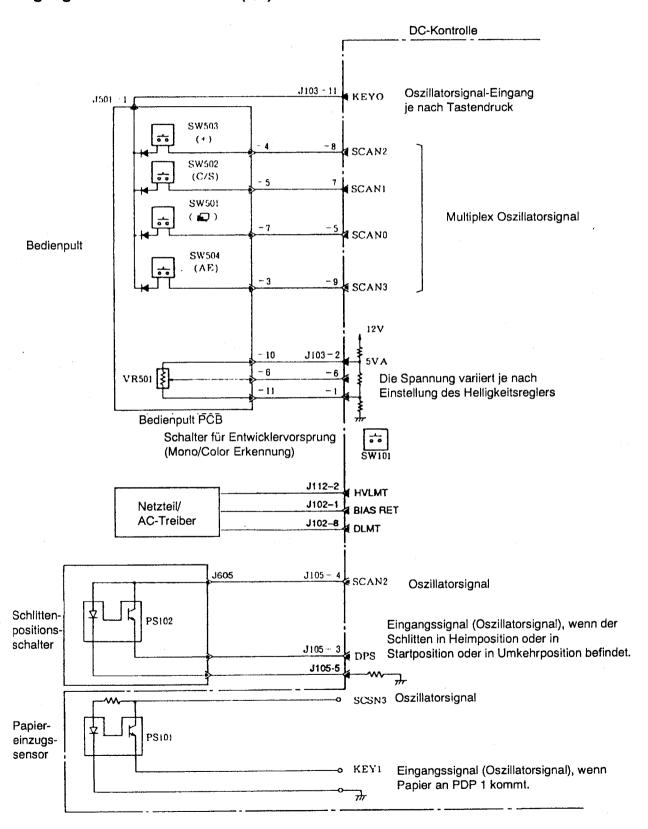


Bild 3-3

Eingänge an der DC-Kontrolle 2/2

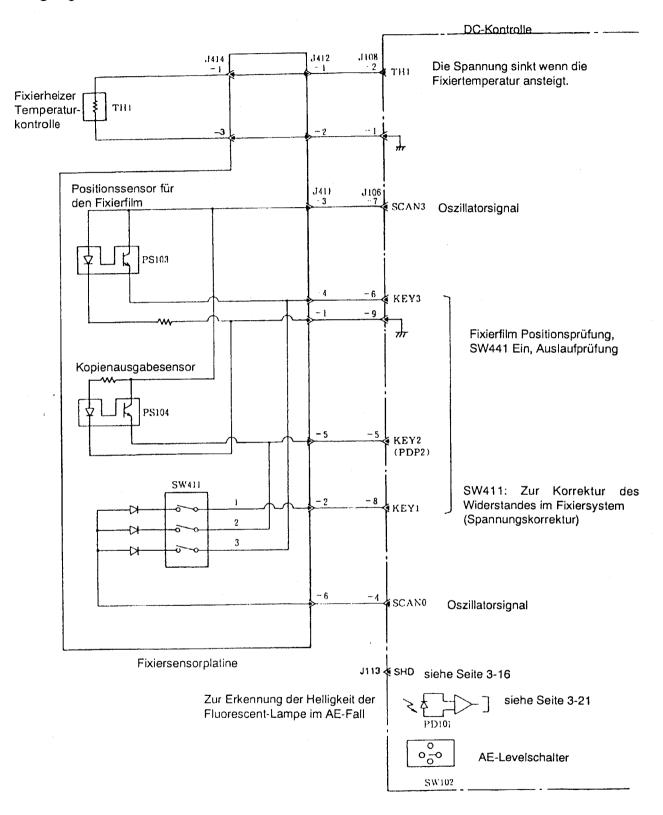


Bild 3 - 4

D. Ausgänge des DC-Kontrollers

Ausgänge 1/3

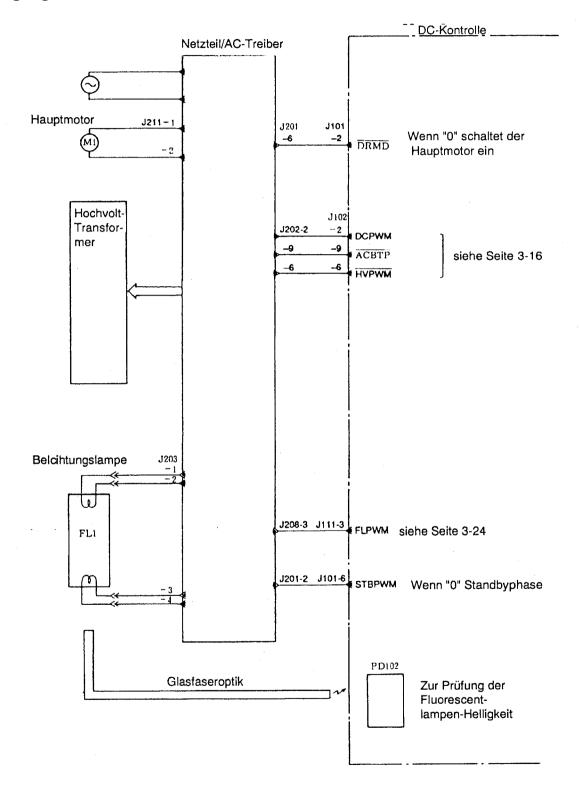


Bild 3 - 5

Ausgang 2/3

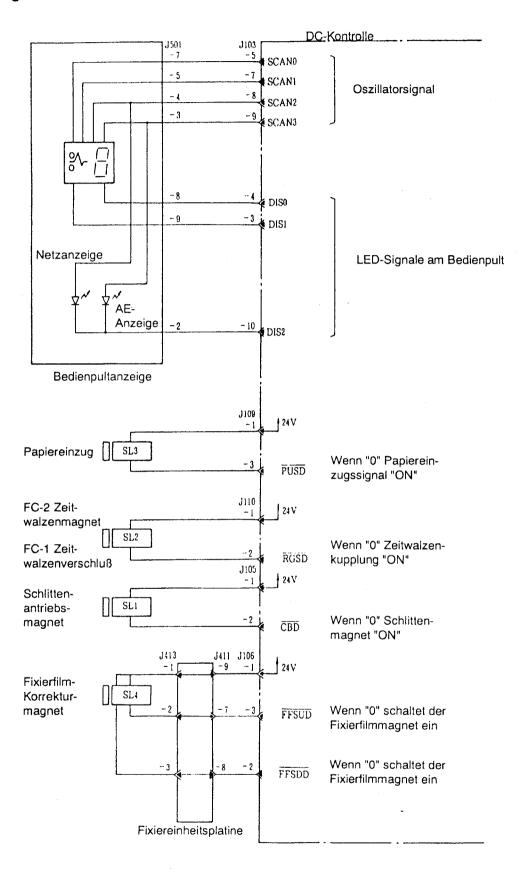


Bild 3 - 6

Ausgänge der DC-Kontrolle 3/3

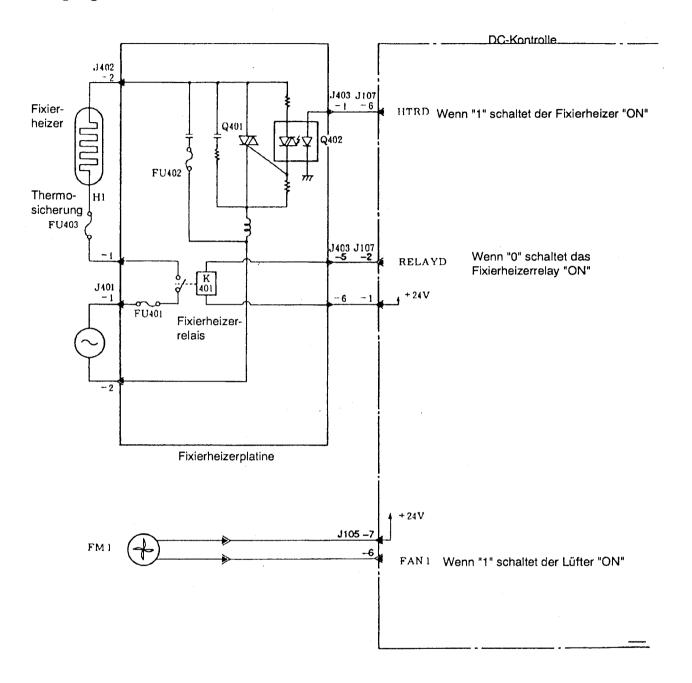


Bild 3 - 7

E. Basis-Ablauf (2 Multikopien)

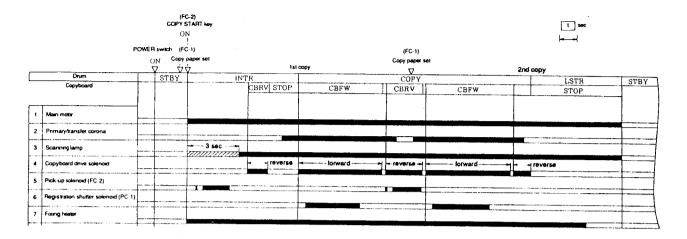


Bild 3 - 8


Peri	ode	Beschreibung	Bemerkung
STBY (Bereitschaft)			Die Anzeige WARTEN leuch- tet ständig auf.
INTR (Erstumdrehung)	Ca. 6,3 Sek. beginnend bei Ende der Warte Periode.	Restladungen auf der Trommel werden neutralisiert und die Trommelempfindlichkeit stabilisiert.	Vorlagenglas fährt von HEIM- Position in START-Position.
CBFW (Vorlagenglas Vorlauf)	6,8 Sek. Periode, während das Vor- lagenglas vorläuft.	Belichtungslampe belichtet das Original. reflektiertes optisches Bild wird über die Optik auf die lichtempfindliche Trommel projiziert.	Registriersignal wird erzeugt und Kohleapier an den Übertragungsbereich geliefert.
CBRV (Vorlagenglas Rücklauf)	3,2 Sek. Periode, während das Vor- lagenglas zurückläuft.	Vorlagenglas fährt in HEIM-position zurück und bereitet sich auf nächste Kopie vor, letzte Kopie: Vorlagen- glas fährt in START-Position.	Während des Dauerkopierens wird Papierein- zugsbefehl er- zeugt, so daß nächstes Blatt eingezogen werden kann.
LSTR (Letzte Umdrehung)	Vom Ende CBRV für letzte Kopie 2 SEk., nachdem die Kopie den Ausgabesensor passiert hat.	Ausgabe der letz- ten Kopie.	Gewährleistet vollständige Aus- gabe der letzten Kopie.

Tabelle 3-1

II. Belichtungs-/Schlittenantriebssystem

A. Belichtungssystem

Die Belichtungslampe ist stets eingeschaltet, wenn der Hauptmotor läuft. Diese Lampe liefert das gesamte Licht für Vorbelichtung, Originalbelichtung und Zwischenbelichtung. Beim Vorlauf des Vorlagenglases beleuchtet die Belichtungslampe das Original und vom Original reflektiertes Licht wird durch die Faseroptik auf die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel geleitet. Der Zwischenbelichtungsverschluß öffnet (in der untenstehenden Abbildung durch gestrichelte Umrißlinien gekennzeichnet) für eine Belichtung während des Vorlaufs.

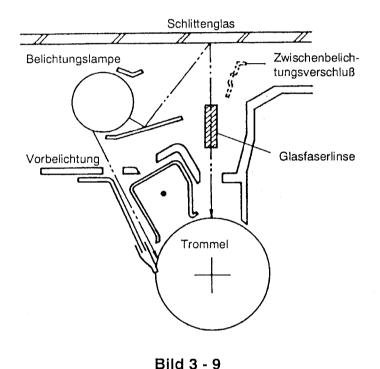

B. Schlittenantriebssystem

1. Übersicht

Der Hauptmotor treibt das Vorlagenglas über das Antriebsritzel und eine Zahnstange am Vorlagenglas vor und zurück. Das Vorlagenglas fährt wie in Bild (3 - 10) gezeigt.




Bild 3 - 10 (Vorderansicht)

2. Schlittenantriebskontrolle

Das Vorlagenglas wird durch die Wirkung zweier Federkupplungen, die vom Vorlagenglas-Antriebssolenoid (SL1) und einem Nocken plus mechanischem Gestänge betätigt werden, vor und zurück getrieben und gestoppt. Der Fotosensor PS 102 wird durch die Schlittenschiene geschaltet und sendet Signale aus, um die Position des Vorlagenglases anzuzeigen. Die DC-Steuerung bewirkt den Papiereinzug und die Vor-/Rücklauf-/Stopbewegung des Vorlagenglases entsprechend den Signalen von PS 102 (siehe Tabelle 3-2).

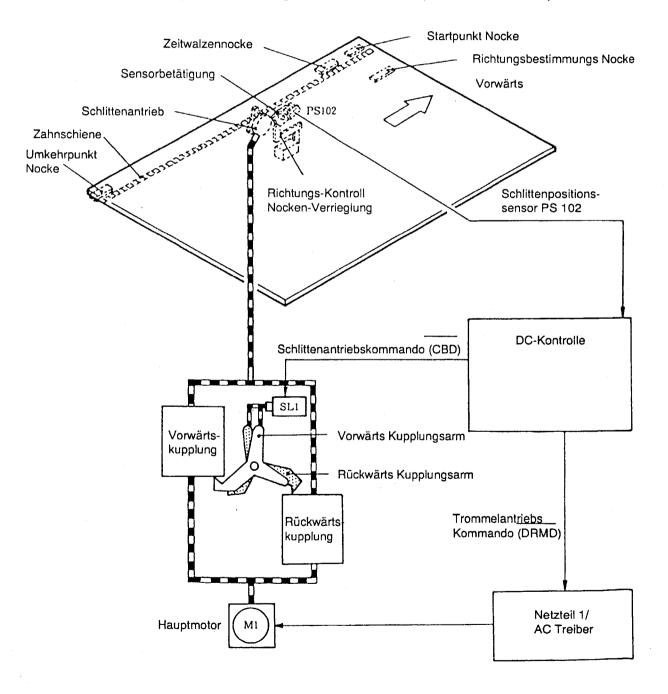


Bild 3 - 11

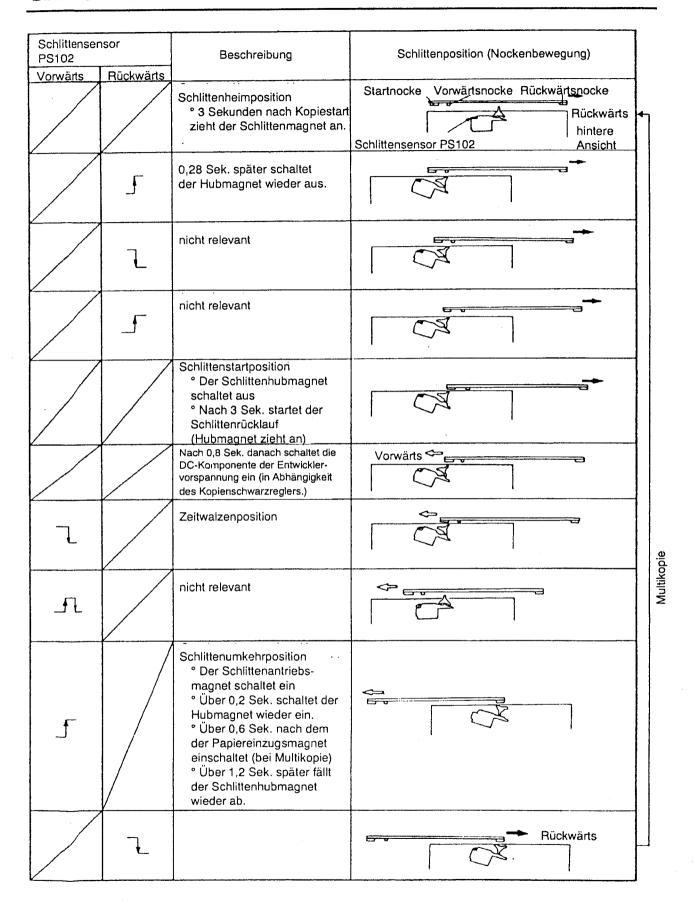


Tabelle 3-2

3. Schlittenantriebsmechanik

Die Antriebszahnräder der Vor- und Rücklaufkupplung drängen sich kontinuierlich in Pfeilrichtung, wenn der Hauptmotor (M1) läuft. Die Bewegung des Vorlagenglases (Vorlauf, Rücklauf und Stop) wird durch den Richtungssteuerungsnocken geregelt, der den Umschalthebel für die Vorlagenglasbewegung so betätigt, daß das Vorlagenglas-Antriebssolenoid (SL1) ein- und ausgeschaltet wird. Dies bewirkt, daß die Kupplungsklauen entweder in die Vorlaufkupplungs-Steuerratsche, die Rücklaufratsche eingreifen oder in keines von beiden, wodurch das Vorlagenglas in Bewegung und stillgesetzt wird.

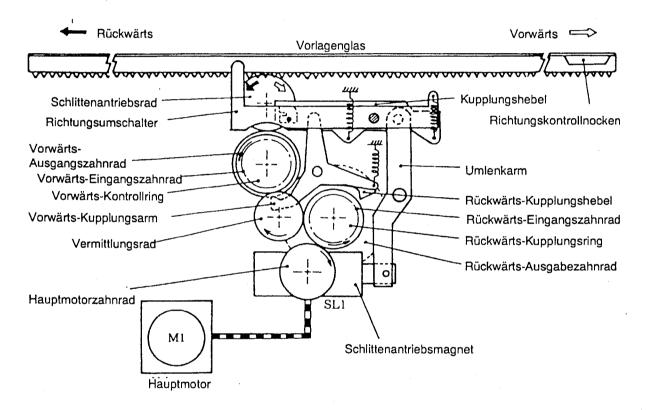


Bild 3 - 12 Frontansicht

a. Stop des Vorlagenglas

Wenn das Vorlagenglas-Antriebs-solenoid (SL1) abfällt, werden sowohl die Vorlauf- als auch Rücklauf-Steuerungszahnräder ausgerückt, und das Vorlagenglas hält an. Zu diesem Zeitpunkt kann das Vorlagenglas von hand in der einen oder anderen Richtung bewegt werden (siehe Bild 3 - 12).

b. Vorlagenglas Rücklauf

Wenn SL1 anzieht, während der Hauptmotor läuft, greift die Rücklaufkupplungsklaue in das Rücklaufsteuerungsrad ein und bewirkt, daß sich das Rücklaufrad in Pfeilrichtung dreht und das Vorlagenglas zurückfährt.

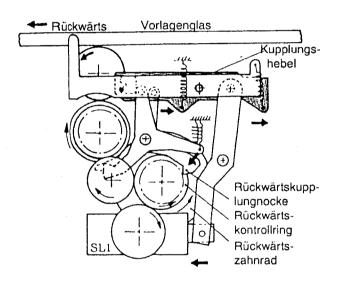


Bild 3 - 13 Ansicht von vorn

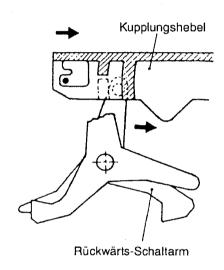
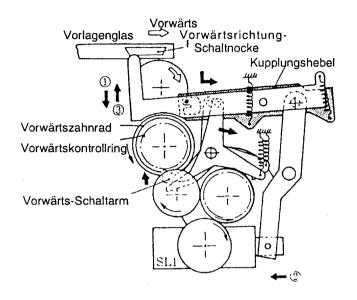


Bild 3 - 14 Kupplungshebel

C. Vorlauf des Vorlagenglas

Der Vorlauf-Schaltnocken drückt den Vorlauf-Umschalthebel nach unten, wenn das Vorlagenglas den in Bild 3-15 gezeigten Punkt während des Rücklaufs erreicht hat. SL1 zieht an und legt den Kupplungshebel in die in Bild 3-16 gezeigte Position, wodurch der Vorwärtskupplungshaken mit dem Vorlaufsteuerungszahnrad in Eingriff gebracht wird. Das Vorlaufzahnrad dreht sich somit in Pfeilrichtung und das Vorlagenglas fährt vorwärts.



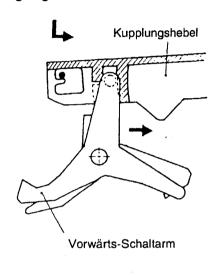


Bild 3 - 15

Bild 3 - 16

III. Bilderstellungssystem

A. Allgemeine Beschreibung

Während des Kopierens liegen AC- und DC-Vorspannung am Entwicklungszylinder. Die AC-Vorspannung ist eine Konstantspannung von 1300 VSS (1800 Hz). Die DC-Vorspannung variiert im Bereich zwischen 100 V und 500 V je nach der Stellung des Belichtungsreglers. Mit anderen Worten: Die Schwärzung der Kopie wird durch Verändern der DC-Komponente der Entwicklervorspannung justiert. Mit Ausnahme während des Entwickelns liegt eine konstante Vorspannung von ca. -300 V (für Schwarztoner-Patrone) kontinuierlich am Entwicklungszylinder an und verhindert das Anziehen von überschüssigem Toner an die Trommel.

Farbtonerpatronen haben eine Nase auf der rechten Seite, die einen Hebel zur Betätigung des Schalters SW201 eindrückt. Dieser Schalter ändert die konstante Vorspannung (Nichtentwicklung) für solche Patronen auf etwa - 150 V.


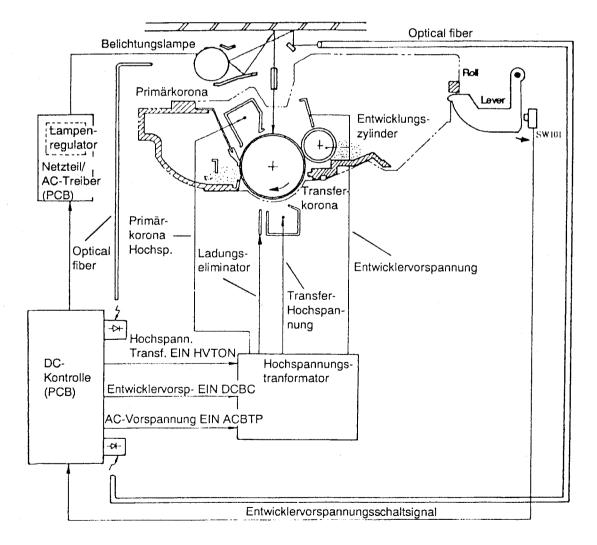


Bild 3-17

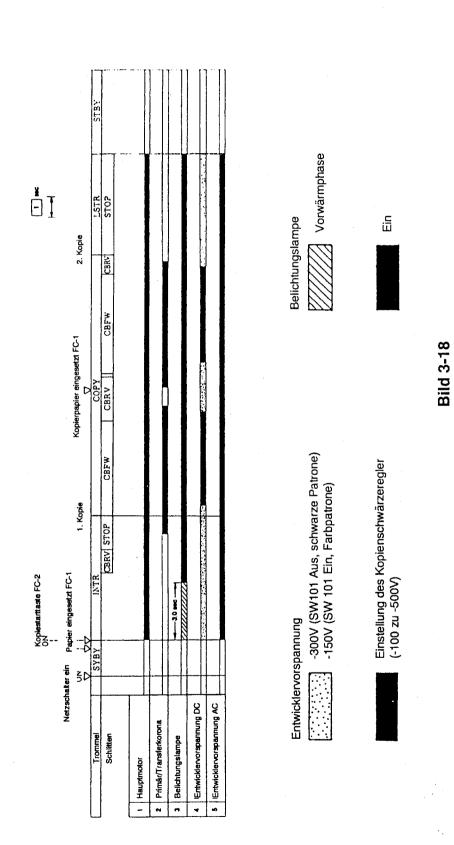

1. Übersicht

Das Bild 3 - 19 zeigt den Schaltkreis der Primär-/Transferkoroneneinheit mit folgenden Funktionen.

- 1) Schaltet den Primär-/Transferkoronenstrom ein.
- 2) Steuert die Primär-/Transferkoronen-Konstanthaltung.

Die Ausgabe des Koronenstroms (Primär/Transfer) wird nach den Umweltverhältnissen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) kontrolliert. Die Primär-/Transferkorona wird über das Signal HVPWM geschaltet. Würde ein Überstrom am Ausgang der HVT-Anlage entstehen, wird die Hochspannungskontrolle über das Limitsignal HVLMT auf die Antistatikkorona (3,2 kV) umgeleitet.

Notiz:

Die Hochvoltanlage des FC-1/-2 wird schon in der Standbyphase angelegt, was der Techniker während des Service beachten sollte.

2. Mechanismus

a) Wenn STBPWM = Impulsbreite wird moduliert (hohe Frequenz) (Kopie)

T1 schaltet ein und gibt Hochspannung aus Tranformator T2 schaltet ein.

Wenn HUPWM = Impulsbreite wird moduliert (Impulse werden erzeugt). Die Hochspannungsanlage schaltet ein, Primär-/Transferkorona schalten ein.

b) Wenn STBPWM = Impulsbreite wird moduliert (Frequenz niedrig) (Standby). T1 schaltet auf eine niedrige Ausgangsspannung. Transformator T2 erzeugt auch eine niedrige Ausgangsspannung. Wenn HVPWM = 0 Hochspannungsanlage schaltet aus. Primär-/Transfercorona ist aus.

Falls durch erhöhte Luftfeuchtigkeit ein erhöhter Koronenstrom entsteht, wird diese Erhöhung über das SHD-Signal der DC-Kontrolle zurück gemeldet, die dann der Koronenstromansteuerung entgegen wirkt. Hierdurch wird die Koronenleistung konstant gehalten.

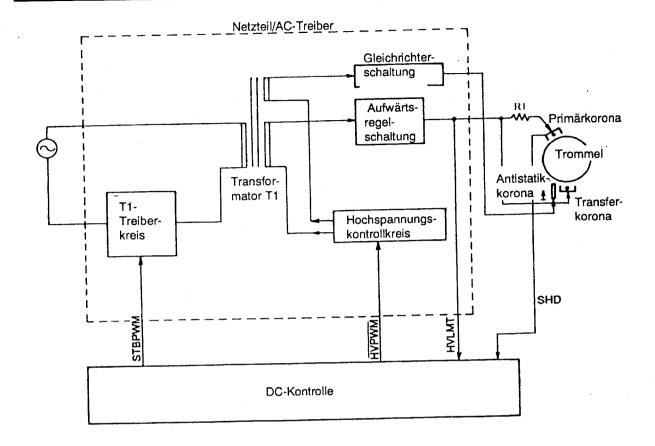


Bild 3-19

C. Entwicklervorspannungskontrolle

1. Übersicht

Der Kopierer FC-1/-2 steuert den Kopienkontrast durch Verändern der DC-Komponente der Entwicklervorspannung nach folgenden Kriterien:

- Stellung des KONTRAST-Reglers (wenn mit manueller Kontrasteinstellung kopiert wird).
- AE Sensorausgang (wenn mit automatischer Kontrastregelung kopiert wird).
- ° Kartuschentyp 102
- Stellung von SW 102 (wenn mit automatischer Kontrastregelung kopiert wird).

Der Typ der verwandten Tonerkartusche wird durch Schalter SW-101 an der DC-Netzteilplatine angezeigt. Die Farbkartusche hat eine Nase, die SW601 betätigt. Der Bediener kann Schalter SW102 auf der DC-Kontrollplatine in eine von drei Stellungen legen, um das Bild zu verbessern, wenn es aufgrund einer Veränderung der Trommelempfindlichkeit einen grauen Hintergrund bekommen haben sollte. SW101 funktioniert nur, wenn mit automatischer Kontrastregelung gearbeitet wird.

Bild 3 - 20 zeigt die Veränderung in der DC-Komponente der Entwicklervorspannung durch den KONTRAST-Regler (Kopieren mit manueller Kontrastregelung). Bild 3 - 21 und Bild 3 - 22 zeigen die Veränderung der DC-Komponente der Entwicklervorspannung entsprechend dem Schwärzungsgrad des Originals, wenn mit automatischer Kontrastregelung kopiert wird.

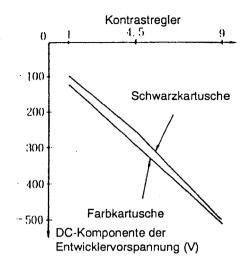


Bild 3 - 20 (Manuelle Kontrastregelung)

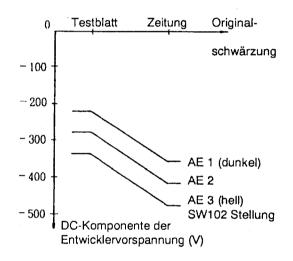


Bild 3 - 21 (Automat. Kontrastregelung für schwarzen Entwickler)

2. Arbeitsweise

Der in Bild 3 - 23 gezeigte Schaltkreis steuert die Entwicklervorspannung. Er hat folgende Grundfunktionen:

- ° EIN- und AUS-Schalten der AC-Komponente der Entwicklervorspannung.
- ° EIN- und AUS-Schalten der DC-Komponente der Entwicklervorspannung.
- ° Regelung der DC-Vorspannung nach der Stellung des KONTRAST-Reglers.

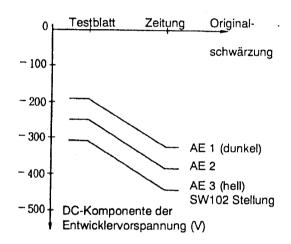


Bild 3 - 22 (Automatische Kontrastregelung /Farbkartusche)

a. EIN- und AUSschalten der AC-Komponente der Entwicklervorspannung.

Die Rechteckwellen-Generatorschaltung arbeitet immer, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Wenn ACBTP = "1", AC-Vorspannungs-Schaltkreis EIN, Rechteckwellen-Oszillatorausgang unterbrochen. Keine AC-Vorspannung am Entwicklungs zylinder.
- Wenn ACBTP = "0",AC-Vorspannungs-Schaltung AUS.

Der Ausgang des Rechteckwellenoszillators liegt an der T1-Treiberschaltung an und erzeugt einen Transformatorausgang von 1300 V=, die als AC-Vorspannung an den Entwicklungszylinder gelegt werden. Gleichzeitig wird der AC-Ausgang des Hochspannungstransformators gleichgerichtet und an die Antistatik-Vorrichtung gelegt (ca. 3,2 kV).

b. Ein/Aus-Schalten und Regelung der DC-Vorspannung

Der in Bild 3-23 gezeigte Transformator tritt in Tätigkeit, wenn die Impulse des Signals STBPWM aktiv werden.

- Wenn DC-Vorspannung AUS, DCPWM 0 Differentialverstärker AUS, Impulsbreiten-Modulationsschaltung AUS DC-Hochspannungstransformator AUS Somit wird keine DC-Vorspannung an den Entwicklungszylinder gelegt.
- Wenn DC-Vorspannung EIN, DCPWM wird moduliert Differentialverstärker EIN, Impulsbreiten-Modulationsschaltung EIN DC-Hochspannungstransformator EIN DC-Vorspannung liegt am Entwicklungszylinder an. DCPWM variiert im Bereich entsprechend der Stellung des KONTRAST-Reglers.

Patrone	DC-Komponente
schwarz	300V
color	150V

Tabelle 3-3

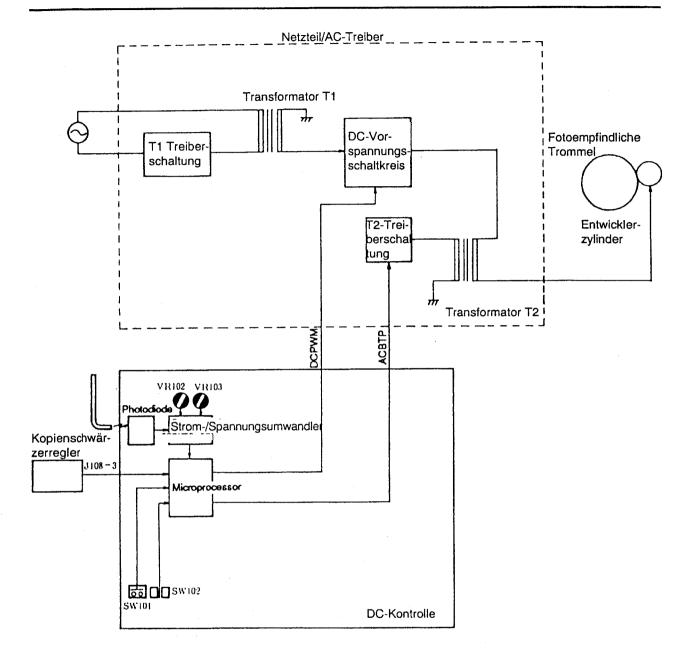


Bild 3 - 23

D. Prüfung der Originaldichte (AE-Messung)

1. Übersicht

Die FC-1/-2 ist mit einer automatischen Belichtungskontrolle ausgestattet, die nach Messung der Originalschwärze die DC-Komponente der Entwicklereinheit reguliert. Die AE-Regelung ist eine sogenannte Echtzeitregelung, welches eine Vorabtastung des Original nicht notwendig macht.

2. Ablauf

Die Fotodiode PD101 auf der DC-Kontrolle mißt das Licht, welches durch die Glasfaseroptik übertragen wird und leitet diese umgewandelte Spannung über einen Verstärker an den Mikroprozessor.

Der Mikroprozessor wandelt das Spannungssignal in das Entwicklervorspannungskontrollsignal (DC-Komponente) um und reguliert damit die Menge der Tonerentwicklung in der Entwicklereinheit. Der Abstand "A" zwischen Linse und AE-Spiegel ist mit dem Abstand "B" zwischen Belichtung der Trommel und dem Punkt der

Bildentwicklung identisch. Sobald nun der schon belichtete Bereich am Entwickler steht, kann über eine Echtzeitregelung der Originalzur Kopienschwärzung aktiv werden. In Bild 3 - 24 wird der Bereich dargestellt, in der die AE-Messung durchgeführt wird.

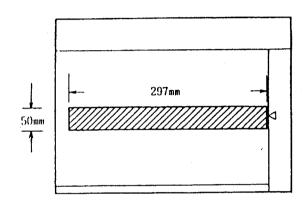


Bild 3 - 24

3. Justage der Potentiometer VR101 und VR102

Wenn die Belichtungslampe, Glasfaseroptik, AE-Spiegel die DC-Kontrolle oder das Netzteil ausgetauscht wird, folgen Sie der Justageanleitung im Handbuchteil am Ende dieses Buches.

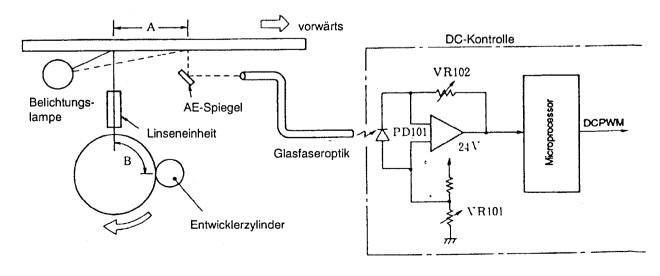


Bild 3 - 25

E. Kontrolle/Regelung der Belichtungslampe

1. Übersicht

In Bild 3 - 26 wird der Schaltkreis zur Kontrolle der Fluorescent FL1 gezeigt. Dieser Schaltkreis bewirkt die folgenden Funktionen.

- ° Kontrolle der Belichtungslampe (vorheizen)
- ° Ein- und ausschalten der Belichtungslampe
- ° Kontrolle der Belichtungslampenhelligkeit

Normalerweise, wenn die Fluorescentlampe FL1 nicht kontrolliert wird, wächst die Helligkeit der Lampe, nach dem die Netzspannung eingeschaltet wurde, je nach Lampentemperatur nur langsam an. Dieses dauert in der Regel zu lange. Die DC-Kontrolle ist mit einer Fotodiode PD 102 ausgerüstet, um die Lampenhelligkeit immer stabil zu halten. Die Lampenhelligkeit wird über eine Glasfaseroptik übermittelt, wobei der Kopienablauf erst startet, wenn die Lampenhelligkeit dem korrekten Level entspricht.

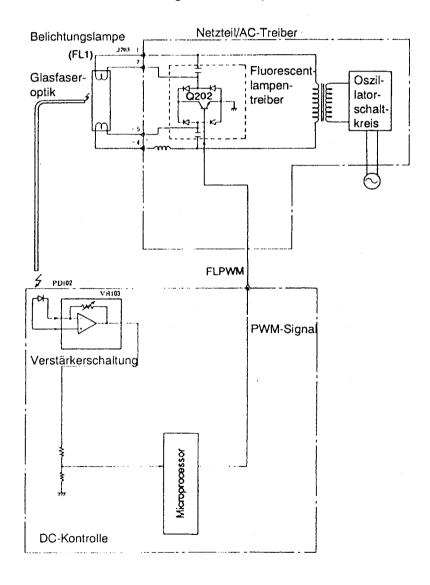


Bild 3 - 26

2. Ablauf

- a. Kontrolle der Belichtungslampenvorheizung
- Wenn das FLPWM-Signal auf "0" schaltet. schaltet Q 220 des Lampentreibers auf "EIN". Ca. 150 m A fließen durch die Heizwendel der Lampe
- b. Ein-/ausschalten der Belichtungslampe
- Wenn ein Rechtecksignal über die FLDWM-Leitung übertragen wird, schaltet die Belichtungslampe ein. Der Strom durch die Heizwendel wechselt zwischen 700 mA und 120 mA mit einer Frequenz von 40 kHz.
- c. Regelung der Belichtungslampenhelligkeit
- Falls die Lampenhelligkeit im Einschaltmoment zu niedrig ist:

Licht und damit Spannung an PD102 ist zu niedrig.

Die Ausgangsspannung am Verstärker sinkt ab.

Die Effektivspannung der PWM sinkt ab. Der Strom durch die Fluorescentlampe steigt an (Lampe wird heller) Der Strom durch die Heizwendel steigt über 700 mA.

Wenn die Lampenhelligkeit der Fluorescentlampe zu hoch ist. Licht/Spannung an PD102 steigen an. Der Ausgang des Verstärkers steigt an. Die Effektivspannung der PWM steigt an. Die Fluorescentlampe wird dunkel, da der Strom sinkt.

Der Strom wird auf minimal 150 mA begrenzt.

Falls die Regelung der Lampenhelligkeit zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wird ein Timer aktiviert (wenn Lampe eingeschaltet wird) der solange eingeschaltet bleibt, bis 3 V am Mikroprozessor anstehen. Sind die 3 V am Mikroprozessor nicht innerhalb von 60 Sekunden erreicht, erscheint in der Anzeige "E 6".

3. Helligkeitskontrolle (VR 103)

Wenn die Fluorescentlampe, die Glasfaseroptik, DC-Kontrolle oder das Netzteil ausgetauscht wird, muß die Lempenhelligkeit der Florescentlampe neu justiert werden. (siehe Handbuch).

IV. Papiereinzugs-/Transportsystem


A. Allgemeine Beschreibung

Wenn das SL3 Einzugswalzen-Kupplungssolenoid anzieht, beginnt die Einzugswalze sich zu drehen und Papier aus der Einzugswalze an die Registrierwalzen zu transportieren.

Der Registriermechanismus (FC-2 Walzen; FC-1 Verschluß) steuert den Zeitpunkt, zu dem das Kopierpapier die Trommel erreicht, so daß die Vorderkante des Blattes mit der Vorderkante des Bildes auf der Trommel übereinstimmt. Daraufhin werden Toner-

partikel auf das Papier übertragen, das Blatt von der Trommel gelöst und durch die Fixiereinheit geleitet; das Blatt durchläuft die Ausgabeeinheit zum Kopienauffang.

Ausgabe des Papiers wird durch die Photozelle PS101 erfaßt. Falls das Blatt diesen Sensor nicht innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht, wird ein Papierstau durch Aufleuchten der STAU-Anzeige am Bedienpult angezeigt.

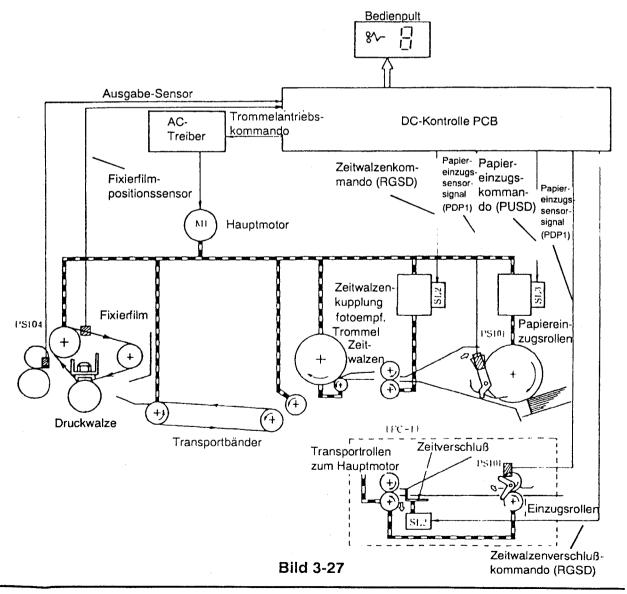

B. Steuerung der Einzugswalze

FC-2

Die Einzugswalze wird vom Hauptmotor über eine solenoidbetätigte Federkupplung angetrieben: Wenn das Soenoid (SL3) anzieht, dreht sich die Walze und schiebt ein Blatt in den Registrierbereich. Der Nocken drückt die Papierhebeplatte nach unten, um ein einzelnes Blatt eintreten zu lassen.

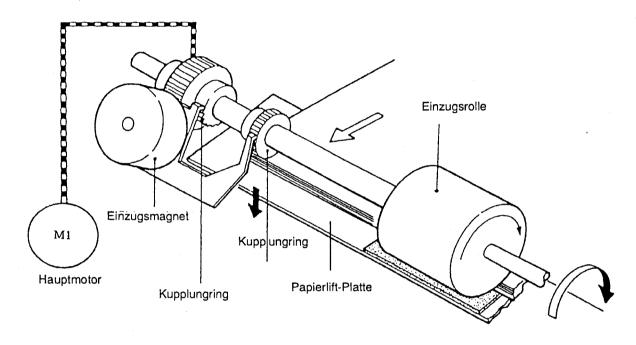


Bild 3 - 28

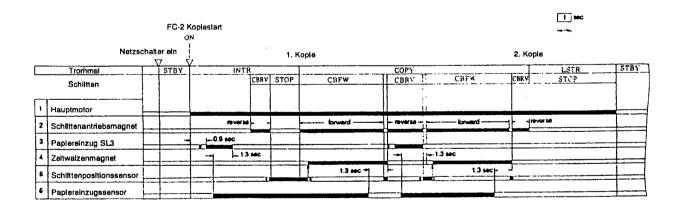


Bild 3-29

Die Registrierwalzen werden ebenfalls vom Hauptmotor über eine solenoidbetätigte Federkupplung (SL2) angetrieben. Das Solenoid zieht zu dem Zeitpunkt an, an dem das Papier an die Trommel transportiert werden muß, so daß die Vorderkante des Blattes mit der Vorderkante des Abbildes auf der Trommel übereinstimmt.

FC-1

Die Einzugswalzen und Transportwalzen drehen sich kontinuierlich, sobald der Hauptmotor läuft. Das auf der Einzugsauflage liegende Kopierpapier wird zum Registrierverschluß befördert und dort angehalten.

Das Registrierverschlußsolenoid (SL2) zieht in dem Moment an, während das Blatt (über die Transportwalzen) an die Trommel geleitet wird, so daß die Vorderkante des Blattes mit der Vorderkante des Bildes auf der Trommel übereinstimmt.

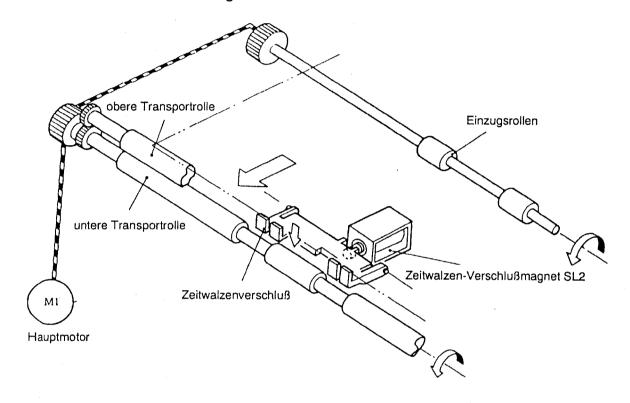


Bild 3 - 30

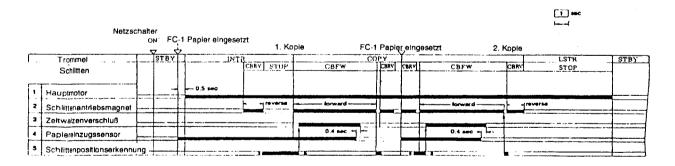


Bild 3 - 31

C. Fixierung und Kopienausgabe

1. Übersicht

Der Fixierantrieb und die Auslaufrollen werden von dem Hauptmotor M1 angetrieben.

Die Drehbewegung der Fixierantriebsräder treibt die Andruckwalze und darüber den Fixierfilm an. Einen schmalen Bereich heizt man dann mit dem Fixierheizer auf. Die Temperatur des Fixiersystems wird von einem Thermistor gemessen und dem Mikroprozessor zugeführt (TH1). Basierend auf der Information (Spannung) vom TH1 regelt der Mikroprozessor das Fixiersystem über das Kontrollsignal HTRD ("0" oder "1").

	schwarze Bildpatrone	farbige Bildpatrone		
Kopie	ca. 200°C	ca. 180°C		
Standby	Heizer aus	Heizer aus		

Die FC-1/-2 sind mit den folgenden drei Sicherheitsschaltungen ausgestattet, um eine Fehlfunktion des Fixiersystems zu vermeiden.

- ° Der Mikroprozessor prüft die Spannung vom Thermistor TH1 und zeigt im Falle eines Problems den Code "E0" an.
- ° Sollte die Spannung am Thermistor unter 0,3V sein (etwa 240°C) reagiert der Überhitzungsschutz des Fixiersystems. Hierbei wird über das RELAYD-Signal das Relais K401 ausgeschaltet. K401 unterbricht die Stromzufuhr zum Heizelement.
- ° Wird eine Übertemperatur von mehr als 226°C über eine längere Zeit beibehalten, öffnet die Schmelzsicherung FV403.

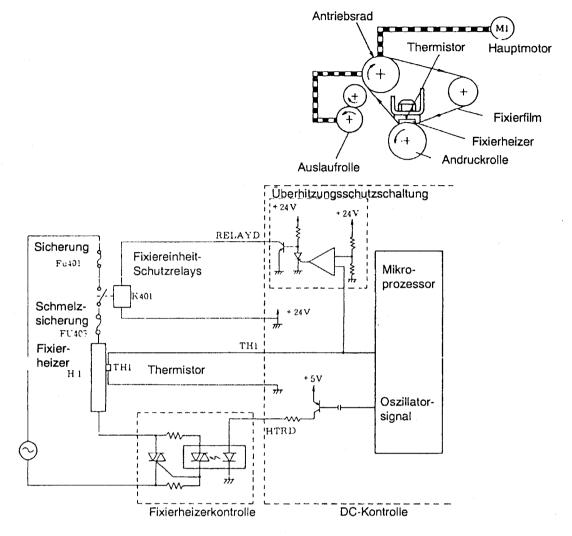
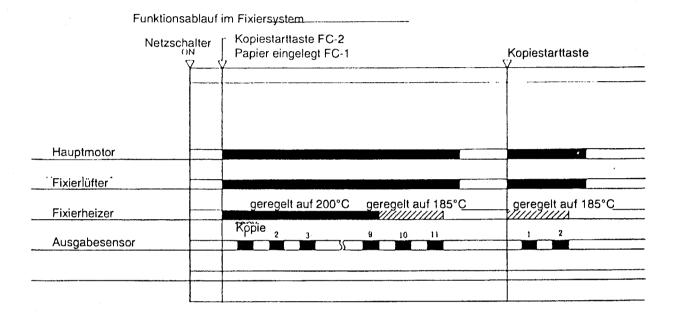


Bild 3 - 32

2. Temperaturüberwachung

Die Temperaturüberwachung regelt das Fixiersystem auf ca. 200°C. Wenn die momentane Temperatur über 100°C liegt,

regelt die Schaltung nur auf 185°C, nach dem die Kopiestarttaste gedrückt wurde.



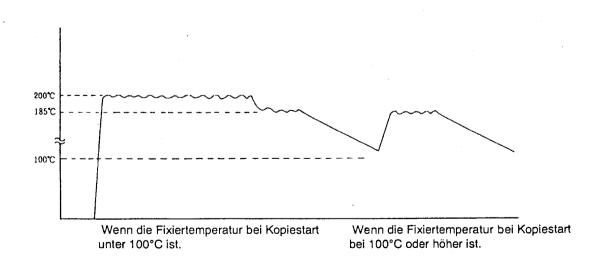


Bild 3-33

3. Regelung des Fixierheizers

Die Regelung des Fixierheizers erfolgt über eine Phasenanschnittssteuerung und die Temperatur wird durch den Thermistor überwacht.

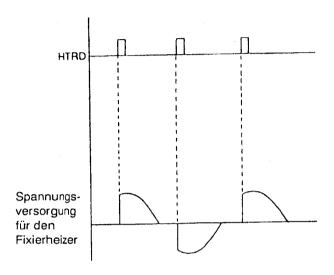


Bild 3 - 34

4. Korrektur der Fixierfilmposition

Da der Fixierfilm ständig bewegt wird, tendiert er dazu, nach vorn bzw. hinten abzulaufen. Um dies zu verhindern, ist die FC-1/-2 mit einem Korrekturmechanismus ausgestattet. Wenn der Fixierfilm aus der Position gerät, wechselt der Sensor PS103 von "0" auf "1". Falls das Fixierfilm-Positionssignal auf "1" oder "0" wechselt über eine Periode von 2 Sekunden, aktiviert der Mikroprozessor auf der DC-Kontrolle den Korrekturhubmagnet SL4. Der Hubmagnet zieht eine Seite der Umlenkrolle nach oben und unten, wobei

der Fixierfilm dann schräg läuft und sich wieder in die richtige Position setzt. In Bild 3 - 36 wird über die Funktion der Mechanik weiteres erläutert.

Notiz:

Der Hubmagnet (zu Korrektur des Fixierfilms) ist ein Hubmagnet mit Haltefunktion (integrierter Permanentmagnet) und wird nur durch Stromstöße bewegt.

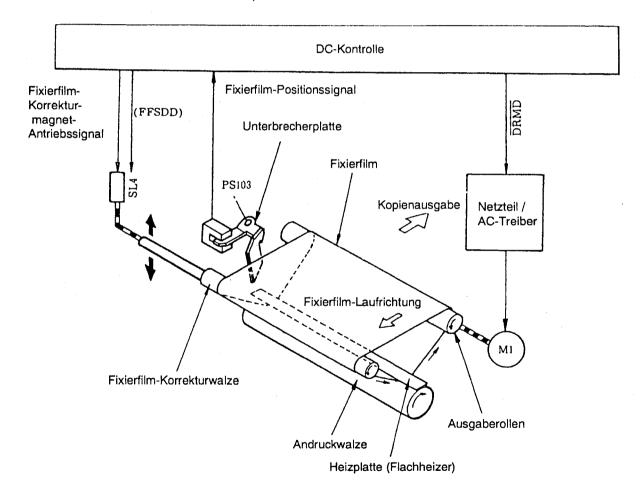


Bild 3-35

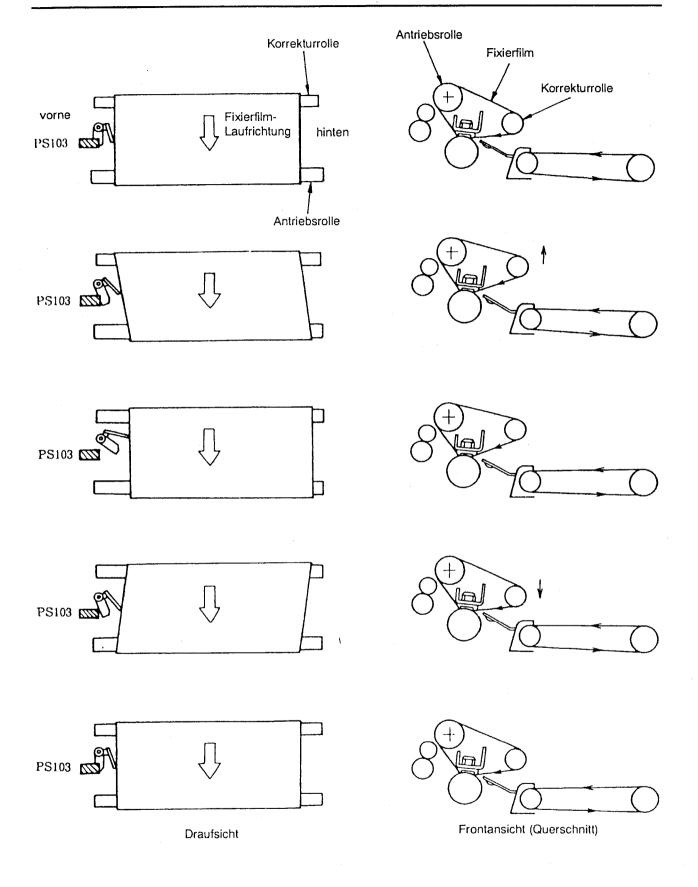


Bild 3-36

5. Einstellung der verschiedenen Heizerwiderstände

Der im Fixiersystem eingesetzte Fixierheizer ist ein Heizelement mit variablen Widerstandswert. Die Widerstandswerte werden in 7 Pegel eingeteilt. Bei Einbau eines neuen

Heizers muß der spezifische Widerstand am SW411 eingestellt werden. Siehe folgende Tabelle.

Pegel	1	2	3	4	5	6	7
SW411-1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SW411-2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW411-3	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
Referenz auf dem Aufkleber (an einer Ecke des Heizers)	•	•	••	•	• •	••	•••

Tabelle 3-4

Notiz:


Falls die Fixiersensorplatine ausgetauscht wird, müssen Sie darauf achten, daß der Schalter SW411 wieder in Originalposition gestellt wird.

D. Stauerfassung

Die FC-1/-2 ist mit dem Sensor PS104 ausgestattet, der am Kopienauslauf montiert ist und das daran vorbeilaufende Papier kontrolliert (Bild 3 - 37). Ein Stau wird erkannt, wenn das papier von dem Sensor nicht in der richtigen Zeit, von dem Papiereinzug an, erfaßt wurde bzw. wenn das Papier zu lange am PS104 verbleibt. Danach erscheint die Stauanzeige auf. Der Mikroprozessor identifiziert nach folgenden Bedingungen einen Stau:

1) Verzögerungstau im Auslauf


- Kopierpapier erreicht nicht in der richtigen Zeit den Auslaufsensor (Verzögerungsstau).
- 2) Kopierpapier verläßt den Sensor nicht zum rechten Zeitpunkt (stationärer Stau).
- Wenn das Kopierpapier am Auslaufsensor liegt, wenn der Netzschalter eingeschaltet wird.
- 4) Das Kopierpapier liegt zu lange im Papiereinzug.
- 5) Das Kopierpapier bleibt im Papiereinzug liegen.

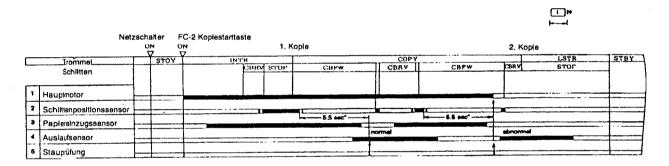

*6 Sek FC-1

Bild 3-37

2) Stationärer Stau im Auslauf

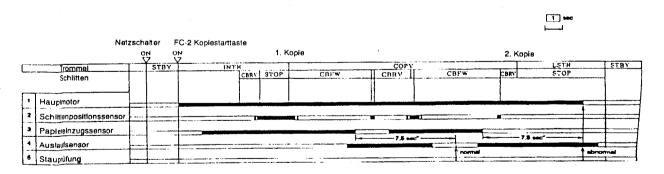

*7.9 Sek FC-1

Bild 3-38

3) Verzögerungsstau im Einzug

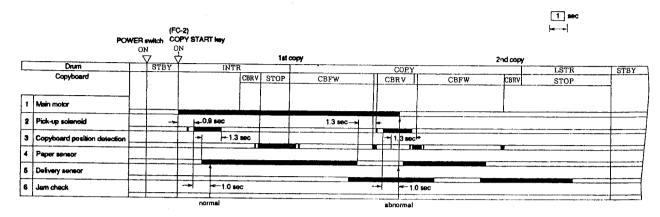


Bild 3-39

4) Stationärer Stau im Einzug

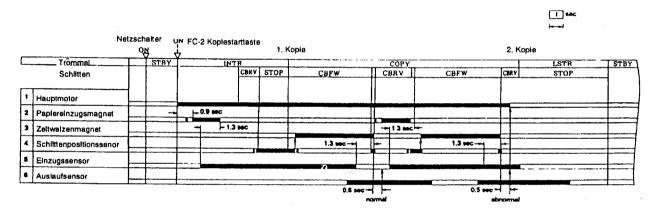


Bild 3-40

V. Netzteil

A. Netzversorgung

Die DC-Spannungsversorgung wird über den AC-Treiber, über den Netzschalter und die Türschalter aktiviert.

Das Netzteil liefert 24 VDC und 5 VDC wobei die 24 VDC im Bereitschaftszustand nur 8V betragen.

B. Übersicht der DC-Versorgung

Das DC-Netzteil hat eine Sicherung eingebaut (Eingang der 220 V-Versorgung). Falls die 24 V-Versorgung kurzgeschlossen wird, schaltet diese Sicherung aus. Falls dies der Fall ist, ziehen Sie den Netzstecker heraus, beheben das Problem und ersetzen die Sicherung.

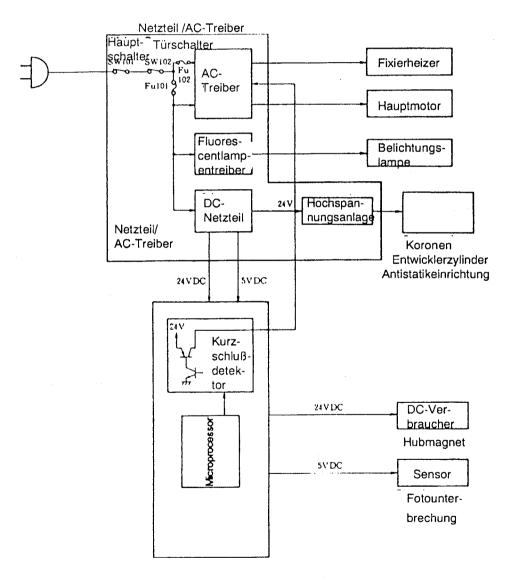


Bild 3-41

Kapitel 4 Mechanisches System

In diesem Kapitel sind die mechanischen Eigenschaften und die Bedienung des Kopiergeräts beschrieben sowie Demontage, Montage und Justageanweisungen einzelner Mechanismen wiedergegeben. Bei der Demontage und erneuten Montage des Kopiergeräts sind folgende Punkte zu beachten:

- 1. Vor allen Arbeiten am Kopiergerät Netzstecker ziehen.
- 2. Wenn nicht ausdrücklich anderweitig vermerkt, erfolgt die Montage in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage.
- 3. Zur Montage des Kopiergeräts sind die richtigen Schrauben an den richtigen Ort zurückzubringen.
- 4. Um eine Ansammlung statischer Aufladungen zu verhindern, ist eine der Schrauben auf der Rückwand mit einer Zahnscheibe versehen. Diese Scheibe muß stets mit eingebaut werden, wenn die hintere Verkleidung angebracht wird.
- 5. Um gute elektrische Leitfähigkeit sicherzustellen, sind die Befestigungsschrauben für das Erdungskabel und den Varistor mit Zahnscheiben befestigt. Diese Zahnscheiben müssen beim Einbau dieser Teile mit montiert werden.

1	Au	Bere Verkleidung 4-1	IV.	117
	A.	Außenverkleidung4-1		A.
	В.	Bedienpult4-4		В.
	C.	Schlitteneinheit4-4		C.
11.	An	triebsystem4-5	V.	Co
	A.	Schlittenantrieb 4-5		un
	В.	Hauptmotorantrieb 4-6		A.
111.	Ве	lichtungssystem 4-7		В.
	A.	Obere Abdeckung 4-7	VI.	Fix
	В.	Belichtungseinheit 4-8		A.
			VII.	Ele

IV.	Tra	insportsystem
	Α.	Papiereinzugsrollen 4-9
	B.	Zeitwalzeneinheit 4-10
	C.	Transporteinheit 4-11
V.	Со	ronen, Entwicklereinheit
	und	d Reinigungssystem4-12
	A.	Bildprozesseinheit 4-12
	В.	Transfercorona4-14
VI.	Fix	iersystem 4-16
	A.	Fixiereinheit 4-16
VII.	Ele	ektonisches System 4-18
	A.	Netzteil 4-18


I. Äußere Teile

A. Äußere Abdeckung

Entfernen Sie die Verkleidungen zum Reinigen, zur Inspektion oder zu Reparaturen im Inneren des Produktes.

1. Rechte Verkleidung

- 1) Schieben Sie den Schlitten bis zum Anschlag nach links und öffnen das Oberteil.
- 2) Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben.

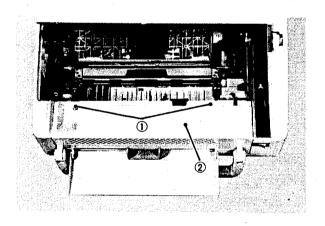


- 1. Befestigungsschraube
- 2. rechte Verkleidung

Bild 4 - 1

 Hängen Sie die beiden Haken aus und entfernen Sie die rechte Verkleidung.

2. Frontverkleidung

- 1) Entfernen Sie die Frontverkleidung
- 2) Entfernen Sie die Befestigungsschraube

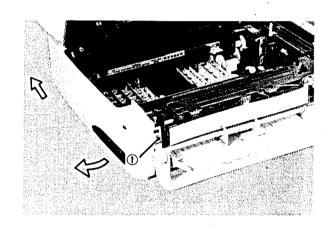


1. Befestigungsschraube

Bild 4 - 2

3) Hängen Sie die drei Haken aus und entfernen die Frontverkleidung nach links.

3. Hintere Verkleidung

- 1) Entfernen Sie die rechte Verkleidung
- 2) Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben.

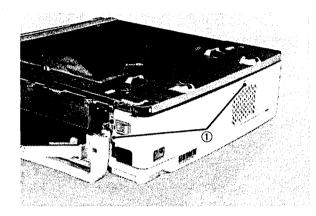


1. Befestigungsschraube

Bild 4 - 3

- 3) Schieben Sie den Schlitten nach links bis zum Anschlag.
- 4) Hängen Sie die beiden Haken aus und entfernen Sie die hintere Verkleidung.

4. Linke Verkleidung

- 1) Entfernen Sie die rechte und die vordere Verkleidung, dann die hintere Verkleidung.
- 2) Entfernen Sie das Schlittenglas (zum Schutz)
- Zeihen Sie den Stecker J601 des Kühlgebläses.
- 4) Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben, hängen die Haken aus und entfernen die linke Verkleidung.

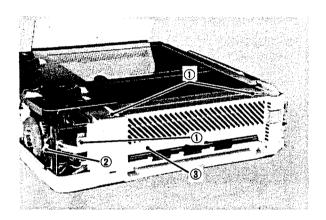


- 1. Befestigungsschreuben
- 2. J601
- 3. Linke Verkleidung

Bild 4 - 4

5. Obere Verkleidung


- Entfernen Sie die rechte Verkleidung, Frontverkleidung und die linke Verkleidung.
- 2) Entfernen Sie die Bildpatrone
- 3) Entfernen Sie die Befestigungsschraube, den Stopper des Oberteils und öffnen die obere Einheit um 90°.

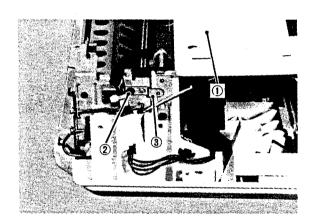

- 1. obere Verkleidung
- 2. Befestigungsschraube
- 3. Stopper (Oberteil)

Bild 4 - 5

4) Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben und ziehen die vordere Schlittenschiene heraus.

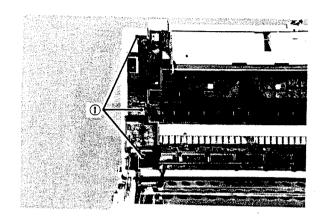


1. Befestigungsschraube


Bild 4 - 6

Notiz:

Markieren Sie die Position der Schlittenschienenjustageschraube bevor Sie diese entfernen.

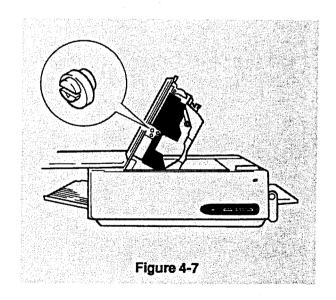

5) Schließen Sie das Oberteil des Gerätes und entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben, hängen die zwei Haken aus und entfernen die obere Verkleidung.

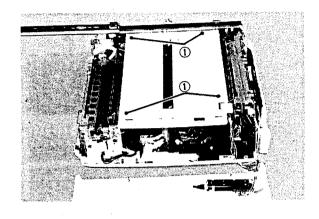

1. Befestigungsschraube


Bild 4 - 8

B. Bedienpult

- 1. Entfernen des Bedienpults
- 1) Entfernen Sie die Frontverkleidung
- 2) Entfernen Sie das Bedienpult vom Netzteil.

C. Schlitteneinheit

- 1. Entfernen der Originalabdeckung
- 1) Öffnen Sie die Originalabdeckung etwa 5 cm und ziehen diese nach vorn heraus.

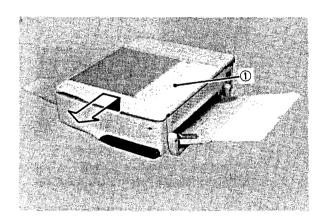


1. Originalabdeckung

Bild 4 - 9

2. Entfernen Sie den Schlitten

- 1) Entfernen Sie die Originalabdeckung
- 2) Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben und dann den Schlitten.

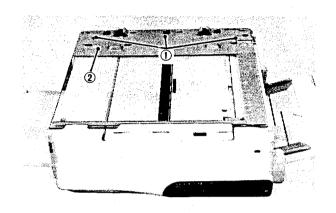

- 1. Befestigungsschrauben
- 2. Originalabdeckung

Bild 4 - 10

3. Aufkleben des Refektionsstreifen

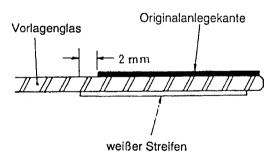


Bild 4 - 11

II. Antriebssystem


A. Schlittenantrieb

Ausbau

- 1) Vorlagenglas entfernen.
- 2) Vordere, hintere und rechte Verkleidungen entfernen.
- 3) Schiene ganz nach links schieben, dann Kopiergerät öffnen.
- Schiene wieder in die Mitte s chieben, dann die beiden Befestigungsschrauben (M4) des Vorlagenglasantriebes herausdrehen.

Notiz:


Keine anderen Befestigungsschrauben der Schiene lösen, als in Bild 4 - 12 angegeben (M4). Da der Vorlagenglasanttrieb zusammen mit der Schiene als eine Einheit positioniert wird, darf die Schiene niemals von der Antriebseinheit entfernt werden.

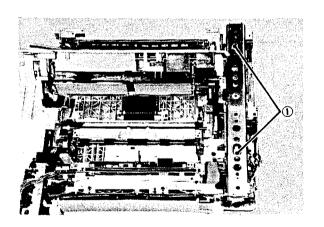

1- Befestigungsschraube

Bild 4-12

5) Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben

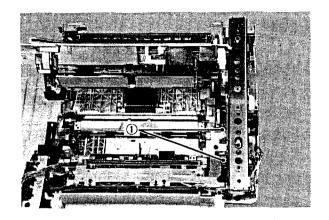


1- Befestigungsschraube

Bild 4-13

- 6) Ziehen Sie Stecker J602 und J605 ab
- 7) Öffnen Sie die Kabelklemmen
- 8) Heben Sie den Schlittenantrieb an und entfernen den Schlittenantrieb mit beiden Händen.

Notiz:

Niemals Oel auf die Kupplung des Schlittenantriebseinheit im Servicefall.

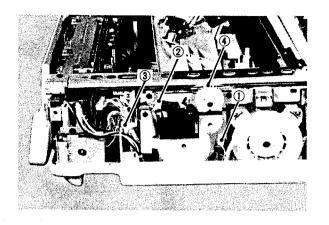


- 1. J602
- 2. J605
- 3. Kabelbinder 4. Schlittenantriebseinheit

Bild 4 - 14

B. Hauptmotorantrieb

1. Ausbau

- 1) Vorlagenglasantrieb ausbauen.
- 2) Entfernen Sie das Oberteil (siehe 4 -7)
- 3) Ziehen Sie den Stecker J211 auf dem AC-Treiber
- 4) Vier Befestigungsschrauben lösen, dann Hauptantrieb herausnehmen.

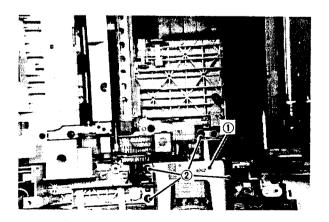


1. Hauptantrieb 2. Befestigungsschrauben

Bild 4 -15

III. Belichtungssystem

A. Oberteil des Gerätes

- 1. Entfernen des Oberteils des Gerätes
- 1) Entfernen Sie die Frontverkleidung, die hintere Verkleidung, die rechte Verkleidung und die linke Verkleidung.
- 2) Entfernen Sie den Schlittenantrieb (siehe Seite 4 5)
- 3) Entfernen Sie die Bildpatrone aus dem Gerät
- 4) Schließen Sie das Oberteil des Gerätes
- 5) Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben und entfernen Sie den Anschlag an der Frontseite.

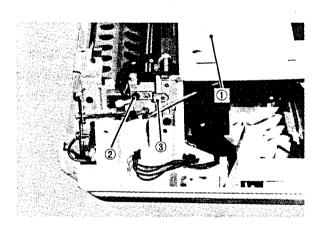


- 1. Oberteil des Gerätes
- 2. Befestigungsschraube
- 3. Anschlag des Geräteoberteils

Bild 4 -16


- 6) Öffnen Sie das Oberteil des Gerätes
- 7) Ziehen Sie den Stecker der Belichtungslampe
- 8) Entfernen Sie den Fixierstift des Oberteils (vorn und hinten)
- 9) Entfernen Sie das Massekabel (2 Schrauben)

10) Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (vorn und hinten 3 Schrauben) und entferne Sie das Oberteil des Geräts.

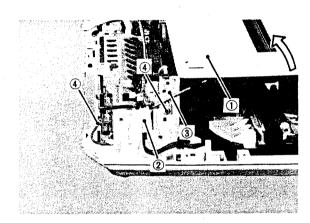

- 1. Oberteil des Gerätes
- 2. Stecker
- 3. Fixierstifte (Oberteil)
- 4. Befestigungsschrauben

Bild 4 - 17

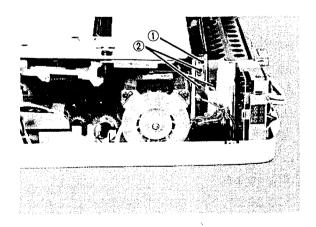


- 1. Fixierstift (Oberteil)
- 2. Befestigungsschraube

B. Belichtungseinheit

1. Entfernen der Belichtungslampe


- Öffnen Sie das Geräteoberteil und entfernen die Bildpatrone
- 2) Entfernen Sie die linke Verkleidung, rechte Verkleidung, Frontverkleidung sowie die obere Verkleidung.
- 3) Öffnen Sie das Gerät und entfernen die drei Befestigungsschrauben und danach die Führungsplatte.

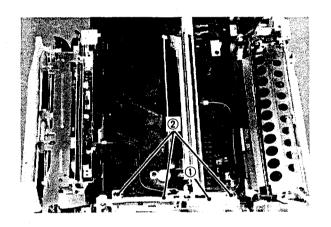

- 1. Führungsplatte
- 2. Befestigungsschrauben

Bild 4 - 19

- 4) Schließen Sie das Oberteil, entfernen die beiden Befestigungsschrauben und die Anschlußplatte sowie die Befestigungsschrauben des hinteren Belichtungslampenhalters.
- 5) Lösen Sie die Schraube des Lampenhalters vorne.
- 6) Schieben Sie den Belichtungslampenhalter in Richtung des Pfeils.
- 7) Ziehen Sie die Belichtungslampe heraus.

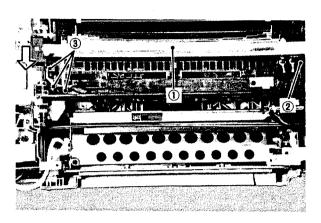

- 1. Belichtungslampe
- 2. Befestigungsschraube (vorne)
- 3. Befestigungsschraube (hinten)

Bild 4 - 20

2. Befestigung der Belichtungslampe

Bauen Sie die Belichtungslampe ein wie in Bild 4 - 21 gezeigt wird (mit dem Herstellername nach hinten).


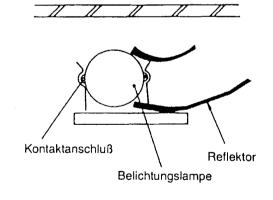


Bild 4 - 21

IV. Papiertransportsystem

A. Papiereinzugseinheit


- 1. Ausbau der Papiereinzugseinheit
- 1) Entfernen Sie die Schlittenantriebseinheit
- 2) Entfernen Sie das Netzteil
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben für die Metallplatte und betätigen Sie den Papiereinzugsmagnet.
- 4) Entfernen Sie die Befestigungsschraube der Lagerplatte und entfernen die Papiereinzugsrolleneinheit mit Lagerplatte.

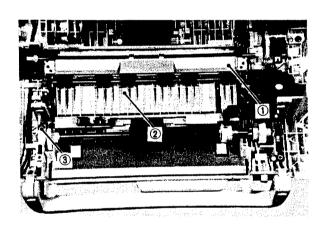

- 1. Papiereinzugsmagnet
- 2. Papiereinzugsrollen
- 3. Lagerplatte

Bild 4 - 22

5) Entfernen Sie die Lagerplatte, die Nocke vorn, den E-förmigen Haltering und die Papiereinzugsrollen.

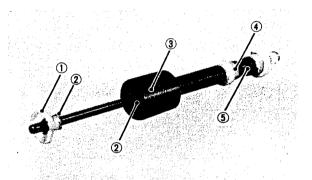

- 1. Nocke
- 2. E-förmiger Haltering
- 3. Papiereinzugsrollen
- 4. Kupplungstrommel
- 5. Kontrollring


Bild 4 - 23

Notiz:

Die Unterschiede in der Position, zwischen Kontrollring und Nocke, bringen die Papiereinzugsrollen ebenfalls in falsche Position, d.h. der Bildbeginn ist fehlerhaft bzw. die chlaufenhöhe. Lösen Sie hierzu die Inbuschraube und korrigieren die Position.

B. Zeitwalzeneinheit


- 1. Ausbau der Zeitwalzeneinheit (FC-2)
- 1) Entfernen Sie den Schlittenantrieb (Seite 4 5)
- 2) Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Lagerplatte an den Zeitwalzen (vorn,hinten).

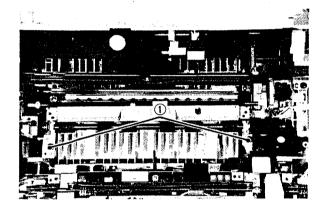

1. Lagerplatte an den Zeitwalzen

Bild 4 - 24


3) Entfernen Sie die Befestigungsschraube, nehmen den Zeitwalzenkupplungsmagnet und die Zeitwalze heraus.

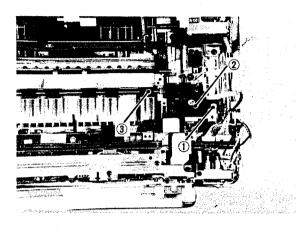

- 1. Befestigungsschrauben
- 2. Zeitwalzenmagnet
- 3. Zeitwalzen

2. Ausbau des Zeitverschluß (FC-1)


- 1) Entfernen Sie den Schlittenantrieb (Seite 4 5)
- 2) Entfernen Sie das Netzteil
- 3) Entfernen Sie die vier Halteschrauben und entfernen dann die mittlere Platte.

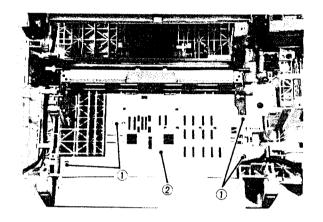

- 1. Halteschraube
- 2. mittlere Platte

Bild 4 - 26

4) Entfernen Sie den Zeitverschluß von der mittleren Platte.

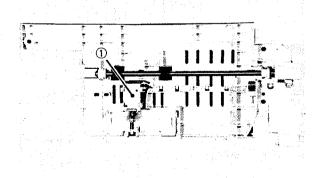


1. Hubmagnet des Zeitverschlußes

Bild 4 - 27

C. Transporteinheit

1. Entfernen der Transportriemen

- 1) Entfernen Sie den Schlittenantrieb (Seite 4 5)
- 2) Entfernen Sie das Geräteoberteil (Seite 4 7)
- 3) Entfernen Sie die Fixiereinheit (Seite 4 16)
- 4) Entfernen Sie die Transfereinheit (Seite 4 13)
- 5) Schieben Sie die Trennrolleneinheit in die Pfeilrichtung und entfernen die Trennrollen.
- 6) Schieben Sie die Umlenkrolle in Pfeilrichtung und nehmen den Riemen und die Umlenkrolle ab.

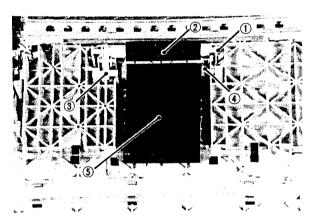

- 1. Trennrolleneinheit
- 2. Trennrollen
- 3. Antriebszahnrad
- 4. Transportumlenkrolle
- 5. Transportriemen

V. Korona-/Entwicklungs-/Reinigungssystem

A. Patrone

1. Aligemeine Beschreibung

Die lichtempfindliche Trommel, Primärkoronaeinheit, Entwicklungseinheit und die Trommelreinigung sind in einer patronenförmigen Einheit zusammengefaßt. Die Patrone kann nicht auseinandergenommen werden.

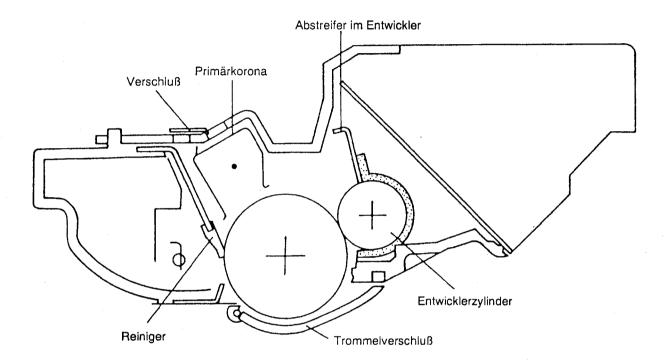


Bild 4 - 29

a. Schutzschild

Die lichtempfindliche Trommel hat einen Filz, um sievor Licht zu schützen, das ansonsten weiße Flächen und schwarze Linien in den Kopien erzeugen würde. Aus diesem Grunde darf das Schutzschild nicht ohne Notwendigkeit geöffnet werden. (Das Schild öffnet sich automatisczh, wenn die Patrone ins Kopiergerät eingesetzt und die obere Einheit geschlossen wird.)

b. Lichtsperrverschluss

Wenn die Patrone aus dem Kopiergerät genommen wird, kann Licht durch die Öffnung der Vorbelichtungslampe eintreten, wenn der Lichtsperrverschluß offensteht. Da dies die Trommel unnötig beeinträchtigt, ist stets sicherzustellen,daß der Lichtsperrverschluß geschlossen ist, wenn die Patrone aus dem Kopiergerät genommen wird.

2. Reinigen der Trommel

- 1) Obere Einheit anheben und Patrone entfernen.
- 2) Patrone umdrehen und Schutzschild öffnen.
- 3) Toner reichlich auf ein Stück Flanell verstreuen, dann die Trommeloberfläche mit dem Lappen abwischen.

Anm.:

- 1. Die Trommel nur in die Richtung drehen, in die sie sich auch bei der Kopienherstellung dreht. Dreht man sie zurück, kann der Federkontakt, der die Entwicklervorspannung an die Achse des Entwicklungszylinders legt, nach hinten umbiegen, so daß er den Zylinder nicht mehr berührt.
- 2. Trommeloberfläche mit einem Flanellappen reinigen. Niemals Papiertuch benutzen, da hiermit die Trommeloberfläche verkratzen würde.
- 3. Da längeres Aussetzen an Licht die Trommelleistung beeinträchtigen würde, sollte die Trommel immer rasch und unter abgedunkelten Lichtverhältnissen gereinigt werden.

Anm.:

Normales Raumlicht, gemessen in einigen Metern Abstand von einem Fenster an einem durchschnittlichen Tag beträgt ca. 1.500 Lux. Die lichtempfindliche Trommel darf nicht länger als fünf Minuten Licht von dieser Intensität ausgesetzt werden. Falls die Trommel länger als 5 Minuten einem Licht von dieser Intensität ausgesetzt wird, kann die Patrone in einen dunklen Raum gelegt werden, um sich "zu erholen". Die Trommel kann jedoch noch eine Zeit lang ein Bild tragen. Direkte Sonneneinstrahlung hat 10.000 bis 30.000 Lux, einem so starken Licht ist die Trommel niemals auszusetzen.


B. Übertragungskoronaeinheit

1. Allgemeine Beschreibung

Der in der Übertragungskorona verwendete Draht hat einen Durchmesser von 0,08 mm. Der werksseitig installierte Draht ist nicht vergoldet, vergoldeter Draht kann jedoch verwendet werden, um den Übertragungskoronendraht im Feld auszuwechseln.


2. Ausbau der Übertragungskoronaeinheit

- 1) Vorlagenglasantrieb, Elektronik, Einzugswalzeneinheit ausbauen.
- 2) Befestigungsschraube lösen, dann Übertragungskoronaeinheit herausnehmen.

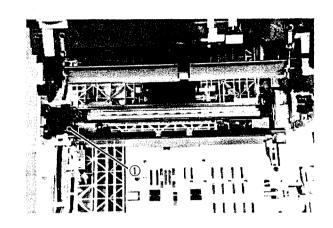

1- Befestigungsschraube

Bild 4-31

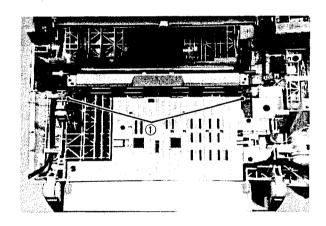

1- Befestigungsschraube

3. Einziehen neuer Koronadrähte

- 1) Vordere und hintere Verkleidungen von der Koronaeinheit entfernen.
- Etwa 40 mm Draht von 0,08 mm Durchmesser von einer Koronendrahthaspel abwickeln, dann eine Schlinge mit ca.
 2 mm Durchmesser am Drahtende bilden.

Anm.:

Um die Drahtschlinge zu bilden, ist der Draht einmal um einen Imbusschlüssel zu wickeln, und dann durch drei- bis viermaliges Verdrehen des Schlüssels zu verdrallen.

- 3) Überschüssigen Draht auf eine Länge von weniger als 1 mm abschneiden.
- 4) Die Drahtschlinge wie in Bild 4-32 gezeigt um den hinteren Endblock haken, dann den Draht über den vorderen Block strecken. Den Draht über das Ende der Feder haken, wobei die Feder in der Abgebildeten Position zu halten ist, dann die Feder drei- bis viermal drehen, um eine Schlinge zu formen.




Bild 4 - 32

- 5) Überschüssigen Draht auf weniger als 1 mm Länge abschneiden.
- 6) Mit Hilfe einer Zange das andere Ende des Drahtes auf die Koronaelektrode aufziehen.


Anm.:

Sicherstellen, daß der Draht schlingenund knickfei ist. Auch sicherstellen, daß nichts von der Vergoldung abgeplatzt ist.

VI. Fixiersystem

A. Fixiereinheit

1. Aufbau

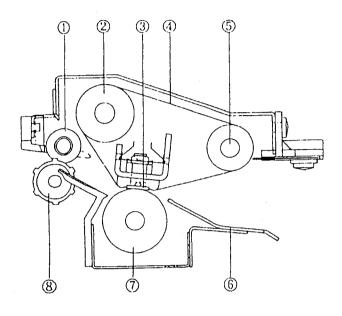

- 1. Auslaufrollen (oben)
- 2. Antriebsrolle
- 3. Fixierheizer
- 4. Fixierfilm
- 5. Korrekturrolle
- 6. innere Führung
- 7. Auslaufrolle (unten)

Bild 4 - 33

Notiz:

Der Fixierfilm ist auseinem speziellen Material (Polyamid) und darf an der Oberfläche nicht berührt werden. Er muß unbedingt frei von Stab bleiben.

2. Andruckmechanik der unteren Fixierwalze

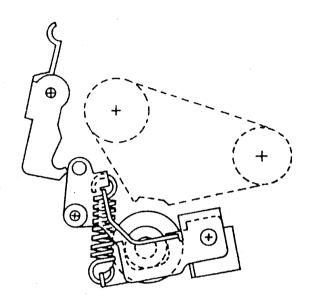


Bild 3 - 34


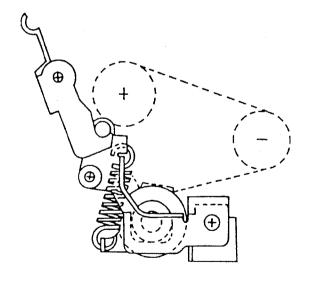


Bild 3 - 35

Die untere Fixierwalze wird in die Richtung des Pfeils gedrückt, sobald der Hebel in die untere Lagerplatte eingreift. Die FC-1/-2 ist nicht mit einer Pressdruckjustagevorrichtung ausgestattet.


3. Ausbau der Fixiereinheit

- Entfernen Sie den Schlittenantrieb (Seite 4 - 5)
- 2) Entfernen Sie das Geräteoberteil (Seite 4 7)
- 3) Ziehen Sie Stecker J412 und J411 auf der Fixiersensorplatine ab.
- 4) Ziehen Sie den Stecker des Fixierheizer ab und entfernen die vier Befestigungsschrauben. Nehmen Sie anschließend die Fixiereinheit heraus.

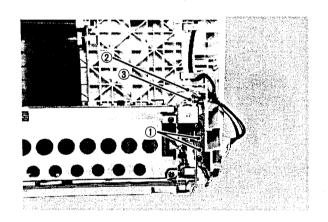

- 1. Befestigungsschraube
- 2. J412
- 3. J411

Bild 4 - 36

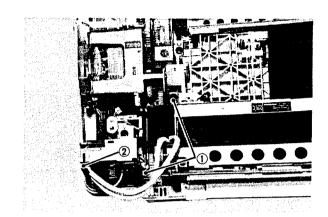


- 1. Befestigungsschraube
- 2. Stecker des Heizers

Bild 4 - 37

4. Ausbau der Fixiersensorplatine

1) Entfernen Sie den Haltering und die Befestigungsschraube und ziehen J413 sowie J414 ab.

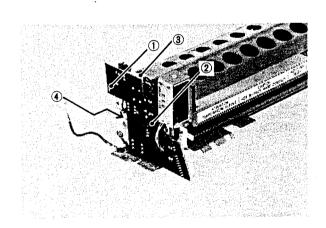


- 1. Haltring
- 2. Befestigungsschraube
- 3. J414
- 4. J413

Notiz:

Der Fixierfilm und der Fixierheizer wird niemals separat gewechselt; also nicht demontieren.

5. Ausbau der Auslaufrollen

- 1) Drücken Sie den Entriegelungshebel des Fixiersystems herunter (Einheit entriegelt).
- 2) Entfernen Sie den E-Ring an der Vorderseite und entnehmen die Lager der Auslaufrollen nach vorn heraus.

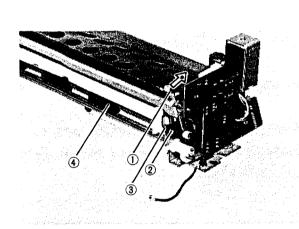

- 1. Entriegelungshebel
- 2. E-Ring
- 3. Auslaufrollenlager
- 4. Auslaufrollen

Bild 4 - 39


3) Bewegen Sie die Lager nach hinten und nehmen die Auslaufrollen heraus.

VII. Elektronik

A. Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung ist eine Kombination aus folgenden Baugruppen:


- ° AC-Netzeingangsbaustein
- ° AC-Treiber
- ° DC-Netzteilplatine
- ° DC-Kontrollplatine
- ° Hochspannungsanlage

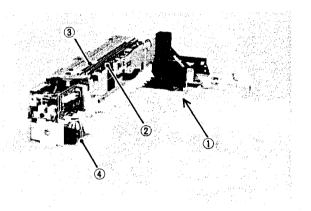


- 1. Hochspannungsanlage
- 2. DC-Kontrolle
- 3. DC-Netzteil
- 4. AC-Eingangsbaustein

1. Ausbau der Spannungsversorgung

- 1) Entfernen Sie die Bildpatrone
- 2) Entfernen Sie die rechte, vordere und hintere Abdeckung
- 3) Entfernen Sie den Schlittenantrieb
- 4) Öffnen Sie das Geräteoberteil
- 5) Ziehen Sie die Stecker J203, J211 und J210 auf der AC-Seite ab und J103, J105, J106, J107, J108, J109 und J110 auf der DC-Kontrolle ab.

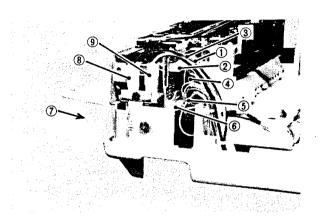

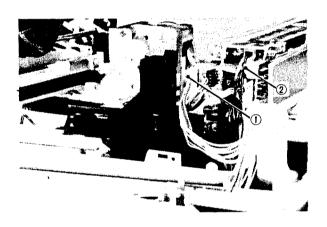

1. J105 6. J107 2. J106 7. J109 (nur FC-1)


3. J109 (nur FC-2) 8. J210 4. J110 9. J211

5. J108

Bild 4 - 42

J103
 J203

6) Entfernen Sie die zwei Befestigungsschrauben, entriegeln die beiden Haken und nehmen das Netzteil heraus.

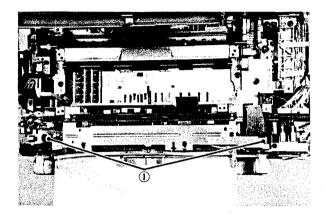

1. Befestigungsschraube


Bild 4 - 43

Zur Montage des Netzteils gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.


Achten Sie darauf, daß die Rückholfeder des Papiereinzugsmagneten nicht verbogen wird.

2. Ausbau des DC-Netzteils

- 1) Nehmen Sie die Spannungsversorgungseinheit heraus.
- 2) Ziehen Sie die Stecker J201, J202, J204 und J217 ab. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben und ziehen das DC-Netzteil in Pfeilrichtung heraus.

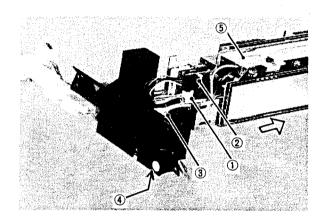

- 1. J201
- 2. J202
- 3. J217
- 4. J204
- 5. DC-Netzteil

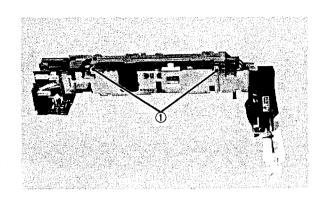

1. Befestigungsschraube


Bild 4 - 45

Notiz:

Wenn das DC-Netzteil eingebaut wird, achten Sie darauf, daß die Kontraktschiene nicht verbogen wird und die Stecker nicht falsch aufgesteckt werden.

3. Ausbau der DC-Kontrolle

- 1) Nehmen Sie die Spannungsversorgungseinheit und das DC-Netzteil heraus.
- 2) Entfernen Sie die Halteschrauben und nehmen den DC-Kontroller heraus.

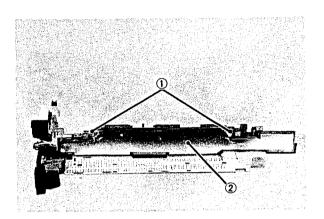

- 1. Halteschrauben
- 2. DC-Kontrolle


Bild 4 - 46

Notiz:

Wenn das DC-Netzteil eingebaut wird, achten Sie darauf, daß die Kontraktschiene nicht verbogen wird und die Stecker nicht falsch aufgesteckt werden.

4. Ausbau der Hochspannungsanlage

- 1) Entfernen Sie die Spannungsversorgungseinheit aus dem Gerät.
- 2) Ziehen Sie Stecker J217, J204 ab und entfernen die Befestigungsschraube und nehmen die Hochspannungsanlage heraus.

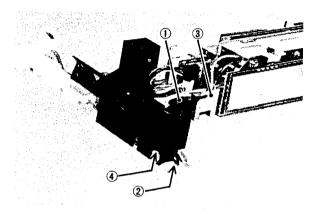

- 1. J217
- 2. J204
- 3. Befestigungsschraube
- 4. Hochspannungsanlage

Kapitel 5 Installation

Jedes Kopiergerät ist vor Verlassen des Werkes auf das Sorgfältigste justiert und genauestens kontrolliert worden. Es ist unbedingt erforderlich, das Gerät vorschriftsmäßig zu installieren und in Betrieb zu nehmen, um seine Leistung nicht geringer werden zu lassen.

Der Kundendiensttechniker sollte die Funktion des Kopiergeräts vollständig verstehen, einen geeigneten Standort wählen und die notwendigen Kontrollen durchführen, bevor er es an den Kunden übergibt.

١.	Aufstellort 5-1	III. Standortwechsel5-4
11	Auspacken und installieren 5-2	

.

I. Installationshinweise

Es wird empfohlen, daß der Kundendiensttechniker den Aufstellungsort zunächst überprüft, bevor er das Kopiergerät installiert. Der Aufstellungsort sollte folgenden Ansprüchen genügen:

- Die Netzspannung darf nicht mehr als +/- 10% von der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung abweichen.
- Die Temperatur sollte zwischen 5 und 35°C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 90% liegen.
- Das Kopiergerät ist nicht in der Nähe von Wasserhähnen, Boilern, Befeuchtern, Kühlschränken usw. zu installieren und sollte auch nicht an einem Ort stehen, wo die Temperatur sich abrupt ändern kann, wie z. B. in der Nähe von Klimanlagen.
- Oas Kopiergerät ist keinen offenen Flammen, Staub, Ammoniakdämpfen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

(Das Kopiergerät kann notfalls, wenn es unbedingt an einem sonnigen Standort stehen muß, durch einen schweren Vorhang vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.)

- ° Der Standort sollte gut belüftet sein.
- Das Kopiergerät ist auf einer stabilen, waagerechten Oberfläche, wie z.B. einem Podest oder einem Schreibtisch aufzustellen.
- Oas Kopiergerät sollte in mindestens 100 mm Abstand von der hinteren Wand aufgestellt werden, außerdem ist genügend Platz zu lassen, um ein ungehindertes Arbeiten mit dem Gerät zu ermöglichen (siehe Bild 6 - 1).

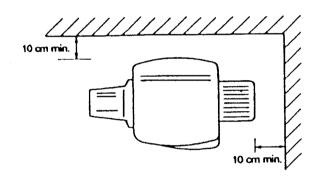


Bild 5 - 1

II. Auspacken und aufstellen

Falls das Kopiergerät (in seinem Versandkarton) an einem kalten Ort gelagert war, sollte es erst dann in einem warmen Raum ausgepackt werden, wenn es Zeit hatte, sich aufzuwärmen, ansonsten könnte Feuchtigkeit auf Metall- und Glasteilen kondensieren. Dem Kopierer ist mindestens eine Stunde Zeit zum Aufwärmen auf Raumtemperatur zu geben,

Nr.	Vorgang	Kontrolle	Bemerkung	
1	Versandbehälter			
2	Teile herausnehmen	Überprüfen, ob folgende Gegenstände vorhanden sind: ° Kopienauffang FC-2 ° Kopienauflage ° Bedienungsanleitung		
3	Aluminiumbeutel vom Kopiergerät entfernen und das gesamte Klebeband vom Kopiergerät nehmen.	Auf Transportschäden an den Außenflächen kontrollieren.	FC-1: Prüfen der manueller Blattanlage	
4	Vorlagenglasrahmen ganz nach links schieben, Lösehebel anheben und Kopiergerät öffnen.			
5	Entfernen Sie das Klebe- band von der Patrone und entfernen die beiden Sicherheitsfolien.			
6	Patrone waagerecht halten, dann in beiden Richtungen etwa 90° um beide Achsen des Entwicklungszylinders mehrmals drehen. Danach Patrone in den Kopierer einsetzen.			
7	Nase nach oben und unten biegen, bis sie abbricht, dann gerade herausziehen.			

Nr.	Vorgang	Kontrolle	Bemerkung
8	Kopiergerät schließen und Vorlagenglasrahmen in seine ursprüngliche Lage bringen.		
9	Netzanschlußschnur mit Kopiergerät und einer Netzsteckdose verbinden, dann Bedienungsschalter auf "1" legen.	 Überprüfen, ob Anzeige WARTEN blinkt. Funktion des BELICH-TUNGS-Reglers überprüfen. Taste (+) und LÖSCHEN STOP drücken und überprüfen, ob KOPIENZAHL-Anzeige die entsprechende Kopienzahl anzeigt (nur FC-2/PC-2). 	
10	Einen Testbogen auf das Vorlagenglas legen und mehrere Kopien erstellen, bis Belichtung stimmt.	 Auf abnorme Geräusche achten. Kontrollieren, ob die vorgeschriebene Kopienzahl ordnungsgemäß erstellt wird. Überprüfen, ob "P" an der KOPIENZAHL-Anzeige erscheint, wenn ohne Papier einzufüllen zu kopieren versucht wird (nur FC-2 ???). 	
11	Kopiergerät außen reinigen und in dem Bereich aufräumen. Entsprechende Positionen auf der Service-Karte ausfüllen.		

Installation 5-3

III. Transport des Kopiergeräts

Falls das Kopiergerät versandt oder an einen anderen Standort umgesetzt werden soll, nachdem es bereits in Betrieb war, sind folgende Schritte durchzuführen:

Nr.	Vorgang	Kontrolle	Bemerkung
1	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.		
2	Kopienauffang entfernen.		
3	Papierauflagen A und B entfernen.		
4	Patrone ausbauen		Patrone in ihren Versand- behälter legen und stets in waagerechter Position halten.
5	Obere Einheit mit Klebe- band sichern.		
6	Ein Blatt DIN A4-Papier auf das Vorlagenglas le- gen und mit Klebeband den Vorlagenglasrahmen festkleben.		

Kapitel 6 Wartung und Instandhaltung

A.	Generalzeitplan A-1	E.	Andere Schaltpläne A-13
В.	Liste der Abkürzungen	F.	Liste der SpezialteileA-17
	und KommandosA-3	G.	Reinigungs- und
C.	Generalverdrahtungsplan A-5		Schmiermittel A-17
_	DO Kamburilla		

---f

I. Periodisch auszuwechselnde Teile

 Es gibt keine regelmäßig auszuwechselnden Ersatzteile.

II. Verbrauchsmaterial

Es gibt vom Kundendiensttechniker auszuwechselnde Verbrauchsmaterialien.

III. Periodische Wartung

 Es sind keine periodischen Wartungsmaßnahmen erforderlich.

IV. Lagerung und Handhabung von Patronen

Die Patrone kann durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden, ganz gleich, ob die Versiegelung noch intakt ist oder bereits entfernt wurde. Wenn die Patrone ins Kopiergerät eingesetzt wird, kann sie ungeachtet dessen, ob sie benutzt worden ist oder nicht, ähnlich beeinträchtigt werden. Es besteht ein großer Unterschied in der Auswirkung der Zeit, abhängig davon, wie die Patrone gelagert wird. Folgende Punkte sind zur Lagerung und Handhabung von Patronen genauestens zu beachten:

A. Lagerungsbedingungen mit intakter Verpackungsversiegelung

Wenn die Patrone in einem Lager oder in einer Werkstatt aufbewahrt wird, ist sicherzustellen, daß der Lagerplatz den Bedingungen in Tabelle 7-1 entspricht.

Besonders zu achten ist auf folgende Punkte:

- 1) Patrone nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Patrone aus Bereichen fernhalten, wo sie starken Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- 3) Patrone nicht hart aufschlagen oder fallenlassen.

B. Lagerung und Handhabung der Patrone nach Entfernen der Versiegelung

Die lichtempfindliche Trommel der Patrone hat einen organischen photosensitiven Überzug, der in seiner Leistung nachläßt, wenn er von starkem Licht beaufschlagt wird. Der Toner in der Patrone kann ebenfalls durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Aus diesen Gründen muß der Kunde über die korrekten Lagerungs- und Handhabungsmethoden der Patrone vollständig unterrichtet sein. (Die Patrone ist im Versandkarton aufzubewahren.)

1. Lagerungsbedingungen

1) Patrone nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Fensters ablegen. Ebensowenig dürfen Patronen über längere Zeit in einem Kraftfahrzeug bei warmer Witterung liegengelassen werden, weil es von innen sehr warm werden kann. (Selbst wenn sie sich noch im Versandkarton befindet, darf eine Patrone weder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt noch über längere Zeit in einem Automobil aufbewahrt werden.)

6-2 Kapitel 6

Temperatur			
	Normalbedingungen (Gesamtlagerdauer x 9/10)		0° - 35°C
	Abnorme Lagerbedingungen	hoch	35° - 60°C
	(Gesamtlagerdauer x 1/10)	niedrig	-20° - 0°C
	emperaturschwankung nerhalb ca. 3 Minuten		60° - 15°C -20° - 25°C
F	euchtigkeit		
	Normalbedingungen (Gesamtlagerdauer x 9/10)		35 - 85% rF
	Abnorme Lagerbedingungen	hoch	85 - 95% rF
	(Gesamtlagerdauer x 1/19)	niedrig	10 - 35% rF
Α	tmosphärischer Druck		460 - 760 mm Hg (0,6 - 1 atm)

- 2) Außer Bereichen mit hoher oder niedriger Temperatur bzw. hoher oder niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (wie in der Tabelle aufgelistet), ist jeder Ort zu vermeiden, der abrupten Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist, wie z.B. in der Nähe einer Klimaanlage oder ähnliches.
- Patronen nicht an staubigen Orten oder dort, wo sie Ammoniakgasen oder organischen Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt sind, aufbewahren.
- 4) Patrone unter 40°C lagern.

Anm.:

Das Verfalldatum der Patrone ist auf dem Versandkarton und auf dem Karton des Kopiergeräts vermerkt. Die verwendbare Lebensdauer einer Patrone beträgt 2 1/2 Jahre vom Herstellungsdatum an. Eine Patrone, die älter ist als 2 1/2 Jahre, könnte eine schlechte Kopienqualität hervorrufen.

2. Handhabungshinweise

 Zum Zeitpunkt des Einsetzens einer Patrone oder, falls aufgrund von Tonermangel weiße Flächen auf der Kopie zurückbleiben, ist die Patrone horizontal zu halten und (vorsichtig) etwa 90°C in beiden Richtungen um die Achse des Entwicklungszylinders mehrmals zu drehen, um den Toner gleichmäßig zu verteilen (siehe Bild 7-1).

Anm.:

Die Patrone nur wie in Bild 6-1 gezeigt drehen, ansonsten könnte Toner aus der Entwicklungs- und der Reinigungseinheit herausfallen.

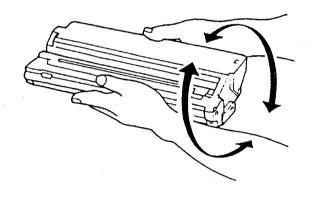


Bild 6 -1

2) Patrone nicht auf seine Schmalseite setzen oder umdrehen (siehe Bild 6 -2 oder grob behandeln.

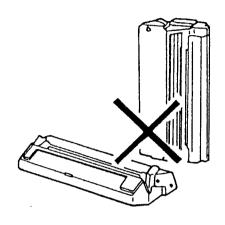


Bild 6-2

Patrone darf nicht umgedreht werden oder auf ihrem Ende stehen

- 3) Trommeloberfläche nicht berühren, wenn der Schutzschild für die Trommel am Boden der Patrone geöffnet wird. Falls die Trommeloberfläche schmutzig wird, mit einem reichlich mit Toner besprühten Flanellappen reinigen. Nicht mit Trockenem Lappen abwischen und keine Reinigungsmittel verwenden.
- 4) Versuchen Sie nicht, die Patrone auseinanderzunehmen.
- 5) Eine Patrone darf nicht unnötigen Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Besonders ist darauf zu achten, daß die lichtempfindliche Trommel nicht gedrückt wird und daß keine Kraft durch die Öffnung des Trommelschutzschildes auf die Trommel ausgeübt wird.

- 6) Patronen müssen aus der Reichweite von Kindern gehalten werden.
- 7) Die Patrone besitzt einen Lichtsperrverschluß, da die Trommel empfindlich gegen starkes Licht ist. Dennoch würden, falls die Patrone längere Zeit starkem Licht ausgesetzt wird, weiße Stellen oder Streifen auf den Kopien erscheinen. Wenn dies eintritt, sofort aufhören zu kopieren und einige Minuten warten. Damit sollte das Problem mangelhafter Kopienqualität beseitigt sein. Folgende Punkte sind zu beachten:
- * Papierstaus schnell beseitigen und die Patrone so schnell wie möglich wieder in das Kopiergerät einsetzen.
- * Wenn die Patrone herausgenommen wurden ist oder wenn eine farbige Patrone verwendet wird, diese stets in ihren Versandkarton stellen und den Deckel schliessen. Patronen nach dem Herausnehmen aus dem Kopiergerät nicht offen liegen lassen.

Anm.:

Bei normaler Raumbeleuchtung, gemessen in einigen Metern von einem Fenster an einem durchschnittlichen Tag, beträgt ca. 1.500 Lux. Die lichtempfindliche Trommel darf nicht länger als 5 Minuten Licht von dieser Intensität ausgesetzt werden. Wenn die Trommel einmal versehentlich unter diesen Umständen abgelegt worden ist, kann sie durch nachfolgendes Lagern in einem dunklen Raum "sich erholen", auch wenn ein Kopienbild noch einige Zeit lang auf der Trommel zurückbleiben wird. Direkte Sonneneinstrahlung hat etwa 10.000 bis 30.000 Lux; Licht dieser Stärke darf die Trommel niemals ausgesetzt werden.

EC-1/EC-2

Service Handbuch

(für 220V / 240V) / Revision 0



Feb. 1990 FY8-19AJ-000


Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Service und Wartung

Ι.	Service, Warttung 1-1	III. Handhabung und Lagerung
11.	Basis Justagenplan 1-2	der Trommelpatrone 1-3
	Kapitel 2: Standardeir	nstellung und Justagen
1.	Mechanik	II. Elektronik
	Kapitel 3: Feniersuc	che und Bildprobleme
1.	Eingangsprüfung	 III. Fehlersuche und Bildprobleme 3-6 1. Bild ist zu hell (in Halbtönen) 3-6 2. Bild ist zu hell (in Dunkelbereichen)
11.	Beispiele für Bildfehler 3-3	12. Weiße Punkte auf der Kopie 3-11

	13. Rückseite ist schwarz 3-12		18. Bild ist verzogen 3-15
	14. Fehlerhafte Fixierung 3-13		19. Bild ist verstaubt (vertikal) 3-16
	15. Falscher Bildbeginn		20. Bild ist unscharf 3-16
	(zu groß) 3-14		21. Weißkopie 3-17
	16. Falscher Bildbeginn		22. Schwarzkopie 3-18
	(zu klein) 3-14		
	17. Falscher Bildbeginn		•
	(kein Bildbeginn) 3-14		
	Kapitel 4: Fehlersu	che i	n der Elektronik
1.	Fehlersuche 4-1		9. Belichtungslampe schaltet
	1. Stauanzeige		nicht ein4-8
	(Selbstdiagnose Ein) 4-1		10. Der Hauptmotor dreht nicht 4-9
	2. E0		11. Der Schlitten läuft fehlerhaft 4-10
	3. E14-2		12. Stauanzeige blinkt bei
	4. E24-3		normalem Papierlauf 4-10
	5. E6 4-4		13. Stauanzeige leuchtet
	6. Keine AC-Spannung 4-4		nicht bei Stau 4-11
	7. Keine DC-Spannung 4-5	•• .	14. Fixiereinheit arbeitet
	8. Kein Papiereinzug 4-7		fehlerhaft4-11
. !	Kapitel 5: Papiert	rans	portprobleme
۱.	Papierstau 5-1	11.	Transportprobleme 5-4
	1. Einzugseinheit 5-2		1. Doppelblatteinzug5-4
	2. Trenn-/Transporteinheit 5-3		2. Knitterfalten 5-5
	3. Fixiereinheit/Ausgabe 5-4		
	Kapitel 6: Se	lbste	diagnose
I.	Selbstdiagnosen 6-1		
	Anh	nang	


1-1

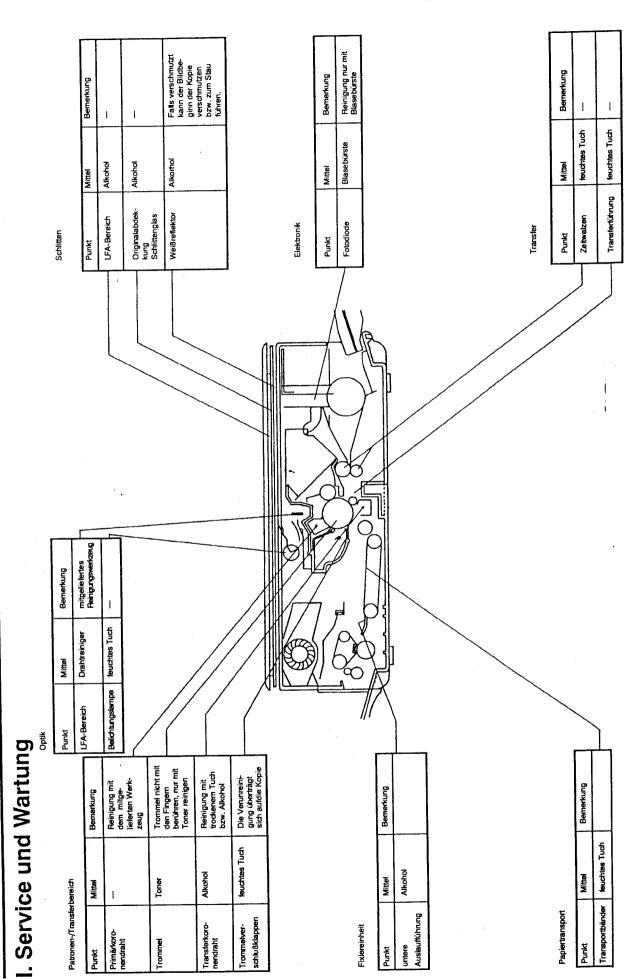

Revision 0

CANON-Service-Handbuch

II. Basisjustageplan

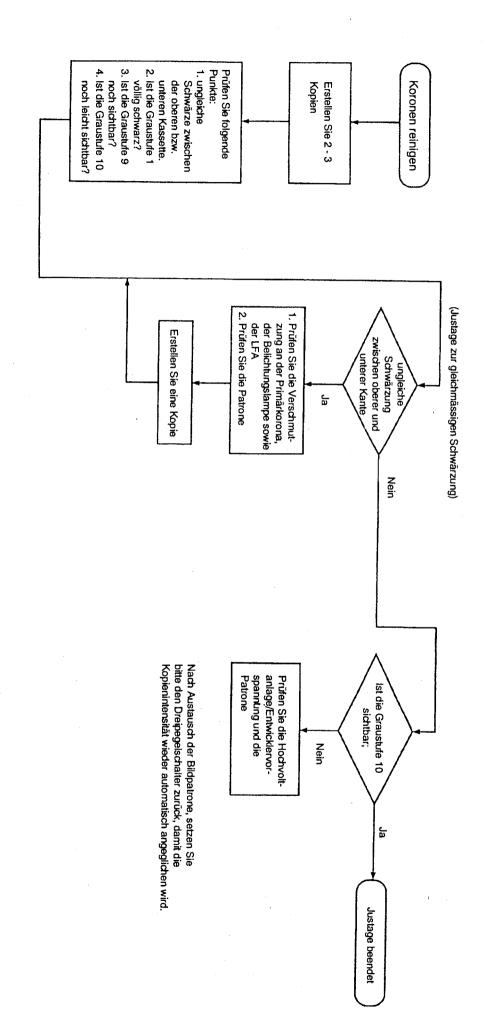

III. Lagerung und Handhabung von Patronen

Die Patrone kann durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden, ganz gleich, ob die Versiegelung noch intakt ist oder bereits entfernt wurde. Wenn die Patrone ins Kopiergerät eingesetzt wird, kann sie ungeachtet dessen, ob sie benutzt worden ist oder nicht, ähnlich beeinträchtigt werden.

Es besteht ein großer Unterschied in der Auswirkung der Zeit, abhängig davon, wie die Patrone gelagert wird. Folgende Punkte sind zur Lagerung und Handhabung von Patronen genauestens zu beachten:

A. Lagerungsbedingungen mit intakter Verpackungsversiegelung

Wenn die Patrone in einem Lager oder in einer Werkstatt aufbewahrt wird, ist sicherzustellen, daß der Lagerplatz den Bedingungen in Tabelle A-1 entspricht.

Besonders zu achten ist auf folgende Punkte:

- 1) Patrone nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- 2) Patrone aus Bereichen fernhalten, wo sie starken Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- 3) Patrone nicht hart aufschlagen oder fallenlassen.

B. Lagerung und Handhabung der Patrone nach Entfernen der Versiegelung

Die lichtempfindliche Trommel der Patrone hat einen organischen photosensitiven Überzug, der in seiner Leistung nachläßt, wenn er von starkem Licht beaufschlagt wird. Der Toner in der Patrone kann ebenfalls durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Aus diesen Gründen muß der Kunde über die korrekten Lagerungs- und Handhabungsmethoden der Patrone vollständig unterrichtet sein. (Die Patrone ist im Versandkarton aufzubewahren.)

1. Lagerungsbedingungen

1) Patrone nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Fensters ablegen. Ebensowenig dürfen Patronen über längere Zeit in einem Kraftfahrzeug bei warmer Witterung liegengelassen werden, weil es von innen sehr warm werden kann. (Selbst wenn sie sich noch im Versandkarton befindet, darf eine Patrone weder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt noch über längere Zeit in einem Automobil aufbewahrt werden.)

Temperatur						
	Normalbedingungen (Gesamtlagerdauer x 9/10)	0° - 35°C				
	Abnorme Lagerbedingungen	hoch	35° - 60°C			
	(Gesamtlagerdauer x 1/10)	niedrig	-20° - 0°C			
l	emperaturschwankung nerhalb ca. 3 Minuten		60° - 15°C -20° - 25°C			
Fe	euchtigkeit					
	Normalbedingungen (Gesamtlagerdauer x 9/10)		35 - 85% rF			
	Abnorme Lagerbedingungen	hoch	85 - 95% rF			
	(Gesamtlagerdauer x 1/19)	niedrig 10 - 35% rF				
Atı	mosphärischer Druck		460 - 760 mm Hg (0,6 - 1 atm)			

- 2) Außer Bereichen mit hoher oder niedriger Temperatur bzw. hoher oder niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (wie in der Tabelle aufgelistet), ist jeder Ort zu vermeiden, der abrupten Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist, wie z.B. in der Nähe einer Klimaanlage oder ähnliches.
- Patronen nicht an staubigen Orten oder dort, wo sie Ammoniakgasen oder organischen Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt sind, aufbewahren.
- 4) Patrone unter 40°C lager.

Anm.:

Das Verfalldatum der Patrone ist auf dem Versandkarton und auf dem Karton des Kopiergeräts vermerkt. Die verwendbare Lebensdauer einer Patrone beträgt 2 1/2 Jahre vom Herstellungsdatum an. Eine Patrone, die älter ist als 2 1/2 Jahre, könnte eine schlechte Kopienqualität hervorrufen.

2. Handhabungshinweise

1) Zum Zeitpunkt des Einsetzens einer Patrone oder, falls aufgrund von Tonermangel weiße Flächen auf der Kopie zurückbleiben, ist die Patrone horizontal zu halten und (vorsichtig) etwa 90 in beiden Richtungen um die Achse des Entwicklungszylinders mehrmals zu drehen, um den Toner gleichmäßig zu verteilen (siehe Bild 1-1).

Anm.:

Die Patrone nur wie in Bild 6-1 gezeigt drehen, ansonsten könnte Toner aus der Entwicklungs- und der Reinigungseinheit herausfallen.

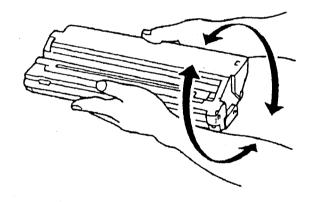


Bild 1 - 1

2) Patrone nicht auf seine Schmalseite setzen oder umdrehen (siehe Bild 1-2) oder grob behandeln.

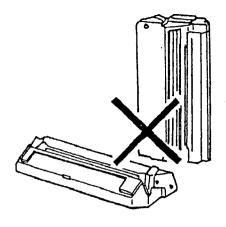


Bild 1 - 2
Patrone darf nicht umgedreht werden oder auf ihrem Ende stehen

- * Papierstaus schnell beseitigen und die Patrone so schnell wie möglich wieder in das Kopiergerät einsetzen.
- * Wenn die Patrone herausgenommen wurden ist oder wenn eine farbige Patrone verwendet wird, diese stets in ihren Versandkarton stellen und den Deckel schliessen. Patronen nach dem Herausnehmen aus dem Kopiergerät nicht offen lagern.

Anm.:

Bei normaler Raumbeleuchtung, gemessen in einigen Metern von einem Fenster an einem durchschnittlichen Tag, beträgt ca. 1.500 Lux. Die lichtempfindliche Trommel darf nicht länger als 5 Minuten Licht von dieser Intensität ausgesetzt werden. Wenn die Trommel einmal versehentlich unter diesen Umständen abgelegt worden ist, kann sie durch nachfolgendes Lagern in einem dunklen Raum "sich erholen", auch wenn ein Kopienbild noch einige Zeit lang auf der Trommel zurückbleiben wird. Direkte Sonneneinstrahlung hat etwa 10.000 bis 30.000 Lux; Licht dieser Stärke darf die Trommel niemals ausgesetzt werden.

I. Mechanisches System

1. Bildfeier Bereich am vorderen Kopienrand (Position der weißen reflektierenden Auflage an der Unterseite des Vorlagenglases).

Die weiße Reflektionsauflage am Boden des Vorlagenglases sollte sich um 2 +/- 1 mm nach links vom breiten Anlegelineal am oberen Rand des Vorlagenglases erstrecken. Andernfalls Auflage in diese Position verschieben.



Bild 2 - 1

Anm.:

Der weiße reflektierende Streifen verhindert, daß die ersten 2+/-1 mm am vorderen Rand des Originals auf die Trommel übertragen werden. Das so abgeschnittene Bild nennt man "bildfreier Bereich am vorderen Kopienrand".

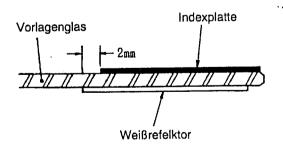


Bild 2 - 2

2. Registriernockenposition

Eine Kopie des Testblattes durchführen und die Breite des bildfreien Bereiches am vorderen Kopienrand messen. Wenn diese nicht 0,2 - 5,0 mm beträgt, durch Verschieben des Registriernocken justieren.



Bild 2 - 3

3. Spannen des Übertragungskoronendrahtes

- 1) Vordere und hintere Abdeckung der Übertragungskorona entfernen.
- 2) Ca. 4 cm eines Drahtes von 0,08 mm Durchmesser von der Spule abwickeln und eine Schlaufe von 2 mm am Drahtende bilden.

Anm.:

Diese Schlaufe kann durch einmaliges Wickeln des Drahtes um einen Imbusschlüssel und dann drei- bis viermaliges Drehen des Schlüssels geformt werden.

- 3) Das überschüssige Ende (nach Bildung der Schlaufe) auf weniger als 1 mm abschneiden.
- 4) Die Schlaufe auf den vorderen Endblock einhaken, wie in Bild 2-4 gezeigt, und den Draht durchführen. Den Draht um den Zugfederhaken (in der im Diagramm gezeigten Position) umwickeln und die Feder drei- bis viermal verdrehen.




Bild 2 - 4

- 5) Überschüssigen Draht auf höchstens 1 mm Länge abschneiden.
- 6) Mit Hilfe einer Spitzzange die Zugfeder an der Koronaelektrode festhaken.

Anm.:

Fogende Teile überprüfen:

Koronendraht auf Knicke und Verdrehungen überprüfen. Sicherstellen, daß die Goldauflage nirgendwo abgeplatzt ist.

II. Elektrisches System

1. Justagen der Potentiometer

Potentiometer (VR) werden normalerweise im Feld nicht verstellt.

1. DC-Kontrollplatine



Bild 2-5

B. Liste der Platinen und Prüfstifte

Viele Prüfstifte im Gerät sind werksseitig mit Spezialwerkzeugen und Meßinstrumenten vorjustiert. Versuchen Sie nicht, irgendwelche nichtbezeichneten Teile nachzustellen.

Schalter	Beschreibung
SW101	Für Farbpatronen und deren Entwicklervor- spannung

Prüfpunkt	Beschreibung
JP 174-1, -2	Zur Löschung von "EO" (Kurzschluß) zwischen JP 174-1 und -2

VR	Beschreibung			
VR 103	Helligkeitsjustage der Belichtungslampe			
VR 101	AE-Offsetjustage			
VR 102	AE-Gainjustage			

Tabelle 2-1

Notiz:

Wenn die Fluorescentlampe, die Optik, der AE-Spiegel, die DC-Kontrolle oder das Netzteil ausgetauscht wird, müssen die drei Potentiometer VR101, Vr102 und VR103 justiert werden.

2. Justage von AE-Offset VR101

Diese Justage von AE-Offset VR101

Diese Justage stellt die AE-Referenz ein und ist nicht nötig, wenn die DC-Kontrolle nicht ausgetauscht wird.

- 1) Tauschen Sie die DC-Konrolle
- 2) Schließen Sie ein Meßgerät (Meßbereich 20 k Ohm) und messen den Widerstand am Anschluß "A" von VR101 gegen GND auf der alten DC-Kontrolle (siehe Bild 2 - 6).
- 3) Dann führen Sie die Messung zwischen "A" und GND auf der neuen DC-Kontrolle durch und stellen an VR101 den völlig gleichen Widerstand ein (aus Schritt 2).
 - Sollte die Messung durchgeführt werden, wenn die DC-Kontrolle (alt oder neu) noch mit dem Gerät verbunden ist, müssen Sie den Stecker J208 und J202 abziehen.
- 4) Bauen Sie die neue DC-Kontrolle ins Gerät ein.

3. Justage der Grundhelligkeit VR103

Vor der Justage

- Tauschen Sie die Belichtungslampe, wenn die Lampenenden schwarz sind.
- Reinigen Sie die Optik (Linsen, Reflektoren und Lampe)
- ° Reinigen Sie die Koronendrähte
- Tauschen Sie die Bildpatrone, wenn die Anzeige rot ist.
- Stellen Sie den VR 103 der neuen DC-Kontrolle in die gleiche Position wie die des VR103 der alten DC-Kontrolle.
- 2) Schieben Sie die Bildpatrone ins Gerät.
- 3) Schalten Sie "AE" aus und schieben den Kopiendichteregler auf die Mitte.
- 4) Legen Sie ein NB-3/NA-2 Testblatt auf die Glasplatte
- 5) Erstellen Sie Kopieen, auf denen das Feld 10 der Grau-Skala schwach zu sehen ist.
 - ° Falls zu dunkel, drehen Sie VR 103 im Uhrzeigersinn
 - ° Falls zu hell, drehen Sie VR103 gegen den Uhrzeigersinn.
- 6) Wiederholen Sie den Schritt 4 5 solange bis die Schwärzung der Grau-Skala in Ordnung ist.

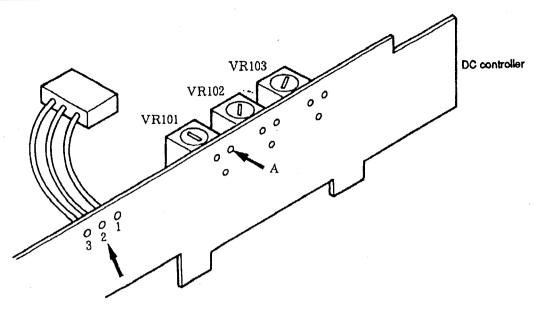


Bild 2 - 6

4. Justage des "AE-Gain Reglers" VR102

Diese Justage korrigiert die Unterschiede im AE-Spiegel, der AE-Optik, sowie die Unterschiede der PD101 auf der DC-Kontrolle.

Vor der Justage von VR102

- Justieren Sie erst den AE-Offset-Wert (VR101)
- Justieren Sie dann den Helligkeitsregler (VR103)
- Reinigen Sie den AE-Spiegel sowwie die AE-Glasfaser.
- Schalten Sie den AE-Dreipegelschalter (SW 102 Mittelstellung
- Legen Sie eine Zeitung auf das Vorlagenglas und schließen die Originalabdeckung und erstellen eine Kopie im AE-Modus.

- 3) °Falls die Kopien Untergrund haben, drehen Sie VR102 im Uhrzeigersinn ein, bis zwei Teilstriche, um die Entwicklervorspannung zu erhöhen.
 - ° Falls die Kopie zu hell ist, drehen Sie VR 102 gegen den Uhrzeigersinn, um die Entwicklervorspannung zu verringern.
- 4) Wiederholen Sie Schritt 2 3 solange bis die Kopie in Ordnung ist.

Notiz:

Zu Justage der Potentiometer auf der DC-Kontrolle, entfernen Sie die Potiabdeckung, die im unteren Foto gezeigt wird.

5) Ziehen Sie die Potiabdeckung 2 in Pfeilrichtung heraus.

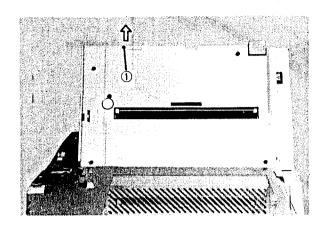


Bild 2 - 7

6) Entfernen Sie die Potiabdeckung 1 mit einem Schraubenzieher.

5. Fixierheizer-Kontrollkreis




Bild 2 - 8

VR	Beschreibung
VR 401	Nur zur Werksjustage

I. Erste Prüfung

- 1) Anschlußbedingungen
- Die Netzspannung soll nicht mehr als + 10 % von der auf dem Typenschild angegebenen Spannung abweichen.
- Das Kopiergerät darf nicht in warmen oder feuchten Räumen (in der Nähe von Wasserhähnen, Raumheizungen oder Luftbefeuchtern), nicht in einem kalten Raum, in der Nähe von offenen Flammen oder an staubigen Standorten aufgestellt werden.
- Das Kopiergerät darf nicht Ammoniakgas ausgesetzt werden.
- Das Kopiergerät darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung stehen. Falls der Standort an einem sonnigen Platz unumgänglich ist, soll der Kunde Vorhänge vor dem Fenster anbringen.
- Das Kopiergerät muß in einem gut belüfteten Raum stehen.
- Das Kopiergerät muß auf einer soliden ebenen Fläche stehen.
- Prüfung der Originale
 Prüfen, ob das Problem beim Kopierer oder bei den Originalen liegt.
- Eine geeignete Einstellung für den Belichtungsregler ist 4,5 +/- 1,5.
- o Hat das Original eine Farbe geringen Kontrastes, z.B. gelb?
- Die Schwärzung des Originals überprüfen. Beispiel: Lichtpauspapier und transparente Originale können Hintergrundbildung hervorrufen. Kopien von mit leichtem Bleistift gezeichneten Originalen erscheinen blaß.

- 3) Überzeugen Sie sich davon, daß die Originalabdeckung und das Vorlagenglas sauber sind. Wenn sie verschmutzt sind, sollten sie mit einem milden Spülmittel oder mit Alkohol gereinigt werden; beschädigte Abdeckungen und Gläser sind auszuwechseln.
- 4) Überprüfen, ob die Faseroptik sauber ist. Falls verschmutzt, mit einem Linsen-/ Drahtreiniger säubern.
- 5) Koronaeinheiten untersuchen.
- Die Übertragungskorona muß sauber und unbeschädigt sein.
- Die Koronendrähte und den Rahmen der Übertragungskorona reinigen. (Falls nicht mehr zu reinigen, auswechseln.)
- Überprüfen, ob die Übertragungskorona ordnungsgemäß in ihrer Halterung sitzt.
- ° Überprüfen, ob die Übertragungskoronafedern nicht verrostet sind.
- 6) Überprüfen, ob die Übertragungsführung und das Transportband mit Führungen sauber sind. Wenn verschmutzt, mit einem feuchten Lappen reinigen.
- 7) Überprüfen, ob der Fixierwalzen-Reinigungsfilz zu verschmutzt ist, um die Walze zu reinigen.
- 8) Kopierpapier überprüfen.
- Wird von Canon zugelassenes Papier verwendet?
- Hat das Kopierpapier Feuchtigkeit aufgenommen? (Papier aus einem frisch geöffnetem Paket nehmen, Kopien damit erstellen und beobachten, ob sich die Kopienqualität verbessert.)

- 9) Verbrauchsmaterial überprüfen.
- Die Farbe des Indikators der Patrone überprüfen. Falls rot, kann der Tonervorrat fast zu Ende sein. Eine neue Patrone ausprobieren.
- ° Falls weiße Stellen im Kopienbild erscheinen, kann sich Toner an einer Seite des Tonerbehälters in der Patrone festgesetzt haben. Patrone herausnehmen und schütteln, um den Toner gleichmäßig zu veteilen, dann eine Probekopie erstellen und das Bild überprüfen.

10) Sonstiges

Falls während des Winters ein Kopiergerät aus einem kalten in einen warmen Raum überführt wird, kann sich Kondensat im Innern absetzen und zu verschiedenen Problemen führen. Beispiel:

- Condensation auf den Oberflächen (Objektiv, Scheiben, Spiegel usw.) bewirken ein dunkelwerdendes Kopienbild.
- Falls die Trommel kalt ist, steigt der elektrische Widerstand der lichtempfindlichen Schicht an, und der Kontrast in den Kopien stimmt nicht.

- Kondensation auf den Koronaeinheiten führt zu Koronalecks.
- Feuchtes Papier, Kondensation auf den Transportführungsplatten oder Einzugswalzen können mangelhaften Papiertransport bewirken. Falls Kondensat auf den Bauteilen festgestellt wird, leicht mit einem sauberen, trockenen Lappen abwischen oder Kopiergerät anschließen und 10 bis 20 Minuten lang vorwärmen lassen.
- Falls der Aluminiumbeutel zum Schutz der Patrone in einem warmen Raum geöffnet wird, kurz nachdem er aus einem kalten Raum genommen wurde, bildet sich Feuchtigkeit im Innern der Patrone und führt dort zu Kopienqualitätsfehlers. Weisen Sie den Kunden ein, daß er das Paket langsam auf Raumtemperatur kommen lassen muß, bevor er es öffnet. Dies nimmt gelegentlich ein bis zwei Stunden in Anspruch.

i

III. Beseitigung von Kopienqualitätsfehlern

- 1. Blasses Bild (nur Halbtonbereiche)
- 2. Blasses Bild (auch in dunklen Flächen)
- 3. Blasses Bild (sehr blaß überall)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb-	Anweisung/Maßnahme
Optik, Reflek- tor, Licht- stärkesensor	1	Wird das Problem durch Reinigen der Optik, des Reflektors und Lichtstärkesensors gelöst	Ja	Problem gelöst
	2	Gerät während des Kopiervorgangs aus- schalten und öffnen. Erscheint das Tonerbild auf der Trommel (vor der Übertragung) normal?	Nein	Mit Schritt 6 fortfahren.
Übertra- gungs- korona	3	Ist der Übertra- gungs-Koronendraht ordnungsgemäß ge- spannt und in der richtigen Höhe ein- gestellt?	Nein	Koronendraht nachspannen. Draht reinigen.
Feuchtes Kopier- papier	4	Wird das Bild dunk- ler, wenn frisches Kopierpapier verwen- det wird?	Ja	 Kunden über die korrekte Lage-rung von Papier unterrichten. Falls von Canon zugelassenes Papier nicht verwendet wird, dies dem Kunden empfehlen.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Übertra- gungs- führung unten/ Varistor	5	Beträgt der Wider- stand zwischen der unteren Übertragungs- führung und dem Metallrahmen der Fixiereinheit 0 Ohm? (Mit Multimeter testen)	Ja	1. Überprüfen, ob die untere Übertragungs- führung den Ko- piergeräterah- men oder son- stige Metall- teile auch nicht berührt. 2. Varistor auswechseln.
Hochspan- nungstrafo /DC-Kon- trollpla- tine			Nein	1. Kontakt zwi- schen Hochspan- nungstransfor- matorplatine und Übertra- gungskorona auf Durchgang prüfen. 2. Hochspannungs- trafo und DC- Kontrollplatine auswechseln.
Patrone	6	Multimeter auf Bereich 1200 VAC setzen. Kabel für die Ent-	Ja	Patrone auswech- seln.
Entwicklervor- spannung/Ent- wicklervor- spannungs- klemme		wicklervorspannungs- klemme (hohe Aus- gangsklemme am unte- ren Teil des Kopie- rers) mit der rech- ten Front der Patro- ne und dem Kopierge- räterahmen verbinden, dann START-Taste drücken Werden 250-350 VAC ge- messen, wenn das Vorlager glas vorläuft?		Hochspannungstra- foplatine und DC- Kontrollplatine auswechseln.

4. Ungleichmäßige Belichtung (Vorderseite dunkel)

5. Ungleichmäßige Belichtung (Vorderseite hell)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Optiksystem	1	Wird das Problem duch Reinigen der Belich- tungslampe, Spiegel und Faseroptik gelöst?	Ja	Problem beseitigt.
Patrone/Be- lichtungslampe	2	Gerät während eines Kopiervorgangs ausschalten und öffnen. Hat das Tonerbild auf der Trommel (vor der Übertragung) die gleiche ungleich- mäßige Intensität wie auf der Kopie?	Ja	 Primärkoronen- draht mit Draht-/Linsen- reiniger säu- bern. Patrone aus- wechseln. Belichtungslam- pe auswechseln.
Übertragungs- koronendraht			Nein	1. Übertragungs- koronendraht reinigen. 2. Übertragungs- koronendraht auswechseln.

6. Hintergrundbildung (überall)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Optiksystem	1	Wird das Problem duch Reinigen der Be- lichtungslampe, Spiegel und Faser- optik behoben?	Ja	Problem beseitigt.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Erdungsfeder	2	Liegt mit eingeleg- ter Patrone Durch- gang zwischen Trom- mel und dem Gehäuse- rahmen der oberen Einheit vor?	Nein	Zustand der Er- dungsfeder prüfen, die das metallene Mittelteil des Trommelantriebs- zahnrades berührt.
Belichtungs- lampe	3	Multimeter auf Be- reich 1200 VAC set- zen. Zuleitungen für die Entwickler vorspannungsklemme	Ja	Belichtungslampe auf richtige Hel- ligkeit prüfen.
Entwickler- vorspannung		(die hohe Ausgangs- klemme am unteren Teil des Kopier- geräts) rechts vorn mit der Patrone und dem Kopiererge- häuserahmen verbin- den, dann die START- Taste drücke. Be- trägt der angezeigte Meßwert 250-350 VAC, wenn der Vorlagen- glasrahmen vorläuft?	Nein	Hochspannungs- transformator- platine und DC-Kontrollplatine auswechseln.

- 7. Dunkle Streifen in Papierlaufrichtung (relativ breit)
- 8. Dunkle Streifen in Papierlaufrichtung (relativ schmal)
- 9. Dunkle Linien (dünne Linien in Papierlaufrichtung)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Optiksystem	1	Wird das Problem durch durch Reinigen der Belichtungslampe, Spiegel und Faserop- tik behoben?	Ja	Problem beseitigt

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Patrone	2	Wird das Problem durch Reinigen des Primärkoronendrahtes behoben?	Ja	Problem beseitigt
Übertragungs- führungen	3	Wird das Problem durch Reinigen der Übertragungsfüh- rungen behoben?	Ja	Problem beseitigt
Patrone	4	Ist der Fixierwal- zenreinigungsfilz extrem verschmutzt?	Ja Nein	Reinigungsfilz auswechseln. Patrone auswechseln

10. Weiße Streifen (in Papierlaufrichtung)

11. Schmale weiße Linien (in Papierlaufrichtung)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Fixiereinheit	1	Gerät während eines Kopiervorgangs aus- schalten und öffnen. Tritt das Kopienqua- litätsproblem auf dem Kopierpapier auf, bevor es die Fixier- einheit erreicht?	Nein	Fixierwalzen auf Kratzer oder son- stige Schäden untersuchen.
Patrone	2	Ist der Patronenin- dikator rot ?	Ja	Kunden verständi- gen, daß Tonerman- gel in der Patrone herrscht.
	3	Wird das Problem duch Reinigen des Primär- koronendrahtes behoben?	Ja	Problem beseitigt.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Patrone	4	Wird das Problem duch Reinigen des Über- tragungskoronendrah- tes behoben?	Nein	Patrone schütteln, um den Toner zu verteilen, und eine Kopie erstel- len. Falls das Ko- pienbild fehler- haft ist, Patrone auswechseln.
Übertragungs- korona			Ja	Problem beseitigt.

12. Weiße Streifen (in Querrichtung)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Kopierpapier	1	wird von Canon emp- fohlenes Papier ver- wendet?	Nein	Das Abbild einer Kopie auf dem von Canon empfohlenen Papier überprüfen. Falls die Kopie besser ist, dem Kunden empfehlen, dieses Papier zu ver- wenden.
		Wird das Problem mit Verwendung von neuem Papier be- seitigt?	Ja	Feuchtes Kopier- papier. Kunden einweisen, wie man Papier ordnungsge- mäß lagert.
Vorlagenglas- schiene	2	Taucht das Problem immer an derselben Stelle auf dem Blatt auf?	Ja	Prüfen, ob sich Fremdkörper auf der Schiene be- finden.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Belichtungs- lampe	3	Multimeter auf Bereich 1200 VAC setzen. Zuleitungen für die Entwicklervorspannungsklemme (die hohe Ausgangsklemme am unteren Teil des Kopiergeräts) vorne rechts mit der Patrone und dem Kopierergehäuserahmen verbinden, dann die START-Taste drücken. Wird der Meßwert 250 -350 VAC angezeigt, während das Vorlagenglas vorläuft?	Ja	Belichtungslampe auf Flackern kon- trollieren. Hochspannungs- transformator- platine und DC- Kontrollplatine auswechseln.

13. Rückseite verschmutzt

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Eine Kopie erstellen und das Gerät ausschalten, während das Blatt sich noch im Transport befindet. Befinden sich bereits Tonerflecken auf der Rückseite des Blattes?	Nein	Mit Schritt 4 fortfahren.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Übertragungs- führungen	2	Sind die Übertra- gungsführungen verschmutzt?	Ja	 Übertragungs- führungen reinigen Registrierwalze reinigen. Varistor über- prüfen. Patrone auf auslaufenden Toner überprüfen.
Tansport- einheit	3	Ist die Transport- einheit verschmutzt	Ja	Transporteinheit reinigen.
Manuelle Zufuhr			Nein	Manuellen Papier- einzug reinigen.

14. Mangelhafte Fixierung

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Kopierpapier	1	Wird von Canon emp- fohlenes Papier ver- wendet?	Nein	Das Abbild einer auf dem von Canon empfohlenen Papier erstellten Kopie überprüfen. Falls die Kopie besser wird, dem Kunden emp- fehlen, dieses Pa- pier zu verwenden.
Fixiereinheit, Fixierfilm	2	Ist die Fixierung über die ganze Brei- te der Kopie hinweg mangelhaft?	Nein	Prüfen Sie den Fixierfilm und Walzen auf Kratzer oder andere Be- schädigungen.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Heizung (H1)	3	Wird die Heizung in BEREITSCHAFT EIN- und AUS-geschaltet? (Mindestens 1 Mi-	Nein	Siehe "Fixierhei- zung funktioniert nicht.
Elektrik-Ein- heit, Thermis- tor		nute lang prüfen).	Ja	Thermistor und Elektrik über- prüfen.

- 15. Mangelhafte Vorderkantenregistrierung (bildfreier Bereich viel zu breit).
- 16. Mangelhafte Vorderkantenregistrierung (bildfreier Bereich zu breit).
- 17. Mangelhafte Vorderkantenregistrierung (kein bildfreier Bereich zu sehen).

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Registrier- nocken	1	Falls die Position Registriernockens verändert wurde, gibt es irgendwelche Veränderungen in der Breite des Bild- freien Bereichs am vorderen Rand?	Ja	Position des Registriernockens einstellen.
Solenoid (SI2) DC-Kontroll- platine	2	Funktioniert das Re- * gistrierkupplungs- solenoid SL2 normal?	Nein	1. DC-Kontrollplatine auswechseln. 2. Wenn das Solenoid nicht betätigt wurde, Solenoid auswechseln.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Kopierpapier	3.	Wird von Canon emp- fohlenes Papier ver- wendet?	Nein	Das Abbild einer Kopie auf dem von Canon empfohlenen Papier überprüfen. Falls die Kopie besser ist, dem Kunden empfehlen, dieses Paier zu benutzen.
(Kassettenzu- fuhr-Einzugs- walze)		••	Ja	Kassettenzufuhr- Einzugswalze auf Staub oder son- stige Fremdstoffe kontrollieren.

18. Verwischtes Bild

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Vorlagenglas- schiene	1	Ist die Bewegung der Vorlagenglas- schiene reibungs- los?	Nein	Vorlagenglas- Antriebseinheit prüfen bzw. aus- wechseln.
Vorlagenglas- Antriebskupp- lung	2	Funktioniert die Vorlagenglas- Antriebskupplung normal?	Nein	Antriebskupplung prüfen. Defekte Teile auswechseln.
Transport- einheit	3	Vibriert das Kopier- papier im Übertra- gungsbereich oder stoppt es kurz-	Ja	Transporteinheit auf Hindernisse überprüfen.
Patrone		zeitig?	Nein	Patrone auswechseln.

19. Breiter dunkler Bereich (in Querrichtung)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Belichtungs- lampe	1	Flackert die Be- lichtungslampe?	Ja	Belichtungslampe auswechseln.
Patrone	2	Wird das Problem durch Auswechseln	Ja	Problem beseitigt.
Hochspan nungstransfor- mator		der Patrone be- hoben?	Nein	Hochspannungs- transformator überprüfen.

20. Unscharfes Bild

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Wird das Problem von einem blassen Kopienbild be-gleitet?	Ja	Zunächst die Bläs- se der Kopie kor- rigieren.
Original	2	Wird das Original fest gegen das Vor- lagenglas gedrückt?	Nein	Originalabdeckung auf Welligkeit überprüfen. Den Kunden über das korrekte Einlegen des Originals in- formieren.
Optiksystem	3	Wird das Problem der Belichtungslam-	Ja	Problem beseitigt.
Patrone		pen, des Reflektors und der Faseroptik behoben?	Nein	Patrone aus- wechseln.

21. Weißkopie

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Patrone	1	Wurde die Pc-Pa- trone korrekt ins Kopiergerät einge- setzt?	Nein	Patrone korrekt einsetzen.
	2	Zeigt der Patronen- status-Indikator rot?	Ja	Patrone auswechseln
·	3	Wurde das Dichtungs- band abgezogen?	Nein	Abziehen.
	4	Öffnet der Schutz- schild, wenn die Patrone ins Kopier- gerät eingesetzt wird	Nein	Störungsursache ermitteln und reparieren.
Zwischenbe- lichtungs- Verschluß	5	Öffnet bzw.schließt der Verschluß ab- wechselnd während des Kopierens?	Nein	Kontrollieren, ob der Zwischenbe- lichtungsverschluß ordnungsgemäß in- stalliert ist.
Trommelan- triebseinheit	6	Dreht sich das Trom- melantriebsrad ord- nungsgemäß?	Nein	Trommelantriebs- einheit überprüfen
Hochspan- nungstransfor- mator	7	Steht die Primärko- ronaklemme an der linken Vorderseite der Patrone in fes-	Ja	Hochspannungs- transformator überprüfen.
Primärkorona- klemme und Patrone	i i	tem Kontakt mit der Hochspannungsklemme am unteren Teil des Kopiergeräts?	Nein	1. Anschlußteile auf Durchläs- sigkeit prüfen. 2. Patrone auswechseln.

22. Schwarzkopie

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Leuchtet die Bel- lichtungslampe während des Kopier- rens auf?	Nein	Siehe nächstes Ka- pitel "Belichtungs Iampe leuchtet nicht
		•	Ja	Überprüfen, ob Pa- trone ordnungs- gemäß ins Kopier- gerät eingesetzt ist.

l. Beseitigung von Funktionsstörungen

1. Stau-Anzeige leuchtet auf (Selbstdiagnosesystem arbeitet)

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Ist FC-2 gestört?	Ja	Den Bereich ent- sprechend dem an- gezeigten Code (E0, E2 oder E6) auf der KOPIEN- ZAHL-Anzeige prüfen.
	2	Leuchtet die PAPIER- STAU-Anzeige bei AUS- und wieder EIN-Schal-	Nein	Siehe Abschnitt 2: "Anzeige E0".
	ten des Hauptschalters auf?	Ja	Siehe Kapitel 3: "Anzeige E2" und Kapitel 4:"Anzeige E6"	

2. Anzeige E0

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
DC-Kontroll- platine	1	Hauptschalter ausschalten, um die Fixierwalzenheizung abkühlen zu lassen, dann die Anzeige E0 löschen (IP174-1, IP174-2 mit einem Meßkabel überbrücken). Das Multimeter auf Bereich 12 VDC setzen. (+)-Meßstift an I414-1 und (-) Meßstift an J414-2 an Fixiereinheit legen, dann Hauptschalter einschalten. Die am Multimeter angezeigte Zeit und Spannung festhalten. Wird "E0" gleich nach Einschalten des Hauptschalters angezeigt?	1	DC-Kontrollplatine auswechseln.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Thermistor	2	Beträgt die in Schritt 1 gemessene Spannung mindestens 2,3 V oder darüber?	Nein	Verdrahtung zwi- schen DC-Steuerung und Thermistor (TH1) überprüfen. Falls Verdrahtung in Ordnung, Ther- mistor aus- wechseln.
	3	Arbeitet die Fix- heizung?	Nein	Siehe "Fixier- heizung arbeitet nicht".
DC-Netzteil/ AC-Treiberpla- tine	4	Netzspannung zwi- schen J414-1 und J414-2 30 s nach Einschalten des	Ja	DC-Netzteil/AC- Treiberplatine auswechseln.
Thermistor (TH1)		Hauptschalters ge- mäß Schritt 1 oben erneut messen. Ist die Spannung niedri- ger als die ursprüng- lich in Schritt 1 ge- messene Spannung?	Nein	Verdrahtung und Anschlüsse zwi- schen DC-Kontroll- platine und Ther- mistor (TH1) über- prüfen. Falls die- se in Ordnung sind, Thermistor auswechseln.

3. Fehler "E1"

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Aufstellort	1	Ist der Aufstellort eben?	Nein	Stellen Sie die Maschine in Waage.
Fixierfilmpo- sitionsfeder	2	Ist die Positions- feder des Fixier- films in Position?	Ja	Hängen Sie die Fe- der wieder ein.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Spule des Kor- rektormagnets für den Fixier- film unter- brochen	3	Ist der Widerstand zwischen J413-1 und J413-2, J413-1 und J413-3 ca. 65 Ohm?	Nein	Tauschen Sie die Fixiereinheit
Fixiersensor- platine	4	Tauschen Sie die Fixiersensorplatine Ist das Problem	Ja	Ende
DC-Kontrolle		damit beseitigt?	Nein	Tauschen Sie die DC-Kontrollplatine

4. Anzeige "E2"

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Vorlagenglas- position	1	Beginnt das Kopier- gerät mit nach links stehendem Vorlagen- glas zu arbeiten?	Ja	Vorlagenglas in die Mitte zurück- schieben und prü- fen, ob es korrekt funktioniert.
	2	Kehrt das Vorlagen- glas nach Betätigung der START-Taste um?	Nein	Siehe "-Vorlagen- glas bewegt sich nicht".
Vorlagenglas- antrieb	3	START-Taste drücken. Kehrt das Vorlagen- glas zuerst in START- Position zurück, bevor es vorläuft?	Nein	Vorlagenglas- Positionssenso- ren überprüfen. Vorlagenglasan- trieb auswechseln.

5. Anzeige "E6"

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Leuchtet die Be- lichtungslampe ca. 4,5 s nach dem EIN- schalten des Geräts auf?	Nein	Siehe "Belich- tungslampe leuch- tet nicht".
Belichtungs- lampe/Licht- intensitäts- Sensor PS 102	2	Arbeitet die Ein- nach Reinigung des Belichtungslampen/ Lichtintensitäts- Sensors normal?	Ja	Problem gelöst.
Belichtungs- lampe	3	Sind beide Enden der Belichtungs- lampe schwarz?	Ja	Belichtungslampe auswechseln.
Kontakt der Leitplatte	4	Hat die Leitplatte zwischen oberer Ein- heit es Kopiergeräts	Ja	Kontakte reparieren
Elektrik		und der Elektrik ordnungsgemäßen Kontakt?	Nein	Elektrikeinheit auswechseln.

6. Keine Wechselspannung

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Netzanschluß- schnur	1	Ist der Netzstecker eingesteckt?	Nein	Stecker einstecken
Obere Einheit des Kopier- geräts	2	Ist die obere Ein- heit sicher ver- schlossen?	Nein	Obere Einheit schließen.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Netzspannung	3	Ist die Netzspan- nung innerhalb der Spezifikationen?	Nein	Kunden verständi- gen, daß es sich nicht um ein Pro- blem des Kopierge- räts handelt.
Sicherungen FU101, FU102	4	Sind die Sicherungen für die Elektrik des DC-Netzteils/AC-Treiberplatine durchgebrannt?	Ja	Ursachen für durchgebrannte Sicherungen ermitteln und Sicherungen auswechseln.
Hauptschalter	5	Liegt Durchgang am Hauptschalter (SW102) vor, wenn er	Nein	Hauptschalter auswechseln.
Türschalter, Geräuschfilter		eingeschaltet wird?	Ja	Türschalter(SW101) und Geräuschfilter auf Durchgang prü- fen. Falls kein Durchgang prüfen. Falls kein Durch- gang festzustellen ist, auswechseln.

7. Keine Gleichspannung

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Ausgabeklappe	1	Ist die Kopienaus- gabe dicht ver- schlossen?		Kopienausgabe verschließen.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	2	Hauptschalter ausschalten und ca. 15 s warten. Leuchtet die Bedienpult- Anzeige auf, wenn der Hauptschalter wieder eingeschaltet wird?	Ja	Wenn die Lampen im Bedienpult jetzt ausgehen, könnte in der 5-V-Leitung ein Stromstärke- überschuß vorlie- gen. Stromkreis auf Stromüberschuß überprüfen.
AC-Netzteil	3	Multimeter auf Bereich 300 VAC setzen Liegt Netzspannung zwischen JP102-2 und FU101 auf der DC- Netzteil/AC-Treiber- platine an?	Nein	Siehe "Keine Wech- selspannung".
DC-Netzteil/ AC-Treiber- platine	5	Multimeter auf Bereich 30 VAC setzen. (-)-Meßspitze an J104-3 auf der DC-Netzteil/AC-Treiberplatine legen. Wenn der (+) Meßstift an folgende Klemmen gelegt wird, werden dann die entsprechenden Spannungen erzielt	Nein	DC-Netzteil/AC- Treiberplatine auswechseln.
DC-Kontroll- platine			Ja	DC-Kontrollplatine auswechseln.
		(+)-Meß- Spannung stift		
		J208-2 ca. 24 V J208-5 ca. 5 V		

8. Papier wird nicht aus der Kassette eingezogen

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
	1	Vorlagenglas bis zum Anschlag nach links schieben und den oberen Teil des Kopierers öffnen. Dreht sich die Kassettenzufuhr-Ein- zugswalze synchron zum Papiertransport, wenn die START-Taste mit eingeschaltetem Türschalter gedrück wird?	Ja	Siehe Kapitel 5 "Papiertransport".
Einzugswalzen- Kupplungsfeder /Einzugswal- zen-Kupplungs solenoid SL3 FC-2		Multimeter auf Bereich 30 VDC setzen. Beträgt die Spannung zwischen den Klemmen J109-1(+)J109-3(-) auf dem Einzugswalzen-Kupplungs-	Ja	Einzugswalzen- Kupplungsfeder und Kupplungswalzen- solenoid überprüfen
Einzugswalzen Solenoidkon- takt/DC-Kon- trollplatine FC-2	-	solenoid SL3 ca.0 V in zeitlicher Steuerung mit dem Papiertransport?	Nein	1. Einzugswalze auf richtigen Kontakt prüfen. 2. DC-Kontrollpla- tine auswechseln.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Registrierwal- zen-Kupplungs- solenoid SL2	3	Multimeter auf Bereich 30 VDC setzen. Beträgt die Spannung zwischen J110-2 und J110-1 auf der DC-Kontrolle ca. 0 V, zeitgesteuert durch den Papiereinzug?	Ja	1. Den Kontakt des Registrierwal- zen-Kupplungs- solenoids über- prüfen. 2. Die Registrier- walzen-Kupp- lungsfeder und das Solenoid überprüfen. FC-2
DC-Kontroll- platine/ Stecker J110			Nein	1. Stecker J-110 überprüfen. 2. DC-Kontrollpla- tine auswechseln.
DC-Kontroll- platine/Pa- piertransport sensor FC-1	4	Wenn Licht zwischen den Papiertransport- sensor (PS101) durch Papier blockiert wird, arbeitet das Kopiergerät dann	Ja	Bewegung der Lichtblockierplat- te überprüfen.
Hauptmotor		noch normal?	Nein	Siehe "Hauptmotor dreht nicht".

9. Belichtungslampe leuchtet nicht

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Anschluß der Belichtungs- lampe	1	Ist die Belichtungs- lampe (FL1) ord- nungsgemäß einge- setzt?	Nein	Lampe ordnungsge- mäß einsetzen.
Belichtungs- lampe	2	Sind beide Enden der Belichtungs- lampe schwarz?	Ja	Lampe auswechseln.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Leitplatten- kontakt	3	Leitplatten der Be- lichtungslampe auf Durchgang prüfen.	Nein	Kontakte überprüfen
Elektrische Teile			Ja	Elektrik aus- wechseln.

10. Hauptmotor dreht nicht

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
DC-Kontroll- platine	1	Multimeter auf Bereich 30 VDC setzen. Ändert sich die Spannung zwischen J102-6(-) und J101-4(+) auf der Netzteil/AC-Treiber- platine von 5 auf 0 V in Sequenz mit der Hauptmotorsteuerung, wenn die START-Taste gedrückt wird?	Nein	DC-Kontrollplatine auswechseln.
Hauptmotor- Übertragungs- kontakt Netzteil/AC- treiberplatine	2	Multimeter auf Bereich 300 VAC setzen. Liegt die Netzspannung zwischenen J210-1 und J210-2 auf der Netzteil/AC-Treiberplatine in Sequenz mit der Hauptmotorsteuerung an, wenn die START-Taste gedrückt wird?	Ja Nein	Übertragungskontakt auf Durch- prüfen (falls Durchgang vorliegt, Hauptmotor auswechseln. Netzteil/AC-Treiberplatine auswechseln.

11. Vorlagenglas bewegt sich nicht

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Hauptmotor	1	Dreht der Haupt- motor	Nein	Siehe "Hauptmotor dreht nicht".
Vorlagenglas- Antrieb	2	Läßt sich das Vorla- genglas reibungslos von Hand verschieben?	Nein	Vorlagenglas und Vorlagenglas-An- trieb überprüfen.
Solenoid SL1/ Vorlagenglas- antriebs-Kupp- lungsfeder	3	Multimeter auf Bereich 30 VDC setzen. Wechselt die Spannung zwischen J602-1 und J602-2 auf der DC-Kontrolle von	Ja	 Solenoid SL1 prüfen. Vorlagenglas- Kupplungsfeder prüfen.
Stecker J205, DC-Steuerung		0 auf ca. 24 V, wenn die START-Taste gedrückt wird?	Nein	1. DC-Kontroll- platine aus- wechseln.

12. Papierzufuhr normal, doch Stauanzeige blinkt

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Papier im Kopiergerät	1	Stecken noch Papier- fetzen im Kopiergerät?	Ja	Entfernen.
Ausgabensen- sorhebel	2	Läßt sich der Aus- gabesensorhebel leicht bewegen?	Nein	Ausgabesensorhebel einstellen, bis er sich leicht bewe- gen läßt.
Ausgabesensor Q601	3	Elektrik auswech- seln und kontrol- lieren, ob das Kopiergerät nor- mal arbeitet.	Nein	Verdrahtung von der DC-Steuerung zum Ausgabesensor PC104 prüfen. Falls normal, Ausgabesensorplatine auswechseln.
DC-Steuerung			Ja	DC-Kontrollplatine auswechseln.

13. Stau-Anzeige blinkt nicht, wenn Papierstau auftritt.

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Bedienpult	1	Blinkt die Anzeige "Stau" nach Aus-	Ja	Problem gelöst.
DC-Kontroll- platine		wechseln des Bedien- pults?	Nein	DC-Kontrollplatine auswechseln.

14. Fixierheizer funktioniert nicht

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Sicherung Fu401	1	Ist die Sicherung FU401 offen?	Ja	Beseitigen Sie das Problem und tau- schen die Siche- rung aus.
Heizer H1 unterbrochen Thermosiche- rung offen	2	Ist der Widerstand zwischen den Heizer- anschlüssen ca. 13 Ohm?	Nein	Austausch der Fixiereinheit
Thermistor	3	Ist der Widerstand zwischen J414-1 und J414-2 auf der Fix- iersensorplatine ca. 0 Ohm (Normaler- weise beträgt der Widerstand ca. 1,3 M Ohm.)?	Ja	Tauschen Sie die Fixiereinheit
Fixierheizer- kontrolle	4	Ist nach Austausch der Fixierheizer- Kontrolle das Pro-	Ja	Ende
DC-Kontrolle		blem gelöst?	Nein	Tauschen Sie die DC-Kontrolle

•••

I. Papierstaus

Normalerweise treten Papierstaus in folgenden Bereichen des Kopiergeräts auf:

- 1) Papiereinzugsbereich
- 2) Trenn-/Transportbereich
- 3) Fixier-/Ausgabebereich

Wenn Papierstaus auftreten, treten sie gewöhnlich in ein und demselben Bereich innerhalb des Kopierers auf. Die Fehleranalyse-Tabellen sind demnach entsprechend den hier aufgeführten Bereichen unterteilt.

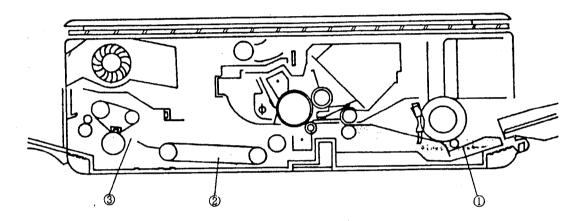


Bild 5-1

1. Papiereinzugseinheit

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Kopierpapier	1	Wird von Canon emp- fohlenes Kopierpa- pier verwendet?	Nein	Dieses Papier dem Kunden empfehlen.
	2	Ist das Papier wellig, faltig oder ähnliches?	Ja	Neues Kopierpapier verwenden. Kunden in ordnungsgemäße Lagerung von Ko- pierpapier einweisen.
Einzugssensor- hebel	3	Läßt sich der Ein- zugssensorhebel leicht bewegen?	Nein	Einstellen.
Transportfüh- rungsfeder (FC-2)	4	Läßt sich die Trans- portführung leicht bewegen?	Nein	Einstellen.
Einzugswalze	5	Ist die Einzugswal- verschlissen, defor- miert oder ver- schmutzt?	Ja	Falls verschmutzt, mit Alkohol reini- gen. Falls ver- schlissen oder de- formiert, aus- wechseln.
Einzugswalzen- kupplung (FC-2)			Nein	Visuell überprü- fen, ob das Sole- noid (SL3) arbei- tet. Wenn ja, Kupplungsfeder überprüfen.

2. Trenn-/Transportbereich

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Kopierpapier	1	Wird von Canon emp- fohlenes Kopierpa- pier verwendet?	Nein	Dem Kunden dieses Papier empfehlen.
	2	Ist das Kopierpa- pier wellig, faltig oder ähnliches?	Ja	Neues Papier ver- wenden. Kunden in die ordnungsgemäße Lagerung von Pa- pier einweisen.
Transportfüh- rungen	3	Sind die Transport- führungen verformt oder verbogen?	Ja	Verformung besei- tigen oder aus- wechseln.
Transportband	4	Bewegt sich das Transportband ord- nungsgemäß wechseln.	Nein	Band und Walzen überprüfen und nach Bedarf aus-
Übertragungs- führungen	5	Sind die Übertra- gungsführungen ver- formt oder verbogen?	Ja	Wieder geradebie- gen oder auswech- seln.
Registrier- walze	6	Ist die Registrier- walze verschlissen, verformt oder ver- schmutzt?	Ja	Falls verschmutzt, mit Alkohol reini- gen. Falls ver- schlissen oder verformt, auswechseln.
Registrierwal-	τ		Nein	Visuell kontrol- lieren, ob das Solenoid (SL2) ar- beitet. Wenn ja, Kupplungsfeder überprüfen.

III. Transport des Kopiergeräts

Falls das Kopiergerät versandt oder an einen anderen Standort umgesetzt werden soll, nachdem es bereits in Betrieb war, sind folgende Schritte durchzuführen:

Nr.	Vorgang	Kontrolle	Bemerkung
1	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.		
2	Kopienauffang entfernen.		
3	Papierauflagen A und B entfernen.		
4	Patrone ausbauen		Patrone in ihren Versand- behälter legen und stets in waagerechter Position halten.
5	Obere Einheit mit Klebe- band sichern.		
6	Ein Blatt DIN A4-Papier auf das Vorlagenglas le- gen und mit Klebeband den Vorlagenglasrahmen festkleben.		

2. Falten

Ursache	Schr.	Prüfung	Ergeb- nis	Anweisung/Maßnahme
Einzugseinheit	1	Ist das Kopienbild auch auf den falti- gen Stellen über- tragen?	Nein	Transporteinheiten und Registrierwalze überprüfen?
Kopierpapier	2	Wird das Problem durch von Canon emp- fohlenes Papier gelöst?	Ja	Dieses Papier dem Kunden empfehlen.
	3	Wird das Problem durch Verwendung frischen Kopierpa- piers gelöst?	Ja	Das Kopierpapier kann Feuchtigkeit aus der Luft auf- genommen haben.
Einlaufführun- gen der Fixiereinheit	4	Kleben Toner oder sonstige Fremdstoffe an den Führungen?	Ja	Führungen reinigen
Fixiereinheit			Nein	Fixiereinheit überprüfen.

--.

Selbstdiagnose

Die FC-1/-2 ist mit einem Selbstdiagnosesystem ausgestattet, wodurch die jeweilige Kondition des Gerätes angezeigt wird.

Falls eine Störung entdeckt wird, leuchtet die Stau-Anzeige auf dem Bedienpult und in der Kopienanzeige leuchtet der entsprechende Fehlercode auf. Da die FC-1 keine Kopienanzeige hat, wird hier kein Fehlercode aufleuchten.

Fehlercode	Grund	Beschreibung
ED	° Thermistor TH1, Heizer H1 ° Thermoschalter TS1 ° Netzteil/AC-Treiber DC-Kontrolle	° Die Heizertemperatur übersteigt 220°C ° Der Heizer schaltet im Schlittenrücklauf ein (fehlerhaft). ° Die Heizertemperatur erreicht nicht 190°C in 3 Sek. nachdem die Zeitwalzenkupplung einschaltet (EC-1) ° Die Heizertemperatur erreicht keine 190°C in 16 Sek. nach "Kopiestart" (FC-2). ° Die Heizertemperatur fällt unter 197°C nach dem die Kopiestart-Taste gedrückt wurde (für mehr als 5 Sek.)
EI	 Fixierfilmposition fehlerhaft Fixierfilmpositions- platine, DC-Kontrolle Fixierfilmkorrektur- magnet SL4 	° Der Fixierfilmpositions- sensor PS103 schaltet von "EIN" auf "AUS" inner- halb von 3,6 Sek.

Fehlercode	Grund	Beschreibung
EZ	 Störung im Vorlagenglas- antrieb, Vorlagenglas- Kupplungssolenoid oder Vor- lagenglas-Positionssensor- schalter (SW401, SW501). Störung in der DC-Kontroll- platine. 	 Das Vorlagenglas erreicht nicht innerhalb von 8 Sek. nach dem Anziehen des Einzugswalzen-Kupplungssolenoids die START-Position. Das Vorlagenglas erreicht nicht innerhalb von 8 Sek. nach Umkehr seiner Laufrichtung die HEIM-Position. Das Vorlagenglas befindet sich in START-Position, wenn der Kopiervorgang beginnt (sowohl SW401 als auch SW501 schalten ein). Das Vorlagenglas erreicht nicht innerhalb von 8 Sek. nach Beginn des Vorlaufs die UMKEHR-Position. Der Vorlagenglas-Positionssensorschalter SW401 schaltet nicht innerhalb von 2 Sek. nach Erreichen der UMKEHR-Position durch das Vorlagenglas aus.
ES	 Störung in der Belichtungslampe (SL1) oder Faseroptik. Verschmutzte Photodiode (PT201). Störung in der DC-Kontrollplatine bzw. Netzteil/AC-Treiberplatine. 	 Die Belichtungslampe erreicht nicht inner- halb von 60 Sek. nach Betätigung der START- Taste die richtige Leucht- kraft. Die Belichtungslampe er- reicht nicht innerhalb von 2 Minuten nach Einschalten der Spannung die richtige Leuchtkraft.

- 1. Die Codes E3, E4 und E5 werden nicht benutzt.
- 2. Wenn das Kopiergerät als Folge der Selbstdiagnose anhält, kann es durch kurzzeitiges AUS- und wieder EIN-schalten wieder in Gang gesetzt werden. Eine Ausnahme liegt vor, wenn Code E0 angezeigt wird; dann kann das Kopiergerät nur durch Kurzschließen von JP174-1 und JP 174-2 auf der DC-Kontrollplatine in Gang gesetzt werden. Damit soll verhindert werden, daß der Bediener das Kopiergerät nach einem Bruch inder Thermistor-Verdrahtung leicht wieder in Gang setzen kann. Dies würde zur Überhitzung und damit zur Beschädigung der Fixiereinheit führen.
- 3. Wenn die Selbstdiagnose-Funktion eine Störung ermittelt, werden die Fixierheizung (H1) und der Hauptmotor (M1) automatisch abgeschaltet.
- 4. E1 kann angezeigt werden, wenn die Maschine nicht in der Waage steht. Bringen Sie die Maschine in Waage und schalten das Gerät zwei- bis dreimal aus und wieder ein.




Bild 6 - 1

D. Platinen

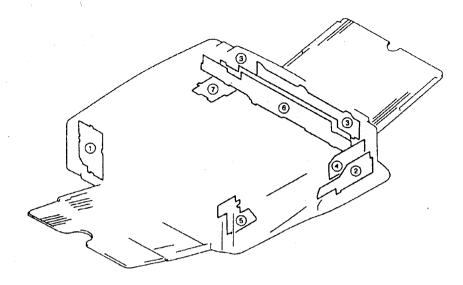


Bild A - 7 (FC - 2)

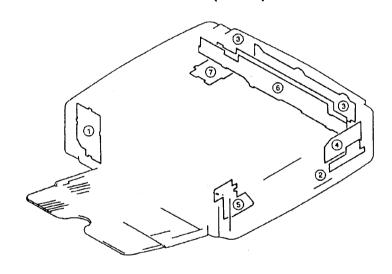



Bild A - 8 (FC - 1)

Ref.	Name	Beschreibung
6	DC-Kontrolle	steuert die Ablaufkontrolle
3	Netzteil/AC-Treiber	bringt die Apannungsversorgung, treibt die AC-
		Verbraucher an, schaltet die Belichtungslampe
		ein/aus.
4	Hochvoltanlage	Versorgt die Koronen mit Hochspannung
2	Bedienpult	Steuert Eingaben über Tasten und hat Anzeigen
①	Fixierheizerkontrolle	Steuert das Fixierheizelement (ON/OFF)
⑤	Fixiersensorplatine	Überwacht die Fixierfilmposition und die
		Kopienausgabe
Ø	AC-Netzeingang	Versorgt das Gerät mit Netzspannung

	Power switch [FC-1] CN Copy paper inserted	[FC-1] apor insorted	Flet	odud	[FC-1] Copy pap	FC-1 Copy paper Inserted Ω	Socond papor	
Stage of operation	STBY	FIN	-	Ydoo			LSTR	STBY
Copyboard			CBRV STOP	СВРW		CBFW	STQ	
Mian motor	f	0.5 second						
2 HVT (primary/transfer)								
3 Scanning lamp		3.0 seconds						
4 Copyboard clutch solenoid				Forward		Forward	Haverse	
5 Registration shutter solenoid								
6 Fixing heater				0.4 second —		0.4 second		
7 Developing bias (DC component)				8893	8885.48 SECTION SECTIO	H. 1888		
8 (AC component)								
9 Pick-up unit paper sensor								
10 Copyboard position sensor								
11 Delivery unit paper sensor								

A. GENERAL TIMING CHART [FC-1]

A. GENERAL TIMING CHART [FC-2]

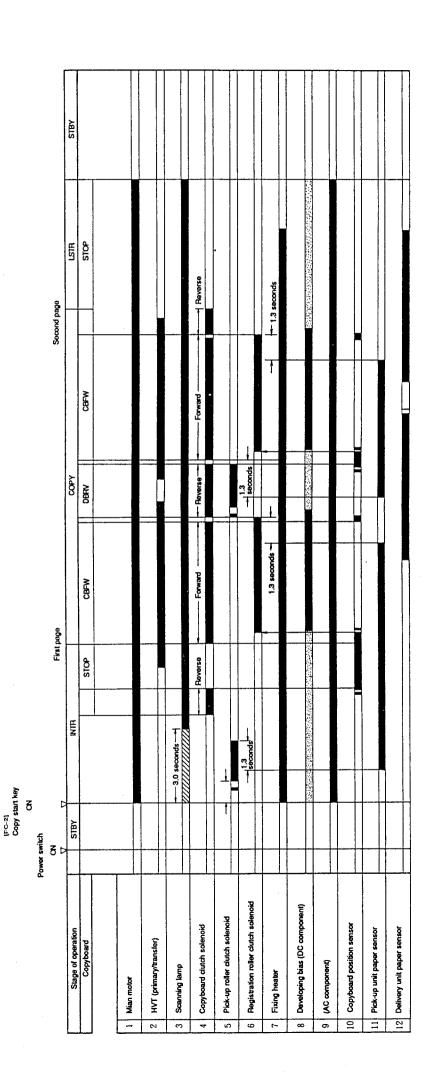

LIST OF SIGNALS/COMMANDS

ACBTP AC BIAS TIMING PULSE signal

BIASRET BIAS RETURN signal

CBD COPYBOARD DRIVE command DCBC DC BIAS CONTROL command

DPS DOCUMENT GLASS POSITION DETECT signal

DRMD DRUM (MAIN MOTOR) DRIVE command
FFSDD FILM SOLENOID DOWN DRIVE command
FFSUD FILM SOLENOID UP DRIVE command
FLPWM FLUORESCENT LAMP DRIVE command

HDLMT HIGH VOLTAGE LIMIT signal HTRD FIXING HEATER DRIVE command

HVPWM HIGH VOLTAGE TRANSFORMER DRIVE command

PROTECT T1 OVER CURRENT PROTECT signal

PUSD PICK-UP ROLLER CLUTCH DRIVE command RELAYD FIXING HEATER RELAY DRIVE command

RGSD REGISTRATION ROLLER CLUTCH SOLENOID DRIVE command


SECLMT STATIC ELIMINATOR VOLTAGE LIMIT signal


SHD SHIELD signal


STBPWM STANDBY CONTROL command


T1CLMT TRANSFORMER 1 CURRENT LIMIT signal T1SYNC TRANSFORMER 1 SYNCHRONOUS signal


•

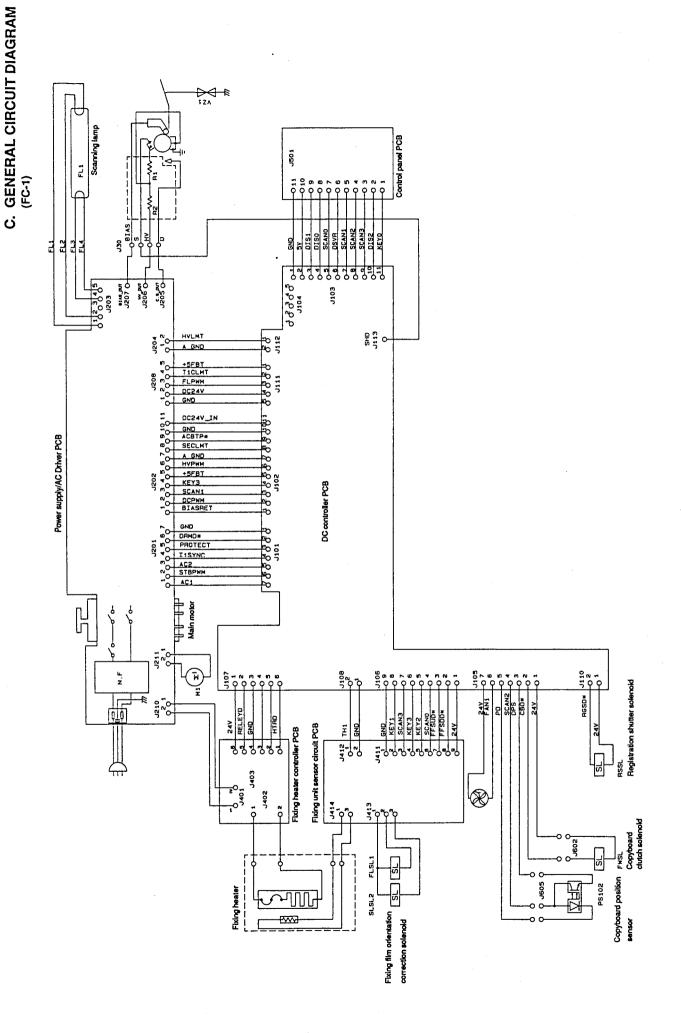


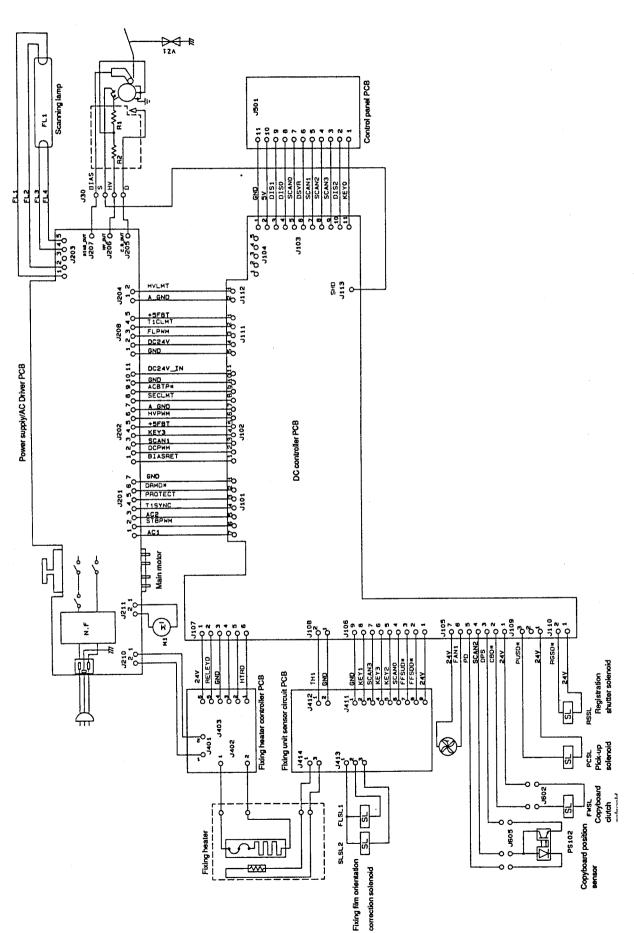


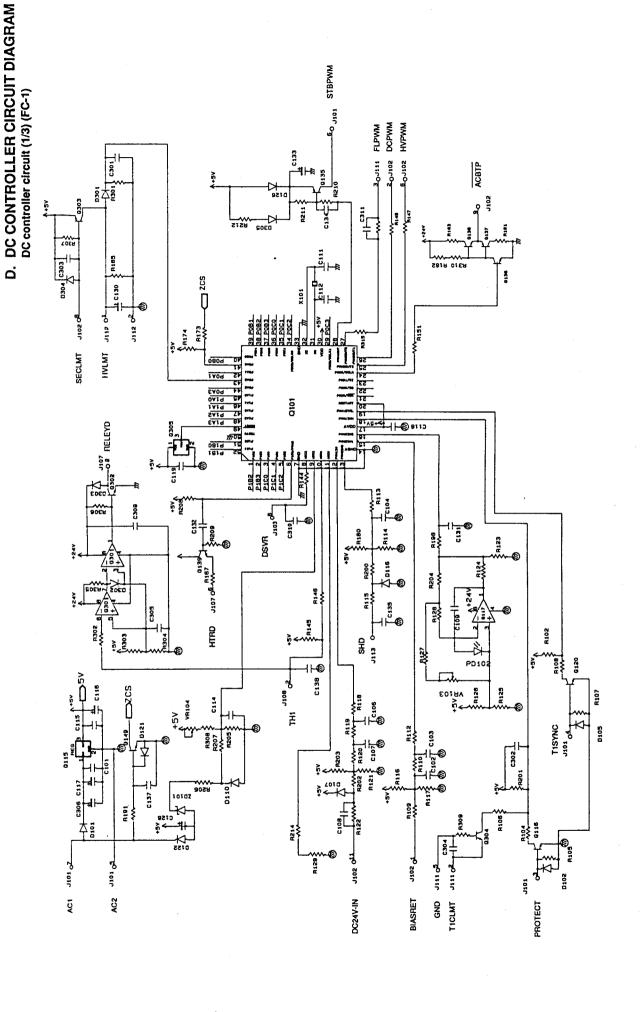

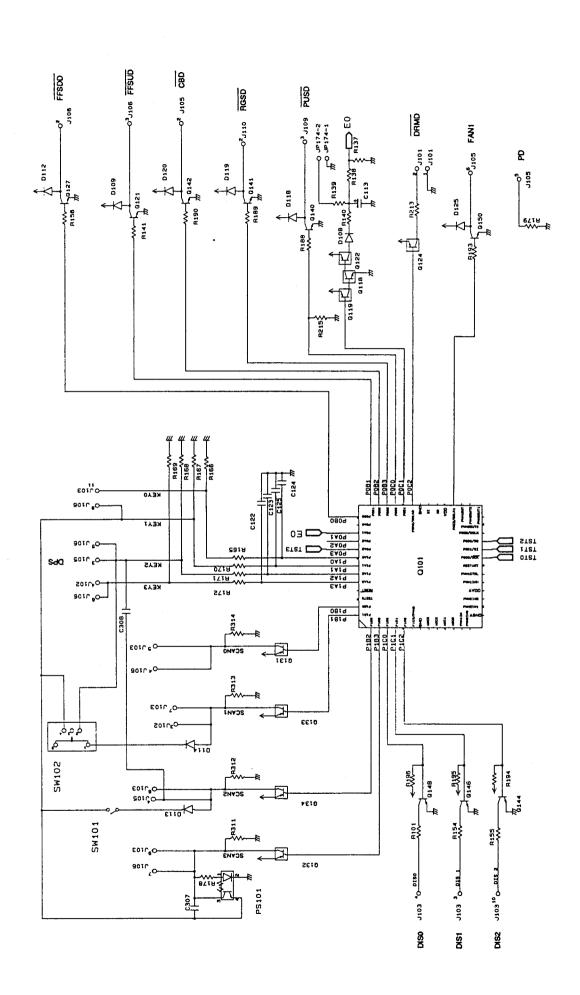


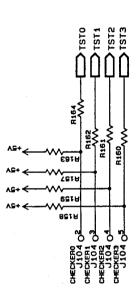


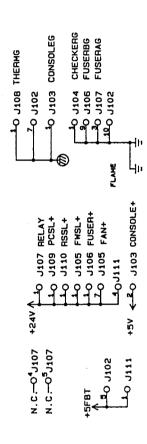


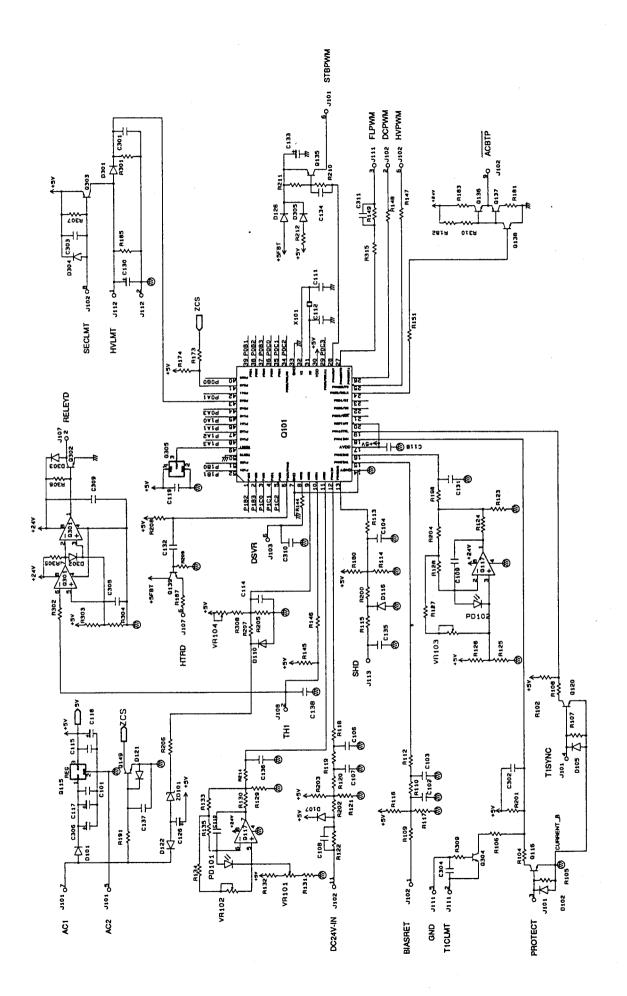


A-11

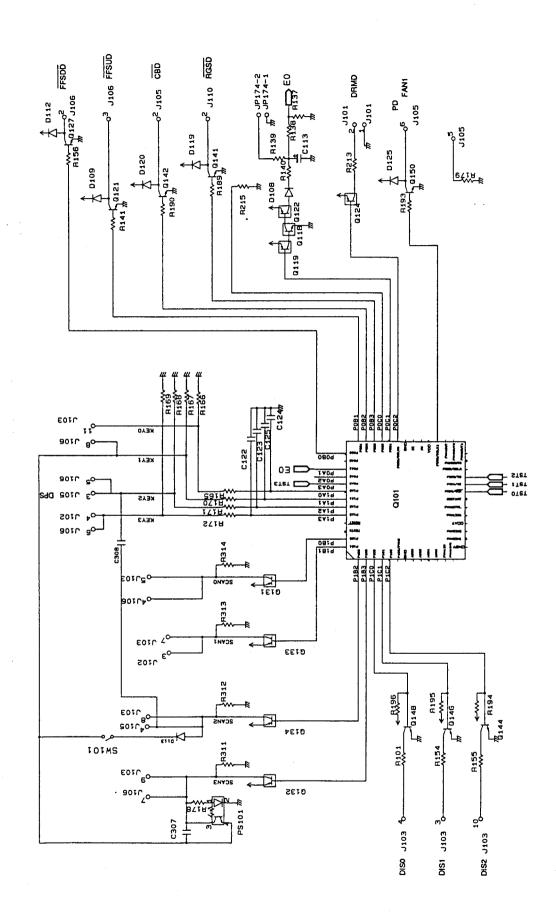

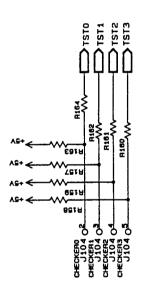

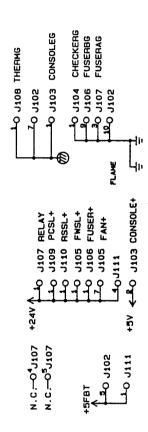

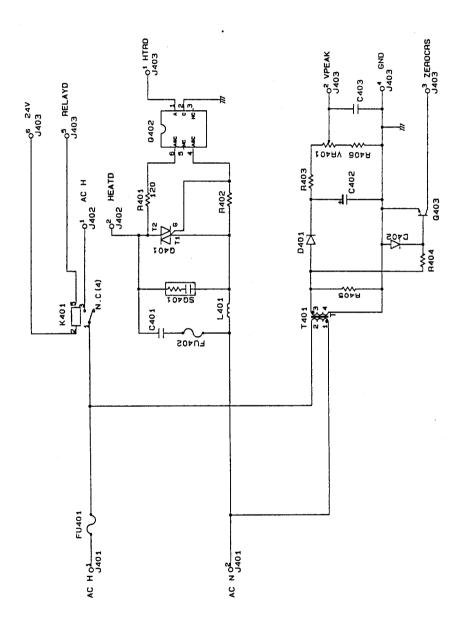

-0²GND J412

OtH1

CANON FC-1/-Z REY.D JAN. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 4

